

# PHILIPS

lyskilde til  
bilforlygter

BlueVision ultra

H1

12 V

55 W



12258BVUB1



## Kør med stil

Ultimativ lysstyrke og enestående elegant blåt lys

BlueVision ultra forlygter er udviklet til bilister, som ønsker at give deres køretøj et personligt præg. Med BlueVision ultra kan bilisterne få en blue xenon-effekt takket være den unikke Gradient Coating™-teknologi, som er enestående i en fuldt typegodkendt lampe.

### Den bedste blå Xenon-effekt til halogenlamper

- Mere stil med 4000 K blå xenon-effekt i forlygterne
- BlueVision ultra er baseret på Gradient Coating™-teknologi
- 2 W5W signallamper tilbydes med BlueVision ultra
- Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner
- Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

### Original udstyrsproducent

- Philips er alle større bilfabrikanter foretrukne valg
- Prisvindende autopæreproducenter
- Overholder de høje kvalitetsstandarder i E-typegodkendelsen

### Autopære af meget høj kvalitet og med ultrahøj modstandsdygtighed

- Philips autopærer er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet
- Philips autopærer er yderst modstandsdygtige over for fugt
- Philips autopærer er yderst UV-varmebestandige

# Vigtigste nyheder

## 2 W5W signallamper tilbydes



Giv din bil et elegant blåt udseende ved hjælp af de 2 blå W5W

## 4000 K klart hvidt lys

BlueVision ultra giver 4000 K klart hvidt lys på vejen og en unik blå xenon-effekt i forlygten og er det rette valg til bilister, som ønsker at køre med stil uden at gå på kompromis med sikkerheden.

## En unik belægningsteknologi



Takket være den eksklusive Gradient Coating™-teknologi øger BlueVision ultra yderligere xenon-effekten i forlygten.

## Foretrakkes af bilfabrikanter



Philips har i 100 år været den førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er

en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips

## Skift parvis



Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys

## Designet til flere slags brug



Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærllys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys

## E-typegodkendelse


Philips Automotive sætter en ære i at producere de bedste produkter og tjenester i klassen, både på Original Equipment Manufacturer-markedet samt på markedet for reservedele. Vores produkter er fremstillet af kvalitetsmaterialer og testet efter de højeste specifikationer for at give vore kunder maksimal sikkerhed og kørekomfort. Hele vores produktion gennemgår omhyggelig testning, kontrol og certificering (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) efter de højeste ECE-krav

## Quartz-glas af høj kvalitet



UV-Quartz-glas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af quartz-glas (glødetråd 2 650°C og glas 800°C) kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-quartz-glas generere mere kraftigt lys.

## Modstandsdygtig over for fugt

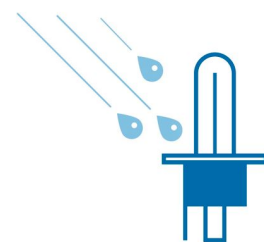

Kun glødepærer fremstillet af quartz-glas (glødetråd 2650°C, glas 800°C) kan modstå termiske chok - f.eks. hvis en dråbe koldt vand rammer den varme pære, hvilket kan ske, hvis du kører igennem vand med en defekt forlygte.

## Prisvindende autopærer



Vores lyskilder modtager ofte priser fra autoeksperter

# Specifikationer

## Emballagedata

Emballagetype: B1  
EAN1: 8727900360691  
EAN3: 8727900360707

## Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V  
Watt-tal: 55 W

## Levetid

Levetid: 350 timer

## Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 4000 K  
Lumen: 1550 ±15 % lm

## Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12258BVUB1  
Ordrekode: 36069130

## Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 0,22 kg  
Højde: 11 cm  
Længde: 19,5 cm  
Bredde: 15,3 cm

## Produktbeskrivelse

Type: H1  
Anvendelse: Fjernlys, Forreste tågelys,  
Nærlys  
Betegnelse: H1 BlueVision ultra  
ECE-godkendelse

Sortiment: BlueVision Ultra

Teknologi: Halogen

Base: P14,5s

## Medfølgende produktoplysninger

Bruttovægt pr.del: 22 g  
Højde: 13,5 cm  
Længde: 2,568 cm  
Nettovægt pr.del: 5,95 g  
Pakkeantal / mindste ordremængde: 10  
Bredde: 9,5 cm

## Markedsføringspecifikationer

Forventede fordele: Styling  
Produktoplysning: Xenon ultimativ effekt

