

# PHILIPS


## 頭燈燈泡

BlueVision Moto

燈具類型：M5

1入裝

12 V，35/35 W

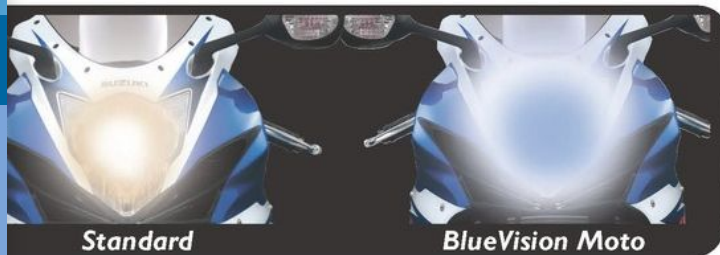

## 時尚白光

### 3700K 優質白光

探索飛利浦魔星之光的極致藍光氙氣燈效果。飛利浦先進的 Gradient Coating™ 技術打造出時尚的氙氣頭燈，提供 3700 K 強大明亮白光的路照效果。

#### 先進技術

- 飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦車燈高度抗紫外線

#### 3700K 明亮白光的路照效果

- 3700K 明亮白光的路照效果
- 完全符合道路行車法令規定的燈具

#### 藍光氙氣燈效果，風格獨特

- 飛利浦是機車大廠的愛用品牌。

12153BVB1

## 焦點

### 符合道路法規



飛利浦魔星之光燈泡完全符合道路行車法令規定，安全守護，安心無憂。

### 高品質石英玻璃



具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈爆裂風險。飛利浦石英玻璃車燈 (燈絲溫度 2650° C，玻璃表面溫度

800° C) 能抵抗極度的溫度衝擊。抗紫外線石英玻璃能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出較其他玻璃材質的燈泡更強的光線。

### 3700K 明亮白光

魔星之光車燈系列配備 3700K 的明亮白光，提供更好的道路能見度及獨特的光學效果，讓您在路上與眾不同。

### 車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

### 抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長久。

## 規格

### 包裝資料

包裝類型: B1

EAN1: 8727900534337

EAN3: 8727900534344

### 照明特性

色溫: 高達 3700 K

流明: 550.0 ± 15% lm

### 行銷規格

期望效果: 白光

產品特色: 3700K

### 產品說明

型號: M5 魔星之光

範圍: BlueVision Moto

技術: 鹵素

機座: P15d-25-1

應用: 遠光燈, 近光燈, 額外遠光燈

類型: M5

標示 ECE: n/a

符合 ECE: 否

### 使用壽命

使用壽命: 150 小時

### 電力特性

電壓: 12 V

瓦數: 35/35 W

### 訂購資訊

訂購代碼: 53433730

訂購條目: 12153BVB1

### 包裝產品資訊

每件總重: 39.3 g

高度: 12.9 cm

長度: 9.5 cm

每件淨重: 9.34 g

包裝數量 / MOQ: 10

寬度: 2.7 cm

### 外包裝資訊

每件總重: 0.393 g

高度: 14.6 cm

長度: 20.1 cm

每件淨重: 93 g

寬度: 14.4 cm

