

PHILIPS

CBH 51 hybride, aluminium
LED-motorkapverlichting

LED Professional Work
Light

32 hoogwaardige LED's

Dubbele modus: met en zonder
snoer

1200 lm en 120° brede lichthoek

Geïntegreerde telescopische
haak



LPL45X1



Beter zien, beter werken

Professionele motorkapverlichting met of zonder snoer

De professionele Philips CBH51 LED-werklamp voor de motorkap levert tot wel 1200 lumen. De heldere, brede lichthoek van 120° verlicht de volledige motorruimte. U kunt de lamp aan de auto bevestigen met verlengbare haken en u kunt hem met of zonder snoer gebruiken.

Hoogwaardig wit LED-licht

- 32 hoogwaardige LED's verlichten tot 1200 lumen
- Overwin de duisternis met helder, natuurlijk licht
- Zie elk detail dankzij een 120° brede lichthoek

Zeer veelzijdig – met snoer en oplaadbaar

- Flexibel werken dankzij maximaal 5,5 uur snoerloos gebruik
- Robuuste kabel van 5 meter voor zware werkplaatsomgevingen

Sterke aluminium behuizing voor grote weerstand

- Robuuste aluminium behuizing voor sterke schokbestendigheid - IK07
- Beschermd tegen spatwater en stof - IP54
- Bestendig tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Handsfree verlichting en ultraslank design

- Verlengbare bevestiging, uittrekbaar van 1,1 tot 1,8 meter


Kenmerken

Helder licht overwint de duisternis



De Philips CBH51 hybride professionele LED-lamp voor de motorkap heeft 32 krachtige LED's die intens wit licht en een heldere brede lichtstraal bieden om de duisternis te verslaan. Ontworpen met het oog op duidelijk zicht terwijl u werkt, is dit 6000K natuurlijk witte licht ook aangenaam voor uw ogen en voorkomt vermoeidheid.

32 hoogwaardige LED's

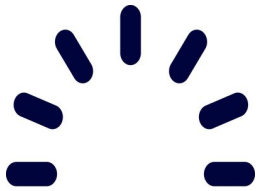

1200 lm

Uitgerust met 32 hoogwaardige witte LED's, biedt de Philips CBH51 een handige dubbele voedingsmodus. De Boost-modus geeft u een krachtige 1200 lumen lichtopbrengst en helpt u de kleinste details waar te nemen. En als u de lamp gedurende langere tijd zonder snoer wilt gebruiken, kiest u de eco-modus om te besparen op de accuduur. Bij een verminderde sterkte van 500 lumen biedt deze u nog steeds tot 5,5 uur lang hoogwaardig helder licht.


120° brede lichthoek



120°


De Philips CBH51 biedt een brede lichthoek van 120°, perfect voor het verlichten van uw gehele werkgebied. Deze brede, heldere lichtstraal laat u zelfs de kleinste details zien terwijl u werkt.

Draadloze accu met lange gebruiksduur

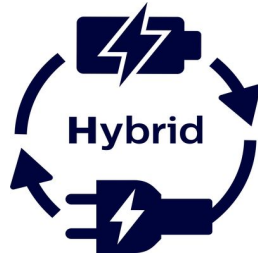

Veel rondlopen in de werkplaats tijdens uw werk? Geen probleem. Verwijder eenvoudig de kabel van de Philips CBH51. De duurzame accu biedt u 5,5 uur continu snoerloos gebruik.

5 meter lange robuuste kabel

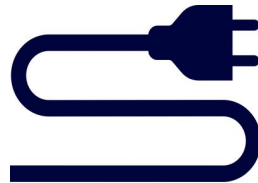

5 m

Voor langdurig gebruik is de Philips CBH51 voorzien van een lange, robuuste kabel van 5 meter, zodat u tijdens het werken continu verlichting hebt. Net als de lamp zelf is de kabel ontworpen voor zware werkplaatsomgevingen en bestand tegen diverse chemicaliën, zoals koolwaterstoffen.

Robuuste aluminium behuizing – IK07



IK07

Om te voldoen aan de internationale schokbestendigheidsstandaard IK07 heeft de Philips CBH51 een robuuste aluminium behuizing die is ontworpen om bestand te zijn tegen de zwaarste werkomgevingen. Wij weten namelijk dat zelfs de meest zorgvuldige werkers hun gereedschap wel eens per ongeluk laten vallen.

Beschermd tegen water en stof



IP54

De Philips CBH51 voldoet aan de internationale spatwater en stofbestendigheidswaarde IP54. Gefabriceerd volgens strenge productie- en meerdere afdichtingsprocessen is uw lamp zeer goed bestand tegen spatwater en beschermd tegen stof.

Bestendig tegen chemische stoffen



-10° 40°C

Uw Philips CBH51 is ontworpen om te overleven in de zwaarste werkplaatsomgevingen en is zeer goed bestand tegen de meeste chemische stoffen en oplosmiddelen.

Specificaties

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6000 K
LED-levensduur: Tot 10.000 uur
Lichtintensiteit (boost): 1100 lux bij 0,5 m
Lichtintensiteit (eco): 550 lux bij 0,5 m
Lichthoek: 120°
Lichtopbrengst (eco): 500 lumen
Lichtopbrengst: 1200 lumen, SCHUIF

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 4400 mAh
Oplaadtijd van batterij: Tot 2 uur
Werkingsduur accu (boost): Tot 3 uur
Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 5,5 uur
Batterijtype: Lithium-ionbatterij
Type oplaadkabel: Kabel en oplaadbaar
Type stekker: Europese stekker
Voedingsbron: Batterij
Voltage: 3,7 volt
Wattage: 8,0 W

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter werken
Productkenmerk: Motorkap werk lamp

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL45X1
Bestelcode: 39732131

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 1547 g
Hoogte: 12 cm
Lengte: 11,75 cm
Breedte: 7,5 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900397321
EAN3: 8727900397338

Verpakkingsinformatie

Kabellengte: 5 m
Hoogte: 86,5 mm
Lengte: 1156 mm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6

Formaat: Compact, Standaard
Gewicht incl. accu: 1300 g
Gewicht incl. kabel: 1300 g
Gewicht zonder kabel: 835 g
Breedte: 62 mm

Productbeschrijving

Haak: 360° uittrekbare haak
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54
Materiaal en afwerking: Robuust rubber en polycarbonaat
Aantal LEDs: 32
Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
Collectie: CBH
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen
Technologie: LED
Handsfree opties: Haak

