

PHILIPS

Лампа для автомобильных фар, фиолетовый

ColorVision

Тип лампы: H7

В упаковке: 2

12 В, 55 Вт



12972CVPPS2



Стильное освещение

Добавьте яркие акценты

Добавьте яркие акценты с помощью ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Инновационные цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования в автомобильных фарах. Создайте стильное освещение, излучая безопасный белый свет!

Выбор цвета автомобильных ламп

- Добавьте цвета с помощью голубых, зеленых, желтых или фиолетовых ламп
- Доступны в наиболее популярных типах автомобильных ламп H4 и H7
- Цветной свет благодаря новой технологии покрытия
- Разработано для использования с рефлекторами. Возможность выбора цвета

Превосходное освещение

- Цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования на дорогах
- На 60 % больше белого света для высокого уровня освещенности
- Больше света для быстрой реакции на дороге

Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

Основные особенности

Доступны лампы типа H4 и H7



Чтобы узнать, какие лампы Philips ColorVision подойдут для вашего автомобиля, посетите веб-сайт www.philips.com/mylamps

Добавьте цвет



Добавьте яркие акценты с помощью Philips ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Создайте стильное освещение!

Цветные лампы сертифицированы для использования на дороге




Лампы ColorVision соответствуют всем нормам ECE и имеют сертификат, разрешающий их использование на дорогах. Храните его в машине, куда бы вы ни отправились.

Больше света для быстрой реакции на дороге

Доказано, что хорошая видимость улучшает реакцию водителя. Белый свет ColorVision обеспечивает видимость на 60 % лучше по сравнению с обычными лампами. Теперь вы будете готовы к любым ситуациям на дороге!

Новая технология покрытия

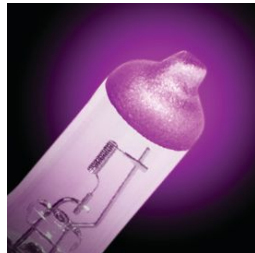

Благодаря специальному покрытию лампы Philips ColorVision создают цветной эффект. Они соответствуют европейским стандартам и обеспечивают прекрасное освещение, излучая безопасный белый свет.

Разработано для использования с рефлекторами



Philips ColorVision отражают свет, направляя его через оптические элементы и создавая интересные цветные эффекты. Включите фары головного освещения — добавьте яркие акценты!

На 60 % больше белого света



Благодаря особой технологии Philips ColorVision излучают на 60 % больше белого света по сравнению с другими стандартными лампами. Лампы обеспечивают высокий уровень освещенности на дороге и создают необычный цветной эффект.

Выбор автопроизводителей




Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

Влагостойкость

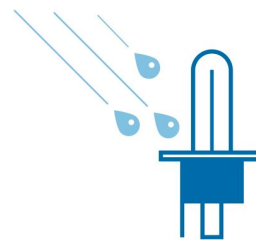

Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

Характеристики

Описание продукта

Технология: Галогеновый

Тип: H7

Модельный ряд: ColorVision

Применение: Дальний свет, Ближний свет

Назначение: H7 ColorVision

Соответствие нормам ECE:

ΔA

Цоколь: PX26d

Электрические характеристики

напряжение: 12 В

мощность в ваттах: 55 Вт

световые характеристики

Люмен: 1500 +/-10 % лм

Цветовая температура: 3350 К

Срок службы

Срок службы: До 400 ч

Информация для заказа

Регистрация заказа: 12972CVPPS2

Код для заказа: 36804828

Информация об упаковке

EAN3: 8727900368055

EAN1: 8727900368048

Тип упаковки: S2

Информация об упакованном продукте

Количество упаковок: 2

Минимальный заказ (профессиональное применение): 10

высота: 12,8 см

ширина:

4,7 см

Длина: 11 см

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 0,427 кг

высота: 13,6 см

Длина: 29 см

ширина: 12 см

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Стиль

Характеристики изделия: Добавьте яркие акценты

