

PHILIPS


Auton Xenon-
ajovalopolttimo

Xenon X-
tremeVision gen2

Polttimotyyppi: D1S

pakkauskoko: 1

85 V, 35 W

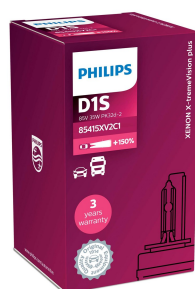

85415XV2C1



Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta Havaitse jokainen töyssy, kaarre ja este

Xenon-tekniikan viimeisin taidonnäyte on X-tremeVision gen2 -polttimo, jonka laaja valoikeila vie valon kirkkauden uudelle tasolle. Erittäin tehokas polttimo tekee ajamisesta turvallista ja mukavaa.

Kirkkaampi valo parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta

- Xenon X-tremeVision plus – ylivoimaista näkyvyyttä

Valon spektri tekee ajamisesta mukavaa

- Parempi näkyvyys tekee ajosta turvallisempaa ja mukavampaa

Optimaalinen valoteho

- Valo suuntautuu oikeaan paikkaan autosi edessä
- Philipsin autopolttimot ovat voittaneet palkintoja
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Laadukas ja kestävä auton Xenon-polttimo

- Philips on innovatiivisen Xenon HID -tekniikan keksijä

Alkuperäisosa, täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot on suojattu UV-säteilyltä
- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta.

Kohokohdat

Äärimmäistä turvallisuutta ja näkyvyyttä

Valo on tärkeä osa ajamista. Voit vähentää vaaratilanteita helposti käyttämällä laadukkaampia polttimoita. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden käyttö parantaa näkyvyyttä, joten näet esteet ja liikennemerkkit aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Valon spektri on säädetty silmien luonnollisen valoherkkyyden mukaan. Ajovalopolttimon 4 800 K:n värilämpötila ei rasita silmiä ja tekee pimeäajosta turvallisempaa ja mukavampaa.

Alkuperäistä Xenon-tekniikkaa

Xenon HID (High Intensity Discharge) -polttimet tuottavat kaksi kertaa enemmän valoa, joten ajaminen on turvallista kaikissa olosuhteissa. Tutkimusten mukaan Xenon-polttimet auttavat kuljettajia keskittymään tiehen paremmin sekä tunnistamaan esteitä ja liikennemerkkejä paljon perinteisiä polttimoita aikaisemmin. Päivänvalon sävyä vastaava voimakas valkoinen valo sopii erinomaisesti pimeyden peittoamiseen.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä poistaa räjähdysriskin.

Philipsin kvartsilasiset polttimet kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon. Kirkkaampi valo takaa paremman ajokokemuksen heikoimmissakin valaistusolosuhteissa.

Optimaalinen valoteho

Voimakas valo ei yksin riitä, vaan ajovalojen suuntaus on myös tärkeää. Xenon X-tremeVision plus -polttimoissa käytetään tarkinta mahdollista 150–350 µm:n tarkkuudella kohdistettua valokaarentaivutustekniikkaa. Sen ansiosta ajovalot valaisevat tien juuri oikeasta kohdasta häikäisemättä vastaantulevien autojen kuljettajia.

Jopa 150 % enemmän näkyvyyttä

Xenon X-tremeVision plus -polttimoiden Philips Xenon -tekniikka takaa ylivoimaisen suorituskyvyn. Xenon X-tremeVision plus -polttimoiden tuottama valokeila on pidempi ja näkyvyys jopa 150 % parempi, joten näet esteet aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Myös reuna-alueiden näkyvyys on parempi, joten näet aikaisemmin tien sivusta lähestyvät riskitekijät, kuten jalankulkijat ja tulevat risteykset. Polttimet tyydyttävät vaativienkin kuljettajien toiveet valaisemalla jokaisen töyssyn, kaarteen ja riskin myös haastavissa ajo-olosuhteissa.

UV-säteilyä kestävä lasi

Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaaa ajovaloja haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Sen ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi sopii kaikkiin olosuhteisiin, ja lisäsuojakerros takaa valojen pitkän käyttöiän.

Palkintoja voittaneet autopolttimot

Tuottamamme korkealaatuiset ja innovatiiviset ajoneuvopolttimot ovat voittaneet palkintoja ja saaneet jatkuvasti tunnustusta autoteollisuuden asiantuntijoilta.

Ajoneuvovalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Tekniset tiedot

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: C1
EAN1: 8727900377019
EAN3: 8727900377026

Sähkötiedot

Jännite: 85 V
Teho: 35 W

Käyttöikä

Käyttöikä: 2 500 h

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 3 200 ±450 lm
Väriämpötila: jopa 4 800 K

Tilastiedot

Tilausmerkintä: 85415XV2C1
Tilaukoodi: 37701933

Ulkopakkauksen tiedot

Korkeus: 6 cm
Pituus: 11 cm
Leveys: 10 cm

Tuotteen kuvaus

Tyyppi: D1S
Käyttö: kaukovalo, lähivalo
Nimike: D1S X-tremeVision
ECE-tyyppihyväksyntä
Valikoima: Xenon X-tremeVision gen2
Tekniikka: Xenon
Kanta: PK32d-2

Pakatun tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 83 g
Korkeus: 9 cm
Pituus: 5 cm
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):
2
Määrä pakkauksessa: 1
Leveys: 5 cm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: enemmän näkyvyyttä

