

PHILIPS

Žárovka do
světloometu

Ultinon Essential
LED

LED-HL [~H8/H11/H16]

Stylové bílé světlo 6 500 K

Kompaktní konstrukce pro lepší
upevnění

Kompatibilní s většinou
automobilů



11366UE2X2



Skutečně vyniknete

Stylové osvětlení LED, které lze snadno instalovat

Zcela nová žárovka LED Philips Ultinon Essential nabízí nejlepší poměr „cena/výkon“. Dodává se v kompaktním provedení „vše v jednom“ s vysokým jasnem, stylovým vzhledem, duální technologií rozptylu tepla a kompatibilitou 12 V a 24 V.

Barevná teplota až 6 500 K pro stylové bílé světlo

- Vychutnejte si stylový zážitek z bílého světla

Spolehlivá odolnost s duálním rozptylem tepla

- Vynikající chlazení prostřednictvím efektivního rozptylu tepla

Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro použití plug and play

- Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro použití plug-and-play

Vysoký jas s přesným paprskem

- Vychutnejte si zlepšenou viditelnost

Kompatibilní s hlavními modely automobilů

- Kompatibilita 12 V a 24 V pro širší použití
- Volitelné kroužky konektorů, které pasují na většinu modelů aut

Přednosti

Bílé světlo až 6 500 K




Pokud chcete moderní a špičkový styl, přizpůsobte si své auto pomocí LED žárovek do světlometů Philips Ultinon Essential. Díky barevné teplotě až 6 500 K vydávají tyto žárovky moderní bílé světlo, takže díky stylovému paprsku budete vždy skutečně vynikat.

Spolehlivý duální rozptyl tepla



Optimální výkon a vynikající odolnost řadí LED žárovky do světlometů Philips Ultinon Essential na špičkové technologie LED. Díky mechanismu duálního rozptylu tepla – vestavěnému ventilátoru a hliníkovému chladiči s anodizujícím povrchem – tyto LED žárovky do světlometů rozptylují teplo efektivněji a účinněji. Při nejvyšší úrovni jasů mohou fungovat po delší dobu.


Kompaktní provedení „vše v jednom“

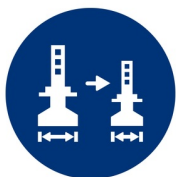

LED žárovka Philips Ultinon Essential využívá zcela novou konstrukci, která integruje elektroniku ovládací skříňky do těla žárovky

a vytváří tak žárovce ve světlometu větší prostor, čímž usnadňuje její montáž. Vychutnejte si zážitek plug-and-play: Jednodílná konstrukce umožňuje snadné vyjmutí středového kroužku shora bez odšroubování. LED žárovka Philips Ultinon Essential s kompaktní konstrukcí je vhodná pro širokou řadu modelů aut a specializovaní mechanici ji snadno namontují.

Vysoký jas

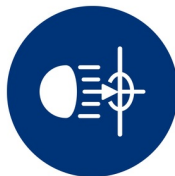

Rovnoměrný a přesný paprsek vám umožní lépe vidět a být viděn. Díky přesnému optickému designu LED žárovky Philips Ultinon Essential se světlo promítá přesně tam, kde je na silnici třeba. Nejen, že budete schopni rychleji rozeznat překážky a řídit s větší jistotou, ale zabráníte také nebezpečnému oslnění ostatních řidičů, což zajistí větší bezpečnost všech na silnici. K zajištění ostrého paprsku je také důležité, aby byla žárovka správně umístěna ve světlometu. Pomocí nastavitelných kroužků konektorů můžete zajistit dokonalé seřízení pro optimální světelný výkon a vyšší bezpečnost na silnicích.

Kompatibilita 12 V a 24 V



LED žárovka Philips Ultinon Essential se dokonale hodí pro širokou řadu vozidel a je kompatibilní s elektrickými systémy

s napájením 12 V i 24 V. Další podrobnosti získáte od kteréhokoli z našich autorizovaných partnerů nebo v našem telefonickém centru.

Dlouhodobý výkon



Ve společnosti Philips se osvětlení pro automobily věnujeme již více než 100 let, a tak jsou naše výrobky v automobilové kvalitě navrženy a vyvinuty v souladu s přísnými procesy kontroly kvality (včetně příslušných norem ISO), což vede k trvale vysokým výrobním standardům.

Volitelné kroužky konektorů



Jelikož světlometry H7 mají širokou škálu držáků žárovek, můžete mít někdy s upevněním LED světel potíže. Ne však s LED světly Philips Ultinon Essential. Volitelné kroužky konektorů LED světel Philips zajišťují, že pasují na nejširší řadu modelů aut, a tak si světla LED Philips můžete bez obav koupit.

Specifikace

Údaje na obalu

EAN1: 8719018003867

EAN3: 8719018003874

Typ balení: X1

Popis výrobku

Technologie: LED

Aplikace: Mlhová světla

Řada: Ultinon Essential LED

Homologace ECE: NE

Označení: LED-HL [-H8/H11/H16]

Základna: PGJ19

Typ: LED-HL [-H8/H11/H16]

Elektrické vlastnosti

Příkon: 24 W

Napětí: 12 V a 24 V

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Žárovky

Philips LED

Charakteristika světla

Barevná teplota: 6 500 K

Světelný tok v lumenech [lm]: 1550

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11366UE2X2

Objednací kód: 00386731

Informace na vnějším balení

Výška: 11,5 cm

Délka: 22 cm

Čistá hmotnost na kus: 449,4 g

Šířka: 15,5 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,55 kg

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 26,5 g

Výška: 12,7 cm

Délka: 10,6 cm

Čistá hmotnost na kus: 48,4 g

Šířka: 4,8 cm

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 12

Množství v balení: 2

Životnost

Životnost: 1 500 hodin

