

PHILIPS


крушка преден фар
кола

LongLife EcoVision

Тип крушка: H11

Опаковка: 1

12 V, 55 W

 Product Picture

12362LLECOB1

Шофирайте внимателно

По-дълъг срок на експлоатация, по-малка необходимост от смяна

Уморени сте от постоянната смяна на крушките на вашите предни фарове? С по-дългия срок на експлоатация за една крушка за кола Philips LongLife EcoVision е изборът за шофьори, които искат да сведат до минимум поддръжката на своите превозни средства.

Издържат значително по-дълго в сравнение със стандартните лампи

- Не е необходима смяна в продължение на 100 000 км
- Висококачествен спирален дизайн за намаляване на поддръжката
- По-малко отпадъци благодарение на по-рядката смяна
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Производител на оригинално оборудване

- Philips е изборът на основните производители на автомобили.
- Спечелил много награди производител на лампи за коли
- Спазване на високи стандарти за качество на ECE хомологация

Лампа за кола с много високо качество и изключителна устойчивост

- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Лампите за кола на Philips са силно устойчиви срещу влага
- Отговарят на стандартите за високо качество на ECE хомологация
- Лампите за кола на Philips много устойчиви на UV

Акценти

Смяна по двойки



Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност

Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

Издържат няколко пъти повече

С Philips LongLife EcoVision шофьорите не трябва да се притесняват за смяна на крушките на предните фарове в продължение на най-малко 100 000 км.

ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QS0 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Висококачествено кварцово стъкло




UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 °C и стъклени 800 °C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира мощна светлина

Намалена поддръжка



С Philips LongLifeEcoVision се нуждаете от значително по-малко смени на крушките. Това ги превръща в идеалните крушки за автомобилите с високо напрежение.

Устойчивост на влага

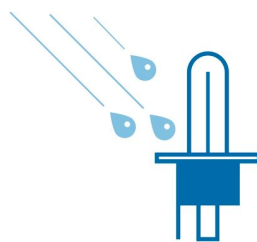

Само нагорещена крушка, изработена от кварцово стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода

докосне нагорещената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.

Наградени лампи за коли



Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти

UV устойчивост



Специалната технология на покритие на Philips против UV лъчения предпазва предните фарове срещу вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и гарантира тяхното дълголетие

Намалете количеството на отпадъци, шофирайте екологично

Това е правилният избор за шофьори, които търсят екологично осветително решение.

Изборът на производителите на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Спецификации

Данни за опаковката

EAN3: 8727900363111

EAN1: 8727900363104

Тип опаковка: B1

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 55 W

Експлоатационен срок

Живот: До 1500 ч

Характеристики на светлината

Лумена: 1350 ±10% lm

Цветна температура: До 3100 K

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12362LLECOB1

Код за поръчка: 36310430

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 0,413 кг

Височина: 14,6 см

Дължина: 26,1 см

Ширина: 14,6 см

Описание на продукта

Тип: H11

Приложение: Дълги светлини, Предни светлини за мъгла, Къси светлини

Обозначение: H11 LongLife EcoVision

Хомология ECE: DA

Обхват: LongLife EcoVision

Технология:

Халогенни

База: PGJ19-2

Информация за опакован продукт

Количество стоки в опаковка: 1

МОQ (за професионалисти): 10

Брутно тегло на бройка: 41,3, 46 гр

Височина: 13,5 см

Дължина: 4,74 см

Нето тегло на бройка:

22 гр

Ширина: 9,5 см

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Дълготрайни

Акцент за продукта: По-дълъг живот на експлоатация

