



По-дълъг
експлоатационен живот

LongLife EcoVision

Тип крушка: H11

12 V, 55 W

Дълготрайни, по-рядка смяна

Свръхустойчива крушка



12362LLEC0B1

Шофирайте внимателно

По-дълъг срок на експлоатация, по-малка необходимост от смяна

Уморени сте от постоянната смяна на крушките на вашите предни фарове? С по-дългия срок на експлоатация за една крушка за кола Philips LongLife EcoVision е изборът за шофьори, които искат да сведат до минимум поддръжката на своите превозни средства.

Лампа за кола с много високо качество и изключителна устойчивост

- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцов стъкло
- Отговарят на стандартите за високо качество на ECE хомологация
- Лампите за кола на Philips са силно устойчиви срещу влага
- Лампите за кола на Philips много устойчиви на UV

Издържат значително по-дълго в сравнение със стандартните лампи

- Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Не е необходима смяна в продължение на 100 000 km
- По-малко отпадъци благодарение на по-рядката смяна
- Висококачествен спирален дизайн за намаляване на поддръжката

Производител на оригинално оборудване

- Спечелил много награди производител на лампи за коли
- Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията
- Philips е изборът на основните производители на автомобили.

Акценти

Смяна по двойки



Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност

Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция?

Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлинини, къси светлинини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлинини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

Издържат няколко пъти повече

С Philips LongLife EcoVision шофьорите не трябва да се притесняват за смяна на крушките на предните фарове в продължение на най-малко 100 000 km.

ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на

безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Висококачествено кварцов стъкло




UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцов стъкло (спирални 2650 °C и стъклени 800 °C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повищено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина

Намалена поддръжка



С Philips LongLifeEcoVision се нуждате от значително по-малко смени на крушките. Това ги превръща в идеалните крушки за автомобилите с високо напрежение.

Устойчивост на влага

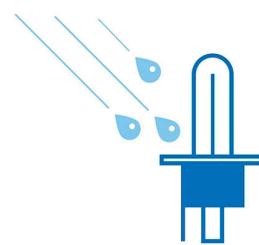

Само нагорещена крушка, изработена от кварцов стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода докосне нагорещената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.

Наградени лампи за коли



Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти

UV устойчивост



Специалната технология на покритие на Philips против UV лъчения предпазва предните фарове срещу вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и гарантира тяхното дълголетие

Акценти

Намалете количеството на отпадъци, шофирайте екологично

Това е правилният избор за шофьори, които търсят екологично осветително решение.

Изборът на производителите на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични

иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

ECE хомологация

Philips Automotive е посветен в производството на най-добри в класа си продукти и услуги в пазара на производители

на оригинално оборудване, както и на пазара за резервни части. Нашите продукти са произведени от висококачествени материали и са тествани според най-високите стандарти за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продукция е щателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в съответствие с най-високите стандарти на ECE.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Дълготрайни

Акцент за продукта: По-дълъг живот на експлоатация

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлинни, Предни светлинни за мъгла, Къси светлинни

База: PGJ19-2

Обозначение: H11 LongLife EcoVision

Хомологация ECE: ДА

Обхват: LongLife EcoVision

Технология: Халогенни

Тип: H11

Експлоатационен срок

Живот: 2000 ч.

Характеристики на светлината

Лумена: $1350 \pm 10\% \text{ lm}$

Цветна температура: До 3100 K

Електрически характеристики

Мощност: 55 W

Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12362LLECOB1

Код за поръчка: 36310430

Данни за опаковката

Тип опаковка: B1

EAN1: 8727900363104

EAN3: 8727900363111

Информация за опакован продукт

Ширина: 9,5 см

Височина: 13,5 см

Нето тегло на бройка: 22 гр

Брутно тегло на бройка: 41,3, 46 гр

Дължина: 4,74 см

Количество артикули в опаковка: 1

MOQ (за професионалисти): 10

Информация за външната опаковка

Дължина: 26,1 см

Ширина: 14,6 см

Височина: 14,6 см

Брутно тегло на бройка: 0,413 кг

