



Philips CrystalVision
หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H11

12V, 55W

ไฟสีฟ้า

ได้รับการรับรองว่าไม่มี ECE



12362CVB1

ขับอย่างมีสไตล์

แสงสีขาวสว่างสูงสุดถึง 4300K

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips CrystalVision

ยกระดับความมีสไตล์ให้กับรถของคุณด้วยไฟสีขาวจ้าสูงสุดถึง 4300K

รถของคุณจะดูดีมีสไตล์กว่าเดิมด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและผิวเคลือบด้านบนสีเงิน

แสงสีขาวสว่างสูงสุดถึง 4300K

- ไฟสีขาวจ้า 4300K CrystalVision เพื่อการยกระดับความมีสไตล์

ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน


- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง^
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

PHILIPS

หลอดไฟหน้า
ประเภทของหลอดไฟ: H11 12V, 55W, โฟลิวา, ได้รับการรับรองว่าไม่มี ECE

ไฮโลต์

ไฟสีขาวจ้า 4300K

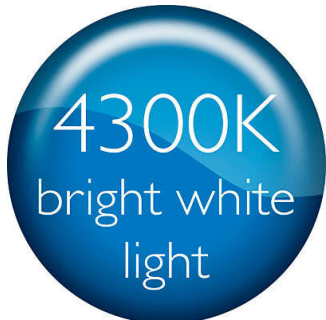

CrystalVision ให้ไฟหน้าสีขาวจ้า 4300K เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือนอกเมืองด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและการออกแบบด้านบนสีเงิน

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง

แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็งและทนทานต่ออุณหภูมิสุดขีดและการสั่นสะเทือนทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิดหลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใช้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอดไฟ การใช้แตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใช้หลอด 2650° C แก้ว 800° C) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้: เช่น ถู่มียหรือน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อนเมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขารุดอยู่ การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้าจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็น

อันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับในเมืองหรือนอกเมืองและรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



การเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ: ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟประดับตำแหน่งด้านหลัง ไฟจอด ไฟภายใน

เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

12362CVB1

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: สดใส
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: 4300K

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟตัดหมอกด้านหน้า
- ฐาน: PGJ19-2
- การกำหนด: H11 CrystalVision
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- เครื่องหมาย ECE: ไม่มี
- รุ่น: หลอดไฟ CrystalVision
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: H11

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 400 h

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 4300 K
- ลูเมน: 900 ±15%

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้า: 12 V
- ขนาดวัตต์: 55 วัตต์

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: 12362CVB1
- รหัสการสั่งซื้อ: 82685530

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: B1A
- EAN1: 8711500826855
- EAN3: 8711500826862

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 34.4 ก.
- ความยาว: 9.5 ซม.
- ความกว้าง: 3.6 ซม.
- ความสูง: 12.9 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 22 ก.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 1
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 10

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 19 ซม.
- ความกว้าง: 19 ซม.
- ความสูง: 13 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.456 กก.



วันที่ออก 2024-09-18

เวอร์ชัน: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ