



Philips Ultinon Drive
5002L
20" světelná lišta LED

Schvál. na sil. použití dle ECE
R149-40

Svítivost 2 900 lm, délka paprsku
427 m
Vhodná do všech druhů terénu
a počasí



UD5002LX1

Vysoký jas pro bezpečnější jízdu

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Světelná lišta Ultinon Drive 5002L LED, která vyzařuje světlo do vzdálenosti 427 m, je schválena k silničnímu použití a splňuje podmínky směrnice ECE-R149-40. Díky vysokému jasů zajišťuje bezpečnost, slibuje dlouhou životnost a je odolná proti korozi, vodě a nárazu.

Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné LED světelné lišty schválené pro silniční použití

Vysoký jas, opravdové bezpečí

- Plná viditelnost na 427 metrů

Odolné vybavení do složitých podmínek

- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi
- Robustní jednodílné tělo pro drsná prostředí
- Voděodolnost IP69K pro zkrácení živlů


PHILIPS

20" světelná lišta LED

Schvál. na sil. použití dle ECE R149-40 Svítivost 2 900 lm, délka paprsku 427 m, Vhodná do všech druhů terénu a počasí

Přednosti

Plná viditelnost na 427 metrů

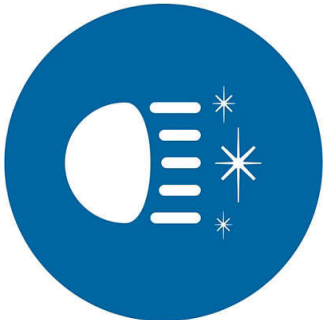

Řada světel Philips Ultinon Drive 5002L zajišťuje mimořádný světelný paprsek, který osvětluje silnici před vámi do vzdálenosti 427 metrů.* Se svítivostí 2 900 lm (efektivní), kterou zajišťují výkonné žárovky LED o kumulovaném výkonu 100 W, splňující standard ECE-R149-40, vám na cestách zajistí vysokou viditelnost, díky které můžete rychleji reagovat. Kombinace bodových a prostorových světel vám umožní vidět nejen do dálky, ale také do šířky, čímž vám pomůže vyhnout se nástrahám na okrajích silnice. Světla vydávají homogenní paprsek chladného světla o barevné teplotě 6 500 kelvinů, díky kterému se budete lépe soustředit, aniž by se vám unavily oči.

Robustní jednodílné tělo



Řada světel Philips Ultinon Drive 5000L je vyráběna jako jeden kus, aby vydržela i v těch nejtvrdějších podmínkách. To jí umožňuje provádět vynikající řízení teploty a po celou vaši cestu vyzařovat konzistentní paprsek o vysokém jasu. Díky krytí IK07 jsou odolná vůči nárazům a zaručují bezchybný výkon na silnici i v terénu. Nerozbitné polykarbonátové čočky odolávají nárazům i poškrábání

a praktický konektor DT zaručuje bezchybné připojení.

Voděodolnost pro odolné světlo



Řada světel Ultinon Drive 5000L dokáže díky důmyslnému provedení bez šroubů ustát i tu největší vlhkost. Stupně krytí IP68 a IP69K zajišťují spolehlivý výkon, ať už vás cesta zavede kamkoli a za jakéhokoli počasí. Umí se také vypořádat s jakoukoli tlakovou myčkou, kterou použijete k umytí svého vozu.

Držáky odolné vůči korozi

Montážní držáky jsou vyrobeny z nerezové oceli, která je odolná vůči korozi. Snadno si poradí se sněhem, ledem i solí. Toto doplňkové osvětlení je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

Světla schválená pro silniční použití



Řada světel Philips Ultinon Drive 5000L je plně v souladu se standardy ECE-R149 a je tedy plně schválena k využití v silničním provozu. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světelné lišty LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby bylo zajištěno, že budou fungovat hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.

UD5002LX1/10

Specifikace

Popis výrobku

- Nárazuvzdornost
- Držáky odolné vůči korozi: Ano, součást balení
- Standard ECE R10
- Standard ECE R149
- Referenční číslo ECE: 40
- Chladič: 13dílný, 1,5 mm
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68 a IP69K
- Úhel upevnění: 360°
- Materiál: Tlakově litý hliník
- Počet diod LED: 20x 5 W
- Funkce Offroad boost: Ne
- Jednodílné provedení
- Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
- Typ zástrčky: Konektor s 0,5m kabelem
- Řada: Světla Ultinon Drive 5000
- Čočka odolná vůči poškrábání
- Technologie: LED
- Šířka: 51 cm (20")

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 500 K K
- Délka paprsku 3 lux na metr: 247
- Délka paprsku 1 lux na metr: 427
- Šířka paprsku 3 lux na metr: 60
- Šířka paprsku 1 lux na metr: 70
- Efektivní světelný tok (lumeny): 2900
- Hrubý světelný tok (lumeny): 9 520

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 9–30 V DC

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: UD5002LX1
- GOC: 01486394

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018014863
- EAN3: 8719018014870

Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 4
- Rozměry-D (mm): 593
- Rozměry-Š (mm): 48,7
- Rozměry-V (mm): 61,1
- Rozměry balení-D (mm): 610
- Rozměry balení-Š (mm): 90
- Rozměry balení-V (mm): 90
- Čistá hmotnost výrobku (g): 1180
- Celková hmotnost balení (g): 1 195



Datum vydání 2024-04-07

Verze: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Délka paprsku měřena na 1 lux