

PHILIPS



По-дълъг
експлоатационен живот


LongLife EcoVision

Тип крушка: H4

12 V, 60/55 W

Дълготрайни, по-рядка смяна

Свръхустойчива крушка

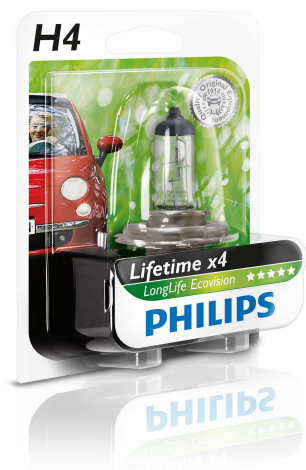

12342LLECOB1

Шофирайте внимателно

По-дълъг срок на експлоатация, по-малка необходимост от смяна

Уморени сте от постоянната смяна на крушките на вашите предни фарове? С по-дългия срок на експлоатация за една крушка за кола Philips LongLife EcoVision е изборът за шофьори, които искат да сведат до минимум поддръжката на своите превозни средства.

Лампа за кола с много високо качество и изключителна устойчивост

- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Отговарят на стандартите за високо качество на ECE хомологация
- Лампите за кола на Philips са силно устойчиви срещу влага
- Лампите за кола на Philips много устойчиви на UV

Издържат значително по-дълго в сравнение със стандартните лампи

- Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Не е необходима смяна в продължение на 100 000 км
- По-малко отпадъци благодарение на по-рядката смяна
- Висококачествен спирален дизайн за намаляване на поддръжката

Производител на оригинално оборудване

- Спечелил много награди производител на лампи за коли
- Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията
- Philips е изборът на основните производители на автомобили.

Акценти

Смяна по двойки



Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност

Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция?
Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

Издържат няколко пъти повече

С Philips LongLife EcoVision шофьорите не трябва да се притесняват за смяна на крушките на предните фарове в продължение на най-малко 100 000 км.

ЕСЕ хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на

безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Висококачествено кварцово стъкло




UV-кварцовото стъкло е по-здравотврдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 °C и стъклени 800 °C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина

Намалена поддръжка



С Philips LongLifeEcoVision се нуждаете от значително по-малко смени на крушките. Това ги превръща в идеалните крушки за автомобилите с високо напрежение.

Устойчивост на влага

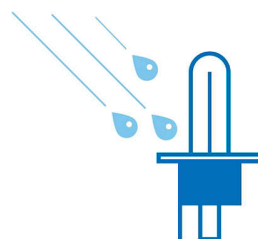

Само нагорещена крушка, изработена от кварцово стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода докосне нагорещената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.

Наградени лампи за коли



Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти

UV устойчивост



Специалната технология на покритие на Philips против UV лъчения предпазва предните фарове срещу вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и гарантира тяхното дълголетие

Акценти

Намалете количеството на отпадъци, шофирайте екологично
Това е правилният избор за шофьори, които търсят екологично осветително решение.

Изборът на производителите на автомобили
В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични

иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

ECE хомологация
Philips Automotive е посветен в производството на най-добри в класа си продукти и услуги в пазара на производители

на оригинално оборудване, както и на пазара за резервни части. Нашите продукти са произведени от висококачествени материали и са тествани според най-високите стандарти за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продукция е щателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в съответствие с най-високите стандарти на ECE.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Дълготрайни
Акцент за продукта: По-дълъг живот на експлоатация

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, Предни светлини за мъгла, Къси светлини
База: P43t-38
Обозначение: H4 LongLife EcoVision
Хомологация ECE: ДА
Обхват: LongLife EcoVision
Технология: Халогенни
Тип: H4

Експлоатационен срок

Живот: 3000 ч.

Характеристики на светлината

Лумена: 1650/1000 +/-15% lm
Цветна температура: До 3100 K

Електрически характеристики

Мощност: 60/55 W
Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12342LLECOB1
Код за поръчка: 36198830

Данни за опаковката

Тип опаковка: B1
EAN1: 8727900361988
EAN3: 8727900361995

Информация за опакован продукт

Ширина: 9,5 см
Височина: 13,5 см
Нето тегло на бройка: 21,359 гр
Брутно тегло на бройка: 42 гр
Дължина: 4.7 см
Количество артикули в опаковка: 1
MOQ (за професионалисти): 10

Информация за външната опаковка

Дължина: 26 см
Ширина: 14,5 см
Височина: 14,1 см
Брутно тегло на бройка: 0,42 кг

