



Philips DayLight 9  
DRL-LED-lys

**Daylight 9**  
12 V  
16 W



**12831WLEDX1**

## God synlighet for maksimal sikkerhet

Skarp og attraktiv fra alle vinkler

Tredje generasjon Philips DRL kombinerer førsteklasses stil og økt sikt. Med den fornyede optiske designen gir Philips Daylight9 økt monteringsfleksibilitet – en løsning som er godkjent og gjør at enhver bil skiller seg ut fra massen.

### Original utstyrs kvalitet

- Tåler vann- og steinsprut
- Aluminiumshus av høy kvalitet

### Stilig, jevn belysning

- Ny optisk design med ni LED-punkter

### Skarp fra alle kanter

- Montering fra flere vinkler for bred lyseffekt

### Passer til de fleste bilmodeller

- Godkjent montert på støtfangeren i vinkler opptil +/- 40 grader

### Enkel installasjon i alle biler

- Smart klemmesystem
- Kompatibelt med hybridbiler, elbiler og start-stopp-biler

**PHILIPS**

# Høydepunkter

## Montering fra flere vinkler



Montering fra flere vinkler for bred lyseffekt

## Ny optisk design med ni punkter



På grunn av fornyet linseoptikk får du bedre veibelysning. Takket være den nye designen er størrelsen på vinkelen for godkjent mengde lys som skal projiseres på veien, gjort større.

## Montering i vinkler opptil 40 grader



Monteringsmulighetene for modulene har økt til +/- 40 grader loddrett, +/- to grader vertikalt og +/- 32 grader diagonalt.

## Klemmesystem




Du får enkel installasjon med det smarte klemmesystemet. Installer brakettene i et hulrom, og klikk alle modulene på plass. Modulene låses fast, og kan ikke bli stjålet.

## Kompatibelt med start-stopp-biler



Kontrollboksens intelligente elektronikk gjør modulene kompatible med de nyeste biltyperne: hybridbiler, elbiler og start-stopp-biler støttes. Du finner en oversikt over alle merker og modeller i bruksanvisningen.

## Tåler steinsprut

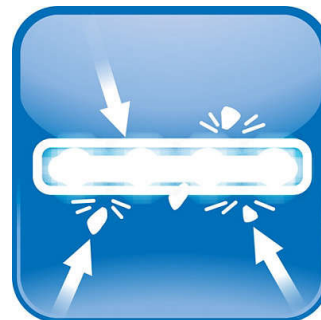

Aluminiumshuset og linsen er av høy kvalitet og tåler vann- og steinsprut. Systemet er vedlikeholdsfritt etter montering.

## Aluminiumshus



Det robuste aluminiumshuset av høy kvalitet forebygger rust og er værbestandig: Tåler vann, salt, sand og støv. Resultatet er lang levetid uten vedlikehold.

# Spesifikasjoner

## Produktbeskrivelse

- Typegodkjent ECE
- Teknologi: LED
- Spenning [V]: 12

## Universell montering

- Vannrett akse: Opptil +/-40°
- Loddrett akse: Opptil +/-2°
- Tverrliggende akse: Opptil +/-25°
- Produktmål (L x B x H): 125 x 23,1 x 31 mm

## Tekniske spesifikasjoner

- Bruk: Dagslys
- Typegodkjent: ECE R87
- Strømforbruk (DRL): 2 x 7,9 W

## Maksimal synlighet

- Lysvinkel: 150 % bredere enn standarden
- Fargetemperatur: 5700K
- LED-levetid: Opptil 5000 timer
- Intensitet (DRL): 400 cd/m<sup>2</sup>

## Robusthet

- Førsteklasses overflate: Aluminiumshus av høy kvalitet
- Tåler steinsprut: Biltest PSA B21 7090
- DRL er bestandig mot: vann, salt, støv og sand

## Enkel å installere

- Klemmesystem
- Kompatibelt med start-stopp-biler: med ACC-kontroll

## Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12831WLEDX1
- Bestillingskode: 39170145

## Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8727900391701
- EAN3: 8727900391718



Utgivelsesdato  
2024-01-27

Versjon: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)