

PHILIPS

lampada fari auto


WhiteVision

Tipo di lampadina: H7

Confezione da: 1

12 V, 55 W

Style

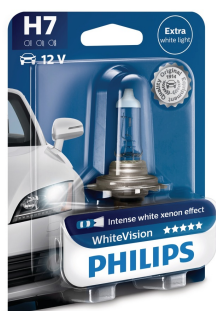

12972WHVB1



La sicurezza non è mai stata così attraente Intenso effetto bianco Xenon

Le lampade Philips WhiteVision donano un accattivante look bianco Xenon ai fari, per un'esperienza di guida notturna eccezionale. La maggior luminosità, con luce del 60% più bianca, le rende la combinazione perfetta di stile e sicurezza.

Massima visibilità, look accattivante

- Un'esclusiva esperienza di guida grazie all'intenso effetto bianco Xenon
- Fascio luminoso dalla luce bianca intensa
- Effetto bianco Xenon e look accattivante
- Fino al 60% di visibilità in più per una maggiore nitidezza

Luce più bianca per un contrasto maggiore

- Contrasto superiore per una migliore visibilità e una guida più sicura

Qualità di primo impianto, 100% legale su strada

- 100% legale su strada; 100% di intensa luce bianca
- Durata migliore della categoria per un piacere di guida prolungato
- Le luci per auto di Philips sono altamente resistenti
- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

In evidenza

100% legale su strada

Le WhiteVision sono dotate di marchio ECE e sono le prime luci bianche ad intensità elevata consentite dal codice della strada. Ti offrono una visibilità superiore senza compromettere la sicurezza ed evitando di abbagliare le auto che sopraggiungono.

Un'esclusiva esperienza di guida

Superando qualsiasi lampadina blu per auto presente sul mercato, le lampadine per fari Philips WhiteVision sono la scelta ottimale per gli automobilisti che vogliono guidare con stile senza compromettere la sicurezza. Con la temperatura di colore dei fari ad alta temperatura colore e un elegante rivestimento bianco, la WhiteVision rappresenta il migliore upgrade per i tuoi proiettori. La tecnologia di rivestimento di terza generazione brevettata da Philips è un vero capolavoro e fa della WhiteVision la prima lampadina per proiettore con una luce veramente bianca.

Durata migliore della categoria

Le lampade per fari Philips WhiteVision (disponibili nelle opzioni H1, H3, H4, H7, T4W e W5W) sono progettate per durare. Offrono una lunga e affidabile durata fino a 450 ore*, un valore nettamente superiore rispetto ai prodotti della concorrenza. Questo si traduce in un minor numero di sostituzioni e in un maggiore risparmio. (*H4 e H7 testate con una tensione standard di 13,2 V)

La scelta numero uno delle case automobilistiche



Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto

innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Fascio bianco luminoso

Con un'intensa luce bianca fino a 3700 Kelvin, le lampadine per fari Philips White Vision illuminano la strada con un fascio luminoso che elimina l'oscurità all'istante. Un fascio luminoso di qualità per un'esperienza di guida ottimale.

Maggior contrasto, guida più sicura

La massima luce bianca, con una temperatura del colore fino a 3.700 Kelvin, consente ai tuoi fari un'illuminazione ottimale dei segnali e dei cartelli stradali. La luce più bianca ti mantiene vigile durante la notte, così potrai godere di un'esperienza di guida notturna più confortevole.

Qualità elevata, resistenza elevata

Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più solido rispetto al vetro duro ed è altamente resistente alle temperature estreme e alle vibrazioni, eliminando così il rischio di deterioramento prematuro. Le lampadine per auto con vetro al quarzo con protezione dai raggi UV di Philips consentono una pressione maggiore all'interno della lampadina, assicurando una luce più potente e una maggiore durata.

Fino al 60% di visibilità in più

Un'emissione di luce migliorata del 60% ti consente di essere visto dagli altri utenti della strada in maniera più chiara. Migliora la sicurezza e datti il tempo necessario per reagire a potenziali pericoli della strada.

Effetto bianco Xenon

WhiteVision dà alle luci della tua auto un look accattivante, come quello delle auto di fascia alta.

Specifiche

Descrizione del prodotto

Tecnologia: Alogena
Tipo: H7
Gamma: WhiteVision
Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante, Abbaglianti aggiuntivi
Nome: H7 WhiteVision
Omologazione ECE: Sì
Base: PX26d

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V
Potenza effettiva (W): 55 W

Caratteristiche luce

Lumen: 1500 ±10% lm
Temperatura di colore: Fino a 3.700 K

Durata

Durata: Fino a 450 h

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 12972WHVB1
Codice per l'ordine: 37160430

Dati confezione

EAN3: 8727900371611
EAN1: 8727900371604
Tipo di confezione: B1

Informazioni prodotto confezionato

Quantità confezione: 1
Ordine minimo (per i professionisti): 10
Altezza: 12,9 cm
Larghezza: 3,7 cm
Lunghezza: 9,5 cm
Peso lordo per pezzo: 22,92 g
Peso netto al pezzo: 12 g

Informazioni sull'imballaggio esterno

Peso lordo per pezzo: 0,496 kg
Altezza: 14,6 cm
Lunghezza: 20,1 cm
Larghezza: 19,4 cm

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Style
Panoramica del prodotto: Intenso effetto bianco Xenon

