

PHILIPS

CBH 51 Hybridní hliníková
servisní LED svítlna

LED Professional Work
Light

32 vysoce kvalitních diod LED

Duální režim: s kabelem a bez
kabelu

1200 lm, 120° úhel paprsku

Integrovaný teleskopický hák



LPL45X1



Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků

Drátové nebo bezdrátové profesionální osvětlení pod kapotu

Profesionální pracovní LED svítlna pod kapotu Philips CBH51 poskytuje až 1200 lumenů. 120stupňový úhel širokého paprsku osvětluje celý prostor motoru. Stačí nasadit na auto pomocí prodloužitelných háků a zvolit mezi drátovým a bezdrátovým napájením.

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- 32 Vysoce kvalitních diod LED: světelný výkon až 1200 lumenů
- Zažehňte temnotu pomocí jasného přirozeného světla
- Se 120° širokým úhlem paprsku

Vysoce univerzální – drátové a dobíjecí

- Můžete flexibilně pracovat až 5,5 hodiny bez kabelu
- 5 metrů dlouhý robustní kabel pro náročná pracovní prostředí

Odolné hliníkové tělo pro vysokou odolnost

- Robustní hliníkový kryt zajišťuje nárazuvzdornost – IK07
- Chráněno proti stříkající vodě a prachu – krytí IP54
- Odolnost proti chemickým látkám a dílenským rozpouštědlům

Hands-free svítlna v mimořádně tenkém provedení

- Výsuvný držák s rozsahem 1,1 až 1,8 metru


Přednosti

Jasně světlo, které poráží tmou



Hybridní profesionální servisní svítlna Philips CBH51 LED obsahuje 32 výkonných diod LED, které poskytují intenzivní bílé světlo a jasný paprsek, který poráží temnotu. Přirozené bílé světlo 6000 K vám umožní dobře vidět na práci a je rovněž šetrné k vašim očím, přičemž zabraňuje jejich únavě.

32 vysoce kvalitních diod LED

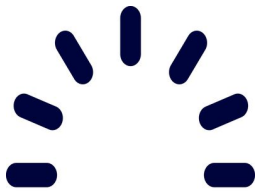

1200 lm

Philips CBH51 s 32 vysoce kvalitními bílými diodami LED nabízí užitečný duální výkonový režim. Režim poskytuje světlý výstup o výkonu 1200 lumenů, a pomáhá vám tak detekovat i ty nejmenší detaily. Pokud používáte svítlnu, zatímco jste delší dobu odpojeni, můžete použít režim Eco, který šetří baterii. Při sníženém světelném výstupu 500 lumenů dokáže stále zajistit vysoce kvalitní jasné světlo po dobu 5,5 hodin.


120° široký úhel paprsku



120°


Philips CBH51 poskytuje 120° široký úhel paprsku a dokáže tak dokonale osvětlit celý pracovní prostor. Tento široký a jasný paprsek světla vám umožňuje vidět při práci každý drobný detail.

Dlouhá výdrž bez kabelu na baterii

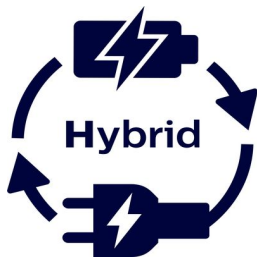

Potřebujete se během práce pohybovat po dílně? Žádný problém. Jednoduše od svítlny Philips CBH51 odpojte kabel. Baterie s dlouhou výdrží umožňuje až 5,5 hodiny nepřetržitého používání bez kabelu.

Robustní kabel o délce 5 m

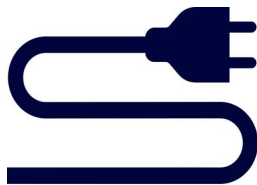

5 m

Pro dlouhodobější použití je svítlna Philips CBH51 vybavena dlouhým robustním 5metrovým kabelem, který zajišťuje kontinuální osvětlení při práci. Stejně jako samotná svítlna je kabel konstruován pro náročné pracovní prostředí, přičemž odolá nejrůznějším chemikáliím, jako jsou například uhlovodíky.

Robustní hliníkový kryt – IK07



IK07

Svítlna Philips CBH51, která vyhovuje mezinárodnímu standardu pro odolnost vůči nárazu IK07, má robustní hliníkové pouzdro konstruované na zvládnání nejnáročnějších pracovních prostředí. Protože si jsme vědomi, že i tomu nejpečlivějšímu pracovníkovi čas od času něco spadne na zem.

Chráněno proti vodě a prachu



IP54

Philips CBH51 splňuje mezinárodní standard odolnosti vůči stříkající vodě a prachu IP54. Svítlna je díky přesnému výrobnímu procesu a několika utěsněním vysoce odolná vůči stříkající vodě a chráněna před prachem.


Odolnost proti chemickým látkám



-10° 40°C

Svítlna Philips CBH51 je vysoce odolná vůči většině dílenských chemikálií a rozpouštědel a zvládne i nejnáročnější pracovní prostředí.

Integrovaný teleskopický držák

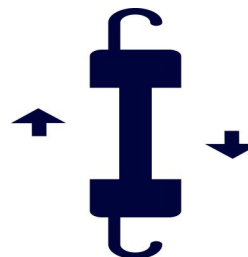

Svítlna Philips CBH51 se dodává s plně integrovaným teleskopickým držákem, který je možné roztáhnout z 1,1 na 1,8 metrů. Vnitřní část háků je pokryta gumou, proto nemusíte mít strach o poškrábání vozidla. Kvůli lepší viditelnosti můžete svítlnu otočit o 360°, zatímco zůstává upevněna na místě pomocí montážních háků.

Specifikace

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K
Životnost diody LED: Až 10 000 hodin
Intenzita světla (režim Boost): 1100 luxů na vzdálenost 0,5 m
Intenzita světla (režim Eco): 550 luxů na vzdálenost 0,5 m
Úhel paprsku: 120°
Světelný výstup (režim Eco): 500 lumenů
Světelný výstup: 1200 lumenů, Posuvný regulátor

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 4 400 mAh
Doba nabíjení baterie: Až 2 hodiny
Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 3 hodiny
Doba provozu baterie (režim Eco): Až 5,5 hodiny
Typ baterie: Li-Ion baterie
Typ nabíjecího kabelu: Kabel a baterie
Typ zástrčky: Evropská zásuvka

Zdroj napájení: Baterie AAA

Napětí: 3,7 V

Příkon: 8 W

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Vidíte lépe, Lepší výsledky práce
Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Servisní pracovní svítlna

Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL45X1

Objednací kód: 39732131

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1547 g

Výška: 12 cm

Délka: 11,75 cm

Šířka: 7,5 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8727900397321

EAN3: 8727900397338

Informace na obalu výrobku

Délka kabelu: 5 m

Výška: 86,5 mm

Délka: 1156 mm

Množství v balení / MOQ: 6

Velikost: Kompaktní, Standardní

Hmotnost s bateriemi: 1300 g

Hmotnost s kabelem: 1300 g

Hmotnost bez kabelu: 835 g

Šířka: 62 mm

Popis výrobku

Háček: 360° zasouvací háček

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54

Materiály a povrchová úprava: Robustní guma a polykarbonát

Počet diod LED: 32

Provozní teplota: -10 °C až 40 °C

Řada: CBH

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej, dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

Možnosti handsfree: Háček

