

PHILIPS

Patron for luftrensere
for bil

HESAMax Cartridge

Bionisk fjerning av gass døgnet
rundt

30 ganger så mye
absorpsjonskapasitet

HESA60EX1



Ikke pust inn kjemikalier i bilen igjen

HESAMax med dobbel effekt renser luften døgnet rundt

HESAMax-patronen med dobbel effekt fjerner effektivt formaldehyd, toluen, TVOC-er, illeluktende lukt og eksosgasser fra luften. HESA-teknologien fungerer til og med når enheten er slått av, slik at kjemikalier og lukt fjernes døgnet rundt.

HESAMax nøytraliserer kjemikalier

- HESAMax-teknologi nøytraliserer spesifikke kjemikalier

Fjerner kjemikalier og lukt døgnet rundt

- Bionisk enzymteknologi nøytraliserer kjemikalier døgnet rundt

Absorberer 30 ganger mer formaldehyd

- Absorberer 30 ganger mer formaldehyd sammenlignet med karbonposer

Høydepunkter

HESAMax nøytraliserer kjemikalier




HESAMax-teknologien er utviklet for å kunne uskadeliggjøre spesifikke gasser og lukter i bilen. De unike materialene som brukes i HESAMax-patronen nøytraliserer selv kjemikalier med små molekyler med svært høy effektivitet. Denne avanserte HESAMax-patronen er testet mot bransjestandarder og er bevist å være overlegen når det gjelder å fjerne formaldehyd, toluen og TVOC (og den ubehagelige lukten av en ny bil). Dette fører til at du og familien din puster sunnere luft når du kjører.

Bionisk fjerning av kjemikalier døgnet rundt

Den doble HESAMax-patronen inneholder to typer HESA-materiale og fjerner kjemikalier og lukt 24 timer i døgnet, selv når enheten er slått av. De bioniske hvite perlene inneholder

et aktivt proteinenzym. Den bioniske teknologien simulerer kroppens reaksjon på formaldehyd. Dette trekker formaldehyd fra luften, bryter den ned og låser den trygt opp i patronen. De svarte antiluktperlene absorberer også ubehagelig lukt med høy effektivitet. Patronen nøytraliserer altså formaldehyd og lukt (toluen, TVOC og ammoniakk), døgnet rundt*.

Absorberer 30 ganger mer formaldehyd

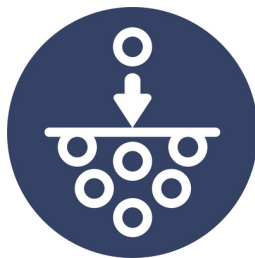

Sammenlignet med karbonposene som vanligvis brukes i andre rensenheter, har den doble effekten til HESAMax en mye større kapasitet, som kan absorbere 30 ganger* mer formaldehyd. Dette betyr at patronen varer mye lenger enn standard karbonposer.

Spesifikasjoner

Produktbeskrivelse

Betegnelse: HESA60
Filtertype: Erstatningspatron
Farge: Svart
Filterteknologi: HESAMax
Filterlevetid: Anbefalt for 12 måneder

Ytelse

Filtrering formaldehyd
Filtrering TVOC-er, lukt
Filtrering av ammoniakk
Filtrering av toluen

Mål og vekt

Produktmål (L x B x H) (mm): 63 x 55 x 51 mm
Eskens mål (L x B x H) (mm): 68 x 57 x 57 mm
Eskens vekt (inkludert produkt) (g): 69
Produktvekt (g): 55

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Sunn luft i bilen
Produkt høydepunkt: HESAMax-patron

Logistiske data

Antall i esken: 1
Referanse (bestillingsoppføring): HESA60EX1
Bestillingskode GOC: 01372933
EAN1 (EMEA): 8719018013729
EAN3 (EMEA): 8719018013736

