

PHILIPS

Motorradscheinwerferlampen

Vision Moto

Lampentyp: H4

Stückzahl pro Packung: 1

12 V, 60/55 W

12342PRBW



Sicher unterwegs

Bis zu 30 % mehr Sicht

Vision Moto-Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sichtweite als Standardlampen und ermöglichen Motorradfahrern so dank verbesserter Lichtleistung ein erweitertes Sichtfeld – und das zu einem äußerst attraktiven Preis. Entscheiden Sie sich für mehr Sicherheit mit den Vision Moto-Lampen!

Die wirtschaftlichste Wahl

- Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bis zu 30 % mehr Sicht

Bis zu 30 % mehr Sicht als mit Standardlampen


- Die Moto-Lampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Hochmoderne Technologie

- Philips wird von großen Motorradherstellern empfohlen.
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Besonderheiten

Höhere Lichtstrahlprojektion

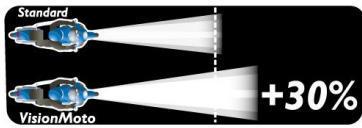

Philips VisionMoto-Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht auf die Straße und sind somit die perfekte Wahl für Motorradfahrer, die nach leistungsstarker Beleuchtung und Sicherheit suchen. Dank verbesserter Lichtleistung können Motorradfahrer schneller auf Hindernisse reagieren und Unfälle vermeiden.

Hochwertiges Quarzglas



Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 °C und Glas 800 °C) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Die Wahl der Hersteller

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

ECE-Homologation

Philips Automotive hat es sich zur Aufgabe gemacht, führende Produkte und Services auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt anzubieten. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000).

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis



Die Philips Vision Moto-Lampen sind die richtige Wahl für Fahrer, die nach sparsamen Beleuchtungslösungen suchen und keine Kompromisse bei der Sicherheit eingehen möchten. Die Motorradlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht auf die Straße als Standardlampen.

Daten

Elektrische Eigenschaften

Spannung: 12 V

Wattleistung: 60/55 W

Lebensdauer

Lebensdauer: Bis zu 500 Stunden

Lichteigenschaften

Lumen: 1815 +4 % -15 %

Farbtemperatur: Bis zu 3.200 K

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht

Produktmerkmale: Bis zu 30 % mehr Sicht

Produktbeschreibung

Bezeichnung: H4 VisionMoto

Produktreihe: VisionMoto

Technologie: Halogen

Socket: P43t-38

Anwendung: Fernlicht, Abblendlicht

Typ: H4

Bestellinformationen

Bestellcode: 49024730

Bestelleingabe: 12342PRBW

Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 457 g

Höhe: 13 cm

Länge: 25,500 cm

Breite: 19 cm

Verpackungsdaten

Verpackungsart: Blister

EAN1: 8711500490247

EAN3: 8711500490254

Produktinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 45,7 g

Höhe: 12,9 cm

Länge: 9,500 cm

Nettogewicht pro Stück: 21,5 g

Packungsmenge/MOQ: 10

Breite: 4,860 cm

