

PHILIPS


koplamp auto

LongLife EcoVision

Type lamp: H7

Verpakking van 1

12 V, 55W

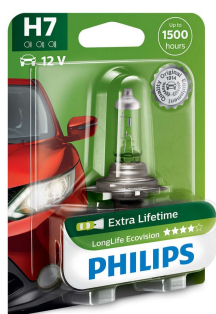

12972LLECOB1

Verantwoord op weg

Langere levensduur, minder vaak vervangen

Hebt u er genoeg van om uw koplampen steeds te moeten vervangen? De Philips LongLife EcoVision gaat langer mee en is ideaal voor bestuurders die minimaal onderhoud aan hun voertuigen willen hebben.

Gaat significant langer mee dan een standaardlamp

- Hoogwaardig gloeidraaddesign voor minimaal onderhoud
- Minder afval dankzij minder vervangingen
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen
- Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid
- Extra lange levensduur

Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten.
- Bekroonde autolampfabrikant
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Hoogwaardige en ultrabestendige autolamp

- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid
- Voldoen aan de hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring
- Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling

Kenmerken

Per paar vervangen



Ten eerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

Ontworpen voor meervoudig gebruik



Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

Ontworpen voor meervoudig gebruik

Met Philips LongLife EcoVision hoeven automobilisten zich maximaal 1500 uur niet druk te maken over het vervangen van een koplamp.

ECE-goedkeuring

De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO

9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Hoogwaardig kwartsglas




UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.

Minder onderhoud



Met Philips LongLifeEcoVision hoeft u de lamp veel minder vaak te vervangen. Hierdoor is dit de ideale lamp voor auto's met veel vermogen.

Vochtbestendig

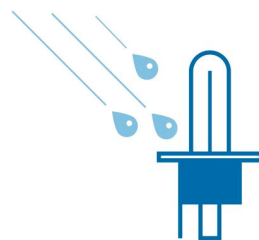

Alleen een brandende lamp van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) is bestand tegen thermische schokken:

bijvoorbeeld een druppel koud water die op de hete lamp terecht komt wanneer u door water rijdt met een gebroken koplampbehuizing.

Bekroonde autolampen



Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autobebied.

UV-bestendig



De speciale anti-UV-coatingtechnologie van Philips beschermt de koplampen tegen schadelijke ultraviolette stralen, waardoor kwartsglas met Philips UV-coating perfect is voor alle rijomstandigheden en de lampen gegarandeerd langer meegaan.

Minder afval voor een schoner milieu

Perfect voor automobilisten die een milieuvriendelijke verlichtingsoplossing willen.

Aanbevolen door autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Specificaties

Gegevens van de verpakking

EAN3: 8727900362015

EAN1: 8727900362008

Verpakkingstype: B1

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt

Wattage: 55 W

Levensduur

Levensduur: Tot 1500 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 1500 ±10% lm

Kleurtemperatuur: Tot 3100 K

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12972LLECOB1

Bestelcode: 36200830

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,35 kg

Hoogte: 14,1 cm

Lengte: 26 cm

Breedte: 14,5 cm

Productbeschrijving

Type: H7

Toepassing: Hoge lichtstraal, Mistverlichting voor, Lage lichtstraal

Aanduiding: H7 LongLife EcoVision

ECE-goedkeuring

Collectie: LongLife EcoVision

Technologie: Halogeen

Voet: PX26d

Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid: 1

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10

Brutogewicht per stuk: 35 g

Hoogte: 13,5 cm

Lengte: 3,4 cm

Nettogewicht per stuk: 11,8 g

Breedte: 9,5 cm

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Lange levensduur

Productkenmerk: Levensduur tot 1500 uur, Extra lange levensduur

