

# PHILIPS

Wet & Dry  
elektripardel

Shaver series 7000

Nano SkinGlide'i kate

SteelPrecisioni terad

Liigutusandur

360-D painduvad  
raseerimispead



S7882/55



## Nahalähedane raseerimine, täiustatud nahakaitse koos SkinIQ tehnoloogiaga

Philips Series 7000 libiseb sujuvalt üle teie naha, tagades nahalähedase raseerimise – seda isegi kolmepäevase habeme puhul. Täiustatud SkinIQ tehnoloogiaga pardel jälgib ja kohandab liikumist, tagades täiustatud nahakaitse.

### Nahalähedane raseerimine

- Iga tõmme on võimsa jõudlusega
- Loodud pakkuma täpset ja tõhusat tulemust
- Optimaalse nahakontakti saavutamiseks järgib näokontuure

### SkinIQ tehnoloogia

- Vähendab hõõrdumistunnet ja nahaärritust
- Kohandub vastavalt teie habemele, et pakkuda võimalikult kerget raseerimist
- Täiustatud raseerimiskogemus rakenduse kaudu
- Aitab teil saavutada parema tehnikaga vähemate tõmmetega

### Mugavaks raseerimiseks


- Põhjalik 1-minutiline puhastus, mis tagab hügieenilise raseerimise
- Raseerige märjalt, kuivalt või isegi duši all
- Käepidemesse integreeritud täppispiirel

### Säästvus

- Mugav laadimine

# Esiletõstetud tooted

## Nano SkinGlide'i kate

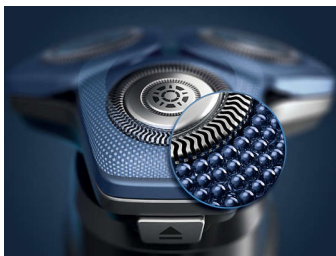

Raseerimispea ja naha vahele jääb tõhus kaitsekiht, mille igal ruutsentimeetril on kuni 250,000 mikropärlit. See vähendab hõõrdumist kuni 30%\*\*\*, minimeerides seeläbi nahaärritust.

## SteelPrecisioni terad




SteelPrecisioni terad teevad kuni 90 000 liigutust minutis, lõigates iga tõmbega rohkem karvu\* ja tagades nahalähedase tulemuse. 45 suure jõudlusega tera on iseterituvad ja toodetud Euroopas.

## Liigutusandur



Liigutusanduri tehnoloogia jälgib teie raseerimistehnikat ja juhendab teid tõhusama tulemuseni. Enamik mehi saavutab parema raseerimistehnika juba pärast kolme raseerimist ja seda vähemate tõmmetega\*\*\*.

## Personaliseeritud kogemus rakenduse kaudu

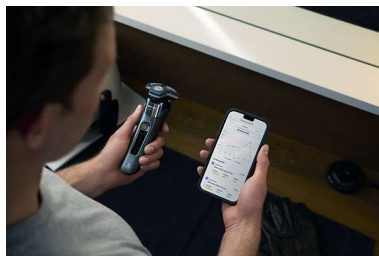

Viige oma raseerimistehnika täiuslikkuseni, ühendades oma pardli Philips GroomTribe'i rakendusega. See järgib teie naha olukorda, pakub personaliseeritud raseerimise nõu ning aitab teil saavutada võimalikult nahalähedase ja -sõbraliku tulemuse.

## PowerAdapti andur




Nutikas andur tuvastab habeme tihedust 250 korda sekundis. Tehnoloogia kohandab jõudlust dünaamiliselt ja automaatselt, tagades mugava ja õrna raseerimise.

## 360-D painduvad raseerimispead



Täielikult 360° painduvad raseerimispead suudavad järgida teie näokontuure. Kogege optimaalset nahakontakti ning põhjalikku ja mugavat raseerimist.

## Hair-Guide'i täppispead

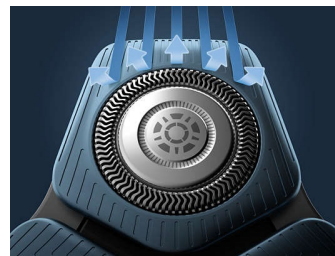

Raseerimispeade uus kuju pakub ülimat täpsust. Peade pinda on täiustatud karvu juhtivate kanalitega, mis liigutavad karva tõhusasse löikeasendisse.

## Juhtmevaba kiirpuhastuskapsel



Võimas puhastuskapsel puhastab ja õlitab teie pardlit põhjalikult vaid 1 minutiga, hoides teie seadet kauem töös. Kapsliga puhastamine on 10 korda tõhusam kui veega puhastamine\*\*. Tegemist on maailma väikseima puhastuskapsliga, mida saate kergesti hoiustada ja igale poole kaasa võtta.

## Wet & Dry



Kohandage raseerimisrutiini vastavalt oma vajadustele. Wet & Dry abil saate valida mugava kuivraseerimise või siis värskendava märgraseerimise vahel. Saate kasutada geeli või vahu ja teha seda kasvõi duši all.

# Spetsifikatsioon

## Tarvikud

### Laadimisalus

Kiirpuhastuskapsel: Jah, Komplektis 1 kassett

Integreeritud väljalükatav piirel

Reisimine ja hoiustamine: Reisivutlar

USB-A laadimiskaabel komplektis:

Vooluadapter ei kuulu komplekti

## Tarkvara

Rakendus: GroomTribe, Ühilduv Bluetooth® -i kaudu

Nutitelefoniga ühilduvus: iPhone'i ja

Android™-i seadmed

## Võimsus

Aku tüüp: Liitium-ioon

Laadimine: 1-tunnine täislaadimine, 5 min kiirlaadimine

Kasutusaeg: 60 minutit

Automaatpinge: 5 V

Reservvõimsus: 0,04 W

Maksimaalne energiatarve: 9 W

## Ehitus

Käepide: Kummist käepide

Värvus(-ed): Jääsinine

Raseerimispead: Nurgeline

## Hooldus

2-aastane garantiaeg

Vahetuspea SH71: Asendage iga 2 aasta järel

SH71-ga

## Raseerimisjõudlus

Habemeajamissüsteem: SteelPrecisioni terad  
Piiirjooni järgiv: 360-D painduvad raseerimispead

SkinIQ tehnoloogia: Nano SkinGlide'i kate, Liigutusandur, PowerAdapti andur

## Kergesti kasutatav

Laadimine: USB-A laadimine

Ekraan: LED-ekraan, Patarei laetuse näidik, Liigutusanduri näidik, Reisilukk

Puhastamine: Ühe puudutusega avatav, Täielikult pestav

Wet & Dry: Märg- ja kuivkasutus

