

PHILIPS

Pillar

Xperion 6000

500 лм (Boost) / 250 лм (Eco)

Направленный луч 180 лм

Время работы: 4,5 ч (в экорежиме:
10 ч)

Складной фонарь с эргономичным
дизайном

 Product Picture

X60PILLX1



Созданы с учетом ваших потребностей

Долговечное современное освещение

Philips Xperion 6000 Pillar будет работать целый день без подзарядки. Яркий основной модуль 250 лм и 500 лм, а также встроенный точный луч 180 лм удовлетворят ваши потребности. Это складной фонарь для удобной переноски и настройки угла.

Детали, которые не увидят другие

- Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности
- Длительное время работы в разных режимах освещения

Удобная и эргономичная конструкция

- Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

Легко справиться в трудных условиях

- Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

Расширенная гарантия


- Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

Аксессуары для инспекционного фонаря

- Интеллектуальные решения для зарядки и поиска вашего устройства

Особенности

Несколько режимов освещения

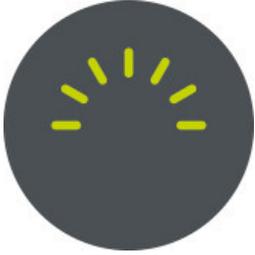

Благодаря качественным светодиодам высокой яркости фонарь Philips Xperion 6000 Pillar обеспечивает идеальное освещение без искажения цвета за счет широкого луча света до 250 лм в экорезиме и 500 лм в форсированном режиме. Используйте режим точечного луча с интенсивностью 180 лм, чтобы лучше видеть и замечать мельчайшие детали.

Режимы освещения для различных задач



Фонари Philips Xperion 6000 Pillar всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 10 ч в экорезиме, до 4,5 ч в форсированном режиме и до 12 ч в режиме точного луча. Philips Xperion 6000 Pillar оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 4,5 ч.

Свободные руки для удобной работы



Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.

Гарантия прочности



Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Pillar специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

Гарантия — до 3 лет



Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год¹

Модернизируйте ваш рабочий фонарь



Больше не беспокойтесь о потере вашего устройства. Вы сможете легко найти его с помощью функции Find My Device. Используйте пульт ДУ для активации звукового сигнала и мигающего света, чтобы определить местоположение вашего устройства. Ярко-зеленый корпус облегчает поиск устройства даже в темном помещении. Чтобы фонарь всегда был под рукой и готов к работе, воспользуйтесь станцией Philips Dock Station. Установите ее на стол, чтобы обеспечить беспроводную зарядку фонаря.² Чтобы узнать больше, см. [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Характеристики

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 4400 мА·ч

Время зарядки батареи: До 4,5 часов

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 4,5 часов

Время работы аккумулятора (Есо): до 10 часов

Время работы от аккумулятора (точечный луч): До 12 часов

Тип элемента питания: Литиевый аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: USB-C

Тип вики питания: Евровилка

напряжение: 3,7 В

мощность в ваттах:

5 Вт

Источник питания: Аккумулятор

Световые характеристики

Угол освещения: 100° градусов

Цветовая температура: 6000 К

Угол луча (точечный луч): 15 °

Световой поток (форсированный режим):

500 люмен

Световой поток (экорезим):

250 люмен

Световой поток (точечный луч): 180 люмен

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Созданы с учетом ваших потребностей

Характеристики изделия: Складной фонарь с эргономичным дизайном

Информация для заказа

Регистрация заказа: X60PILLX1

Код для заказа: 01469631

Информация об упаковке

Высота: 18 см

Длина: 25 см

Ширина: 17 см

Информация об упаковке

EAN1: 8719018014696

EAN3: 8719018014702

Информация об упакованном продукте

Длина кабеля: Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

Высота: 23 см

Длина: 5,2 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Вес (с элементами питания): 412 г

Описание продукта

Свободные руки: Поворотный крючок, мощный магнит

Крючок: Поворот на 360°

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP65

Магнит: 2 магнита

Материалы и отделка: Надежная ручка из прочного ABS-пластика и резины

Использовать при температуре: От -10 °C до 40 °C

Устойчивость к воздействию: Смазка, масло, растворители

Технология: Светодиод COB

УФ-детектор утечки:

нет

Линейка продукции: Xperion 6000

