



Philips Vision
auton ajovalopolttimo

Polttimotyyppi: H1

Pakkausko: 1
12 V, 55 W



12258PRB1

Feel safe, drive safe

Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavallisella polttimolla

Vision-ajovalopolttimot ovat 30 prosenttia tehokkaampia kuin tavalliset polttimot. Ne tarjoavat korkealaatuisen valotehon edulliseen hintaan. Laadukas alkuperäistuote takaa paremman turvallisuuden ja mukavuuden.

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

localizer1

- Localizer1

Tehokkaampi kuin tavallinen auton ajovalopolttimo

- Vision-polttimo tuottaa pidemmän valokeilan kuin tavallinen polttimo
- Parempi näkyvyys takaa liikenneturvallisuuden
- Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi


Alkuperäisosavalmistaja

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja

PHILIPS

Kohokohdat

jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

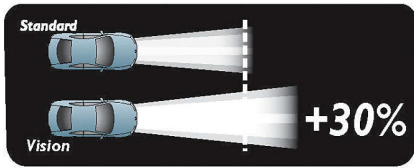

Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Kehitämme jatkuvasti parhaita ja tehokkaita valoratkaisuja, koska tiedämme sen pelastavan ihmishenkiä.

Parempi näkyvyys ja reaktiokyky



Valo on olennainen osa ajokokemusta ja ainoa turvavaruste, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.

Autonvalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas

auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Vaihda pareittain



Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin



Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumovalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumovalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/ pysäköintivalot ja sisävalot.

ECE-tyyppihväksyntä


Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

Kestää kosteutta

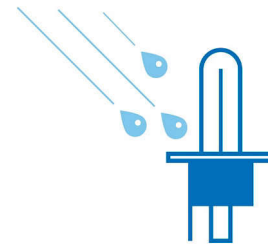

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalo on rikki.

Palkitut auton ajovalopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsevia.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, etusumuvalo, lähivalo
- Kanta: P14,5s
- Nimike: H1 Vision
- ECE-tyyppihyväksyntä
- ECE-merkintä: E1 21P
- Valikoima: Vision
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H1

Käyttöikä

- Käyttöikä: 400 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 690 +5 % -7 % lm
- Väriämpötila: Jopa 3 200 K

Sähkö tiedot

- Teho: 55 W
- Jännite: 12 V

Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: 12258PRB1
- Tilauskoodi: 47516930

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: B1
- EAN1: 8711500475169
- EAN3: 8711500475176

Pakatun tuotteen tiedot

- Leveys: 9,5 cm
- Korkeus: 13,5 cm
- Nettopaino/kpl: 6,255 g
- Kokonaispaino/pakkaus: 22 g
- Pituus: 2.568 cm
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 10
- Määrä pakkauksessa: 1
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 19,5 cm
- Leveys: 15,3 cm
- Korkeus: 11 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0,22 kg

