

PHILIPS

CBH 51 светодиодна крушка с
хибриден алуминиев капак

LED Professional Work Light

32 висококачествени светодиода

Двоен режим: кабелен и безкабелен

1200 лумена и 120° широкоъгълен
лъч

Вградена телескопична кука



LPL45X1



Виждайте по-добре, работете по-добре

Кабелно и безжично професионално осветление с капак

Професионалната светодиодна работна лампа с капак Philips CBH51 предоставя до 1200 лумена. Този ярък, широк 120° ъгъл на насочената светлина ще освети цялото отделение на двигателя. Закачете към колата с разширяемите куки и изберете между кабелното и безкабелното захранване.

Висококачествена бяла LED светлина

- 32 висококачествени светодиода осветяват с до 1200 лумена
- Победете мрака с ярка естествена светлина
- Виждете всеки детайл с широкоъгълния 120° лъч

Напълно универсална – кабелна и с възможност за зареждане

- Работи гъвкаво без кабел до 5,5 часа
- Устойчив 5-метров кабел за трудоемки среди

Здрав алуминиев корпус за висока устойчивост

- Устойчив алуминиев корпус за висока удароустойчивост – IK07
- Защитена от пръскане с вода и прах – IP54
- Устойчивост на химикали и сервизни разтворители

Осветление за работа със свободни ръце и ултратънък дизайн

- Разширяем захват, който се разтяга от 1,1 до 1,8 метра


Акценти

Ярката светлина побеждава мрака



Професионалната хибридна светодиодна лампа с капак CBH51 от Philips предлага 32 мощни светодиода, осигуряващи интензивна бяла светлина и ярък широк лъч, с който да победите мрака. Проектирана да ви даде ясна видимост, докато работите, естествено бялата светлина 6000 K също е нежна за вашите очи и предотвратява умората.

32 висококачествени светодиода

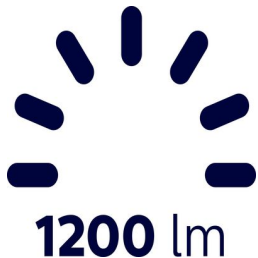


Снабдена с 32 висококачествени бели светодиода, CBH51 от Philips предлага два полезни режима за работа. Режим Boost ви дава мощна изходна светлина с 1200 лумена, помагайки ви да забележете дори най-малките детайли. А ако използвате лампата на батерия за по-дълго време, можете да изберете режима Eco, за да запазите батерията. При намалени 500 лумена изходна светлина, все още ще получите висококачествена ярка светлина за до 5,5 часа.

120° широкоъгълен лъч




Philips CBH51 осигурява широкоъгълен 120° лъч, идеален за осветяване на цялата работна площ. Този широкоъгълен, ярък лъч светлина ви позволява да видите всеки малък детайл, докато работите.

Дълготрайна безжична батерия

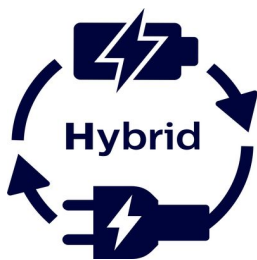

Налага се да се местите около работното си място, докато работите? Няма проблем. Просто махнете кабела от Philips CBH51. Издръжливата батерия ви позволява безжична работа в продължение на до 5,5 часа.

Устойчив 5-метров кабел

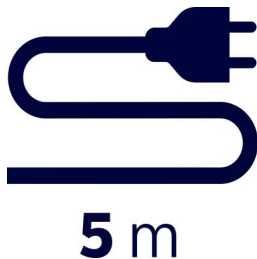

За по-дълга употреба CBH51 от Philips е снабдена с дълъг издръжлив кабел, осигуряващ продължително осветление, докато работите. Точно като самата лампа, кабелът е създаден да издържи тежките условия на работилницата и да издържа на различни химикали, като например въглеродороди.

Устойчив алуминиев корпус – IK07




Съответстващ на международния стандарт IK07, алуминиевият корпус на CBH51 от Philips е издръжлив, проектиран да издържи в най-тежките работни среди. Понеже знаем, че дори най-внимателните работници изпускат инструментите си от време на време.

Защитена от прах и вода




CBH51 от Philips съответства на международния стандарт за устойчивост на вода и прах IP54. Изградена със строго производство и множествени запечатващи процеси, вашата лампа е високоустойчива на вода и защитена от прах.

Устойчивост на химикали

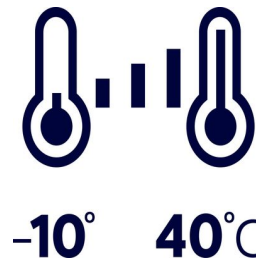

Високоустойчива на повечето химикали и сервизни разтворители, вашата CBH51 от Philips е създадена да издържи и в най-тежките работни среди.

Вградено телескопично окачване

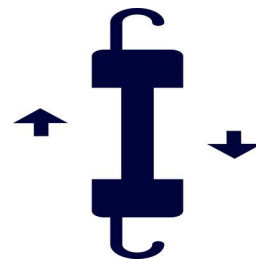

CBH51 от Philips е снабдена с напълно интегриран телескопичен захват, който може да се разпъне от 1,1 до 1,8 метра. Вътрешността на кукиите е покрита с гума, така че не е необходимо да се притеснявате за надраскване на автомобила. А за по-добра видимост можете също да завъртите лампата на 360°, докато остава хваната на позиция чрез монтажните куки.

Спецификации

Характеристики на светлината

Цветна температура: 6000 K

Експлоатационен срок на светодиодите: До 10 000 часа

Интензивност на светлината (boost): 1100 lux на 0,5 м

Интензивност на светлината (eco): 550 lux на 0,5 м

Ъгъл на лъча: 120°

Светлоотдаване (eco):

500 лумена

Светлоотдаване: 1200 лумена, ПЛЪЗГАЧ

Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 4400 mAh

Време за зареждане на батерията: До 2 часа

Време за използване на батерията (boost): До 3 часа

Време за работа на батерия (eco): До 5,5 часа

Тип батерия: Литиево-йонна батерия

Тип на кабела за зареждане: Кабелна и с възможност за зареждане

Тип на щепсела: Европейски щепсел

Източник на електрозахранване: Батерия

Напрежение:

3,7 V

Мощност: 8 W

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Вижте по-добре, Работете по-добре

Акцент за продукта: Работна лампа с капак

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: LPL45X1

Код за поръчка: 39732131

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 1547 гр

Височина: 12 см

Дължина: 11,75 см

Ширина: 7,5 см

Данни за опаковката

EAN1: 8727900397321

EAN3: 8727900397338

Информация за опакован продукт

Дължина на кабела: 5 м

Височина: 86,5 мм

Дължина: 1156 мм

Количество стоки в опаковка/Минимално

количество за поръчка: 6

Размер: Компактен, Стандартен

Тегло с батериите: 1300 гр

Тегло с кабел: 1300 гр

Тегло без кабел:

835 гр

Ширина: 62 мм

Описание на продукта

Кука: Подвижна на 360° кука

Клас на противударна защита (IK): IK07

Оценка на защитата от проникване (IP): IP54

Материали и покритие: Издръжлива гума и поликарбонат

Брой светодиоди: 32

Работна температура: от -10°C до 40°C

Обхват: CBH

Устойчива на: мазнина, масло, сервизни разтворители

Технология:

LED

Възможност за свободни ръце: Кука

