




### Philips GoPure 7101 智能车载空气净化器

CADR PM2.5: 22.9 立方米 / 小时

CADR 有害气体: 14 立方米 / 小时  
CADR NO2/SO2: 18 和 15 立方米 / 小时  
APP 控制的 iOS 和 Android

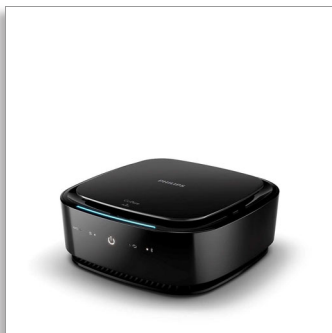

GP710BLKX1

## 让您在车上自由呼吸新鲜空气 保护您的家人免受 125 种污染物的侵害

飞利浦 GoPure 7101 车载空气净化器为 2018 红点奖产品，PM2.5 的 CADR 高达 22.9 立方米 / 小时，化学污染物 CADR 高达 14 立方米 / 小时，仅需 6 分钟即可有效减少标准轿车或 SUV 车辆内的此类颗粒物。经 Airmid 认证的车载空气净化器技术能清除空气中 90% 的花粉、过敏原和汽车尾气、甲醛等 125 种有毒污染物。车内空气检测可清晰的显示在设备上，下载智能 APP 即可连接。 <br>

#### APP 控制的智能空气净化器

- 3 级 LED 指示可清晰地显示空气质量
- 空气过滤网更换指示灯和一键轻松购买
- 3 种速度级别，可自动适应污染级别
- 通过 Air Matters APP 可始终了解您呼吸的空气质量

#### 功能强大且高效的空气过滤

- 可快速从您的车中清除有害气体，如汽车尾气
- 仅在 6 分钟内即可过滤有害的 PM2.5 细小颗粒
- 经 Airmid 认证的过滤网，可去除 90% 的过敏原
- 去除来自交通车辆的有害汽车尾气，如二氧化氮和二氧化硫

#### 时尚设计，安装简易，使用方便

- 设备可自动工作，您尽享专心驾驶
- 采用精巧、时尚的设计，提供强大的空气过滤

# PHILIPS


## 智能车载空气净化器

CADR PM2.5: 22.9 立方米 / 小时 CADR 有害气体: 14 立方米 / 小时, CADR NO2/SO2: 18 和 15 立方米 / 小时, APP 控制的 iOS 和 Android

# 产品亮点

GP710BLKX1

### 过滤非常细小的颗粒

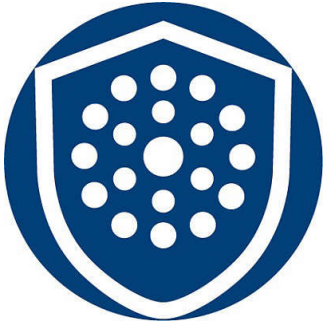

飞利浦独特的 SelectFilter Plus 过滤技术采用集成式预过滤网,可快速、有效地去除汽车客舱中检测到的颗粒,如 PM2.5。具有 22.9 立方米 / 小时的 PM2.5 洁净空气量 (CADR), 仅在 6 分钟内即可过滤标准轿车或 SUV 中 50% 的颗粒。它不仅可以去掉有害颗粒,还可以去除烟味和灰尘,因此,可让您呼吸清新而又洁净的空气。

### 可快速清除有害气体



飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术包括 HESA 层。可清除您车内的有害气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程,它以每小时 14 立方米的洁净空气量去除有害的气体物质。因此,只需几分钟,即可清除汽车尾气、由塑料材料和其他散发异味物质(如总挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等)散发的化学物质,从而净化空气。

### 去除汽车尾气



谁会希望自己的家人呼吸拥挤交通产生的废气? 汽车风扇可让外部的气流进入,并将汽车和卡车中的有毒气体吹入汽车客舱中。然后,这些烟气将保持留在车内。坐在车辆后座的儿童很可能会暴露在车内危险级别高于车外的空气污染环境中。飞利浦 SelectFilter Plus 技术以每小时 18 立方米的 CADR 处理二氧化碳,以每小时 15 立方米的速率处理二氧化硫 (SO2), 因此,您和您的家人可以放心呼吸。

### 独立认证的过滤网




经备受赞誉的生物研究机构 Airmid Healthgroup 独立测试,飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术可去除 90% 空气中的花粉过敏原。Airmid 测试证明只需通过 SelectFilter 流通空气一次(被称为“单一效率测试”)即可达到此过滤效果。通过去除刺激性颗粒,患有花粉热的人们现在可以尽享洁净空气。

### 实时空气质量跟踪



飞利浦 GoPure 7101 车辆智能空气净化器可实时追踪室内和室外空气质量。显示在 Air Matters APP 中,您可随时了解您和家人呼吸的空气质量。

### 滤网更换指示

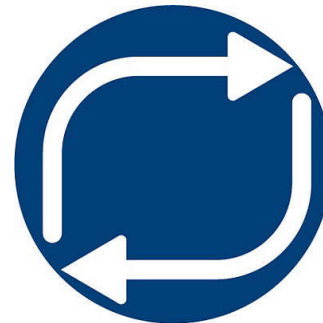

APP 控制的智能空气净化器不仅可显示过滤网的状态,便于您知道要进行更换的时间。您还可以单击 AirMatters 智能手机 APP 来购买您车辆的更换过滤网。在收到新的过滤网后,只需几秒钟即可在设备中进行更换。因此,保持您呼吸的空气新鲜洁净从未如此简单。

### 空气质量指示

集成式空气传感器可直接在设备上持续指示空气质量: 极好 (蓝色)、一般 (黄色) 和较差 (红色)。

### 智能风扇速度

基于污染级别,这款智能设备可根据您车内的空气质量自动适应过滤速度。因此,当污染级别变糟时,如您在堵车中,则自动空气过滤流程将加速以更快速地清洁和提高您呼吸的空气质量。您还可以通过在 AirMatters APP 上进行选择或直接按下设备上的增强按钮来选择手动增强模式。这将开始高速车载空气净化过程。

## 智能车载空气净化器

CADR PM2.5: 22.9 立方米 / 小时 CADR 有害气体: 14 立方米 / 小时, CADR NO2/SO2: 18 和 15 立方米 / 小时, APP 控制的 iOS 和 Android

# 规格

### 市场规格

- 使用效果: 健康的车内空气
- 产品亮点: APP 控制的空气净化器

### 产品描述

- 空气颗粒污染物传感器
- 空气质量指示 (AQI): 3 色 AQI
- 支持手机 APP 操控
- 自动开 / 关
- 颜色: 黑色
- 规格: GP 7101
- 滤网使用寿命: 350 小时
- 滤网更换指示
- 香薰功能: 否
- 噪音级别 (dbA) (增强 / 高): 55 dBA
- 噪音级别 (dbA) (低): 40 dBA
- 噪音级别 (dbA) (中): 50 dBA
- 功率 [W]: 3.5
- 预清洁功能\*: 否
- 速度设置: 2, 自动 / 强力
- 技术: 车载空气净化器
- 电压 [V]: 12V 直流电压

### 性能

- 过滤总挥发性有机化合物: CADR 为 14 立方米 / 小时
- 过滤甲苯: CADR 为 11.5 立方米 / 小时
- 过滤微生物: 70%

- 过滤甲醛: CADR 为 7 立方米 / 小时
- 过滤细微颗粒: CADR 为 22.9 立方米 / 小时
- 过滤汽车尾气 SO2/NO2: CADR 为 15 和 18 立方米 / 小时

### 物流信息

- 箱规: 1
- 参考 (订单输入): GP710BLKX1
- 订购代码 (中国) GOC: 16812528
- EAN1: 6947939168125
- EAN1 (APR): 8719018010186
- EAN1 (KR): 8719018010247

### 替换

- GoPure 过滤系统类型: SelectFilter Plus
- 过滤网型号: GSF120x110x1

### 包装盒中的配件

- 安装配件: 附加绑带
- 电源线长度: 4 米

### 重量和尺寸

- 包装盒重量 (含产品) (克): 1030
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米): 175 x 175 x 68
- 包装盒尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米): 256 x 193 x 77
- 产品重量: 660



发行日期 2024-04-20

版本: 4.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)