

PHILIPS

Koplamp

Ultinon Essential LED

LED-HL [~H4]

Stijlvol wit licht van 6500 K

Compact en beter passend ontwerp

Compatibel met de meeste auto's



11342UE2X2



Duidelijk zichtbaar voor de omgeving

Stijlvolle LED-verlichting die eenvoudig is te installeren

De gloednieuwe Philips Ultinon Essential LED levert de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het compacte alles-in-één-design biedt krachtige helderheid, een stijlvol uiterlijk, technologie voor dubbele warmteafvoer en compatibiliteit met 12 V en 24 V.

Kleurtemperatuur van 6500 K voor stijlvol wit licht

- Geniet van stijlvol wit licht

Betrouwbaar en duurzaam dankzij dubbele warmteafvoer

- Uitstekende koeling dankzij effectieve warmteafvoer

Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar

- Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar

Krachtig en helder met een nauwkeurige straal

- Ervaar betere zichtbaarheid

Compatibel met de meeste voertuigmodellen

- Compatibiliteit met 12 V en 24 V voor bredere toepassing
- Optionele aansluitingen die passen op de meeste automodellen

Kenmerken

Wit licht tot 6500 Kelvin




Voor een moderne, hoogwaardige stijl kunt u uw auto personaliseren met Philips Ultinon Essential LED-koplampen. Deze lampen hebben een kleurtemperatuur tot 6500 Kelvin en projecteren een stijlvolle bundel modern wit licht, zodat u altijd duidelijk zichtbaar bent voor de andere weggebruikers.

Betrouwbare dubbele warmteafvoer



De Philips Ultinon Essential LED-koplampen zijn dankzij hun optimale prestaties en superieure duurzaamheid toonaangevend op het gebied van LED-technologie. Deze LED-koplampen verspreiden de warmte effectiever en efficiënter dankzij het dubbele warmteafvoermechanisme, de ingebouwde ventilator en een aluminium warmtegeleider met anodiserende coating. Ze kunnen gedurende langere tijd op het hoogste helderheidsniveau werken.


Compact alles-in-een-design

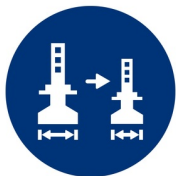

In het nieuwe ontwerp van de Philips Ultinon LED-lamp is de elektronica van de aansturing geïntegreerd in de behuizing. Daardoor is er

meer ruimte in de koplamp en kan de lamp gemakkelijk worden geplaatst. De lamp is meteen gebruiksklaar: dankzij het eendelige ontwerp kan de middenring eenvoudig van de bovenzijde worden verwijderd, zonder deze los te schroeven. Het compacte design van Philips Ultinon Essential LED past op een breed scala aan automodellen en kan eenvoudig worden geplaatst door een gespecialiseerde monteur.

Krachtig en helder

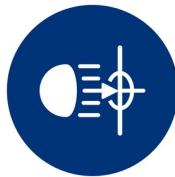

De uniforme, nauwkeurige lichtbundel zorgt voor beter zicht en betere zichtbaarheid. Dankzij het nauwkeurige optische ontwerp van Philips Ultinon Essential LED wordt het licht geprojecteerd op de plek waar u het nodig hebt. Niet alleen kunt u sneller obstakels zien en met meer vertrouwen rijden, maar u voorkomt ook dat andere bestuurders worden verblind door gevaarlijke schittering. Zo is het voor iedereen veiliger op de weg. Voor een scherpe lichtstraal is het ook belangrijk dat de lamp goed in de koplamp is geplaatst. Met behulp van de verstelbare aansluitingen kunt u een perfecte uitlijning garanderen voor optimale lichtprestaties en meer veiligheid op de weg.

Compatibiliteit met 12 V en 24 V



Philips Ultinon Essential LED is perfect voor een breed scala aan voertuigen en is compatibel met elektrische systemen van 12

V en 24 V. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze geautoriseerde partners of het callcenter.

Lange werking



Philips Lighting heeft meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van autoverlichting. Onze kwaliteitsproducten voor de auto-industrie worden ontworpen en ontwikkeld volgens strikte processen voor kwaliteitscontrole (inclusief de geldende ISO-normen), wat leidt tot consistent hoge productienormen.

Optionele aansluitingen



Omdat H7-koplampen een grote verscheidenheid aan lampbeugels hebben, kan het soms lastig zijn om LED-lampen te installeren – maar niet met Philips Ultinon Essential LED's. Dankzij optionele Philips LED-aansluitingen passen ze op de meeste automodellen, zodat u in alle gemoedsrust Philips LED's kunt kopen.

Specificaties

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: x2
EAN1: 8719018003829
EAN3: 8719018003836

Productbeschrijving

Technologie: LED
Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal
Collectie: Ultinon Essential-LED
Type: LED-HL [-H4]
ECE-goedkeuring: NO
Aanduiding: LED-HL [-H4]
Voet: P43t

Elektrische kenmerken

Wattage: 21 W
Voltage: 12 V en 24 V volt

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Stijl
Productkenmerk: LED-lampen van Philips

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6500 K
Lumen: HB: 1500, LB: 1000

Bestelinformatie

Bestelnummer: 11342UE2X2
Bestelcode: 00382931

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,6019 g
Hoogte: 11,5 cm
Lengte: 22 cm
Nettogewicht per stuk: 503,4 g
Breedte: 15,5 cm

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 26,5 g
Hoogte: 12,7 cm
Lengte: 10,6 cm
Nettogewicht per stuk: 57,4 g
Breedte: 4,8 cm
Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 12
Verpakkingshoeveelheid: 2

Levensduur

Levensduur: 1500 uur

