

PHILIPS

Světlomety pro
motocykly


Vision Moto

Typ žárovky: S3

Balení: 1 kus

12 V, 15 W

12008BW

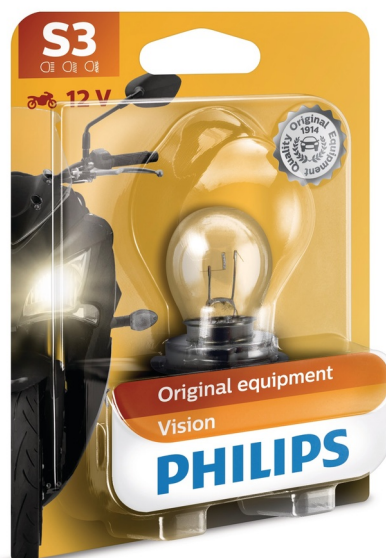

Bezpečný pocit, bezpečná jízda

Až o 30 % lepší vidění

Poskytují až o 30 % lepší vidění oproti běžným žárovkám. Díky vylepšenému výkonu žárovek Vision Moto mohou řidiči motocyklu vidět dále a za výhodnou cenu. Žárovky Vision Moto zaručí větší bezpečnost!

Nejúspornější volba

- Volba nejlepší hodnoty
- Až o 30 % lepší vidění

Nejmodernější technologie

- Philips je volbou velkých výrobců motocyklů.
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Až o 30 % lepší vidění oproti běžné žárovce

- Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla

Přednosti

Nejlepší kvalita



Světla Philips Vision Moto jsou volbou pro jezdce, kteří hledají úsporné řešení světla a nejsou ochotni slevit z bezpečnosti. Motocyklové žárovky nabízejí o 30 % lepší vidění na silnici než obvyklé světlo.

Homologace ECE

Divize Philips Automotive si klade za cíl stále vyrábět ty nejlepší výrobky a poskytovat ty nejlepší služby ve své třídě na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb. Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a jsou testovány podle těch nejnáročnějších specifikací, které maximálně zvyšují bezpečnost a pohodlí jízdy našich zákazníků. Celá naše výroba je velmi pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE.

Větší projekce světelného paprsku

Žárovky Philips Vision Moto nabízí až o 30 % lepší vidění na silnici a představují skvělou volbu pro motocyklisty, kteří touží po

světelném výkonu a bezpečnosti. Díky lepšímu světelnému výstupu mohou jezdci rychleji reagovat na překážky a předejít tak nehodám.

Volba výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů.

V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemenné sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemenného skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemenné sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

Specifikace

Údaje na obalu

Typ balení: Plastikový obal
EAN1: 8711500773814
EAN3: 8711500773845

Charakteristika světla

Lumeny: 825 ±15 %

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Více světla

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 30 % lepší vidění

Popis výrobku

Označení: Vision Moto S3
Řada: Vision Moto
Technologie: Halogenové
Základna: P26s
Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla
Typ: S3

Životnost

Životnost: Až 400 h

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V
Příkon: 15 W

Informace pro objednávání

Objednací kód: 77381430
Zadání obj.: 12008BW

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 38,2 g
Výška: 12,9 cm
Délka: 9,5 cm
Čistá hmotnost na kus: 8,77 g
Množství v balení / MOQ: 10
Šířka: 3,7 cm

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 382 g
Výška: 13 cm
Délka: 19 cm
Šířka: 19 cm

