

# PHILIPS


ヘッドランプ用バルブ

Xenon X-tremeVision gen2

バルブタイプ: D2R

1個入

85V、35W

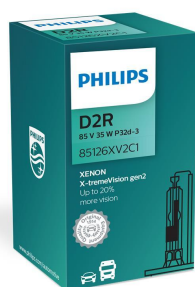

85126XV2C1



## 際立つ明るさで安全を感じて走ろう 路上のあらゆる凹凸、カーブ、障害物を見逃さない

強力な光を放射する X-tremeVision gen2 は、キセノンテクノロジーで開発された新製品です。この卓越した視認性がより安全で快適なドライブを実現します。

### 最高の可視性と安全性を実現する明るさ

- ・ キセノン X-tremeVision プラス：優れた視認性を実現

### 光スペクトル：快適な運転

- ・ 視認性を向上して、より安全で快適な運転を実現

### 最適なライティング性能

- ・ フィリップスの自動車用照明には受賞歴があります
- ・ ECE 認証の高い品質標準を順守
- ・ ライトの前方照射を正確に調整

### キセノン品質で耐久性の高い自動車用照明

- ・ フィリップスが革新的なキセノン HID テクノロジーを開発

### OEM、道路法規に対応

- ・ フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。
- ・ 高品質のクォーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明
- ・ 紫外線 (UV) のダメージから保護されたフィリップスの自動車用照明

# 特長

## 安全性と視認性を最大化

ライトは自動車の運転において不可欠な存在です。ライトの性能を高めるだけで事故の防止につながります。キセノン X-tremeVision gen 2 により視認性が向上し、障害物や交通標識を早い段階で認識できるのですぐに対応することができます。本製品の分光組成は人の目の色感度に適応しています。また色温度 4800K の光は目に優しく、夜間もより安全で快適に運転できます。

## 独自のキセノンテクノロジー

キセノン HID（高輝度放電）ランプは、2 倍の光を発するため、あらゆる状況下で安全な運転が可能です。自動車用キセノン照明はドライバーの路上に対する集中力を高め、従来のランプよりもはるかにすばやく障害物や道路標識を識別できることが研究で実証されています。日光に匹敵するほどの強く白い光があれば、もう暗闇を恐れる必要はありません。

## ECE 認証

フィリップスの自動車製品とサービスは、OEM 市場と補修部品市場でクラス最高の評価を受けています。高品質の素材を用い、基準に従ってテストされた製品群には、走行中の安全性と快適性を最大限に高める設計が施されています。製品の一部は徹底したテスト、品質管理、認定（ISO 9001、ISO 14001、QSO 9000）を通じて ECE 認証の最高基準を満たしており、まさに信頼に足る品質の代名詞です。

## 受賞歴のある自動車用ランプ

当社の高品質で革新的な自動車用照明は受賞歴を持ち、自動車の専門家に常に評価されています。

## 自動車メーカーの選択

フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

## 高品質のクォーツ（石英）ガラス



UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。そのためフィリップスの石英ガラスランプは激しい熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。このバルブから放たれる強力な照射光があれば運転能力が向上し、どんなに暗い道路でも走行できます。

## 最適なライティング性能

ヘッドライトが明るいだけでは十分ではありません。光学的な正確さも同様に重要です。キセノン X-tremeVision プラスは、150~350 マイクロメートルという非常に高い精度で照射角度を調整することができます。そのため路上の必要な部分だけを照らすことができ、対向車にまぶしい思いをさせることもありません。

## 視認性が最大 150% 向上

キセノン X-tremeVision プラスは、究極のパフォーマンスを発揮するランプとしてフィリップス Xenon テクノロジーにもとづき開発されました。遠くまで届くビームにより視認性が最大 150% 向上し、障害物をすばやく発見できるので何かあってもすぐに対処できます。周辺の視認性も高まるので、歩行者や交差点など、道路脇の危険性にもすぐに気づくことができます。道路の凹凸、カーブ、路上の危険物をすべて明るく照らし、どんな厳しい運転状況であってもドライバーの高い要求にこたえます。

## UV カットガラス

有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

# 仕様

## パッケージデータ

パッケージ種類: C1  
JANCODE: 8727900377118  
EAN3: 8727900377125

## 電源仕様

対応電圧: 85 V  
ワット数: 35 W

## 寿命

寿命: 2500h

## 光の特性

ルーメン: 3200 ±450 lm  
色温度: 最大 4800 K

## 注文情報

品番: 85126XV2C1  
注文コード: 37711833

## 外装箱情報

高さ: 6 cm  
長さ: 11 cm  
幅: 10 cm

## 製品仕様

バルブタイプ: D2R  
アプリケーション: ハイビーム, ロービーム  
名称: D2R X-tremeVision  
ECE 認証: 有  
シリーズ名: Xenon X-tremeVision gen2  
光源: キセノン  
ベース: P32d-3

## 梱包製品情報

1 箱あたりの総重量: 28 g  
高さ: 9 cm  
長さ: 5 cm  
MOQ (法人向け最低発注数量): 2  
発注単位: 1  
幅: 5 cm

## セールスポイント

期待される効果: 明るさアップ  
製品特長: 優れたライティングを体験

