

PHILIPS

крушка преден фар
кола

LongLife EcoVision


Тип крушка: HIR2

Опаковка: 1

12 V, 55 W

Дълготрайни

9012LLC1

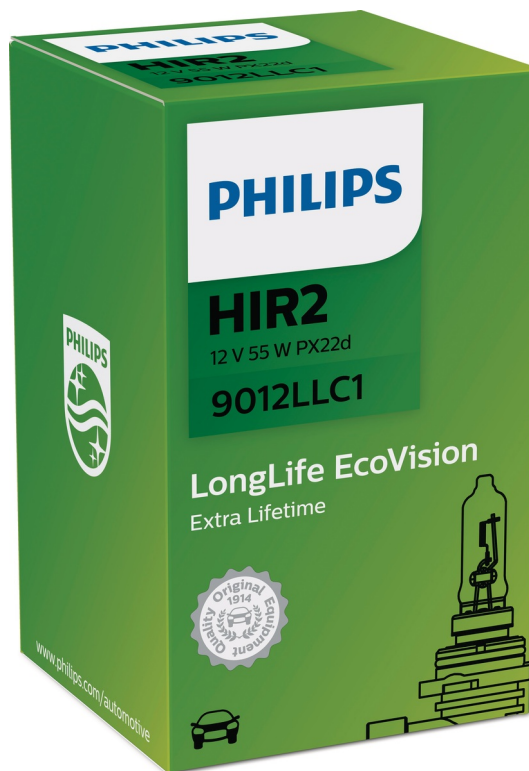

Шофирайте внимателно

По-дълъг срок на експлоатация, по-малка необходимост от смяна

Уморени сте от постоянната смяна на крушките на вашите предни фарове? С по-дългия срок на експлоатация за една крушка за кола Philips LongLife EcoVision е изборът за шофьори, които искат да сведат до минимум поддръжката на своите превозни средства.

Лампа за кола с много високо качество и изключителна устойчивост

- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Лампите за кола на Philips са силно устойчиви срещу влага
- Лампите за кола на Philips много устойчиви на UV
- Отговарят на стандартите за високо качество на ECE хомологация

Издържа значително по-дълго в сравнение със стандартните лампи


- Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Не е необходима смяна в продължение на 100 000 км
- Висококачествен спирален дизайн за намаляване на поддръжката
- По-малко отпадъци благодарение на по-рядката смяна

Производител на оригинално оборудване

- Спечелил много награди производител на лампи за коли
- Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията
- Philips е изборът на основните производители на автомобили.

Акценти

Смяна по двойки

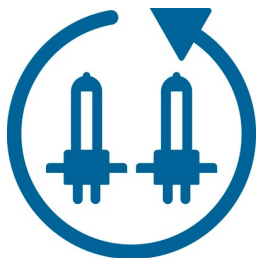


Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност

Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

Издържат няколко пъти повече

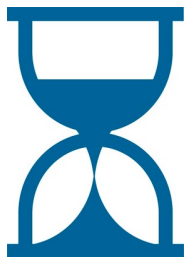

С Philips LongLife EcoVision шофьорите не трябва да се притесняват за смяна на крушките на предните фарове в продължение на най-малко 100 000 км.

Висококачествено кварцово стъкло



UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 °C и стъклени 800 °C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина

Намалена поддръжка



С Philips LongLifeEcoVision се нуждаете от значително по-малко смени на крушките. Това ги превръща в идеалните крушки за автомобилите с високо напрежение.

Устойчивост на влага



Само нагорещена крушка, изработена от кварцово стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода

докосне нагорещената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.

Наградени лампи за коли



Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти

UV устойчивост



Специалната технология на покритие на Philips против UV лъчения предпазва предните фарове срещу вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и гарантира тяхното дълголетие

ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Спецификации

Данни за опаковката

Тип опаковка: C1
EAN1: 8727900351255
EAN3: 8727900370935

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V
Мощност: 55 W

Експлоатационен срок

Живот: 2000 ч.

Характеристики на светлината

Лумена: 1350 ±10% lm
Цветна температура: До 3100 K

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 9012LLC1
Код за поръчка: 35125530

Информация за външната опаковка

Височина: 7,8 см
Дължина: 23,8 см
Ширина: 9,3 см

Описание на продукта

Тип: HIR2
Приложение: Дълги светлини, Къси светлини,
Дневни ходови светлини
Хомологация ECE: DA
Обхват: LongLife EcoVision
Технология:

Халогенни

База: PX22d

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 25,6 гр
Височина: 5,8 см
Дължина: 4,6 см
Нето тегло на бройка: 19 гр
Ширина: 4,6 см
МОQ (за професионалисти):
10
Количество стоки в опаковка: 1

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Дълготрайни
Акцент за продукта: По-дълъг живот на експлоатация

