

PHILIPS



Elektriskais skuveklis
mitrai un sausai skūšanai

Shaver series 7000

Nano SkinGlide pārklājums

SteelPrecision asmeņi

Kustību kontroles sensors

360-D elastīgas galviņas



S7882/55

Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība ar SkinIQ tehnoloģiju

Philips Series 7000 skuveklis vienmērīgi slīd pa ādu, nogriežot katru matiņu līdz ar ādu — pat 3 dienas vecām bārdām. Ar uzlaboto SkinIQ tehnoloģiju aprīkotais skuveklis konstatē matiņus, pielāgojas un palīdz veikt pareizas kustības, lai sniegtu labāku ādas aizsardzību.

tuva skūšana

- Elastīgie uzgaļi pielāgojas sejas kontūrām
- Jaudīgs sniegums katrā kustībā
- Izstrādāti, lai sniegtu precizitāti un griešanas efektivitāti

SkinIQ tehnoloģija

- Mazina ādas berzēšanu, tādējādi mazinot ādas kairinājumu
- Sniedz padomus par labāku skūšanās metodi ar mazāku nepieciešamo kustību skaitu
- Pielāgojas jūsu bārdai, lai atvieglotu skūšanos
- Uzlabota skūšanās pieredze, izmantojot lietotni

Ērtai skūšanai

- Dziļa tīrīšana tikai 1 minūtē gādā par higiēnisku skūšanos
- Mitra, sausa skūšanās, un pat skūšanās duša
- Rokturi iebūvēts precīzais trimmeris

Noturība

- Ražots, lai kalpotu ilgi: līdz pat 5 gadu garantija*****

Izceltie produkti

Nano SkinGlide pārklājums



Starp skuvekļa uzgali un jūsu ādu atrodas aizsargājošs pārklājums. Katrs tā kvadrātcimetrs satur līdz 250,000 mikroskopisku pērlišu, uzlabojot slidešanu pa ādu līdz 30 %*** un mazinot kairinājumu.

SteelPrecision asmeņi



SteelPrecision asmeņi, kas minūtē nodrošina līdz 90 000 darbību, sniedz gludu skuvumu, katrā kustībā apgriežot vairāk matiņu*. 45 pašasinošie augstas veiktspējas asmeņi ir izgatavoti Eiropā.

Kustību kontroles sensors



Kustību noteikšanas tehnoloģija uzrauga, kā jūs skujaties, un sniedz padomus par labāku skūšanās metodi. Pēc tikai trīs skūšanās reizēm vairums vīriešu sāka izmantot labāku skūšanās metodi ar mazāku kustību skaitu***.

Personalizācija, izmantojot lietotni

Iegūstiet ideālu skuvumu, savienojot savu skuvekli pāri ar Philips GroomTribe lietotni. Uzraugiet savas ādas stāvokli pēc katras skūšanās


reizes, personalizējiet savu skūšanos un pilnveidojiet savu skūšanās metodi, lai iegūtu ne vien gludu, bet arī ādai saudzīgu skuvumu.

Power Adapt sensors




Dinamiski pielāgo skūšanās jaudu no brīža, kad skuveklis pieskaras sejai vai galvai. Nosaka matiņu biezumu 250 reižu sekundē. Pielāgojas jūsu bārdai, lai atvieglotu skūšanos.

360-D elastīgas galviņas

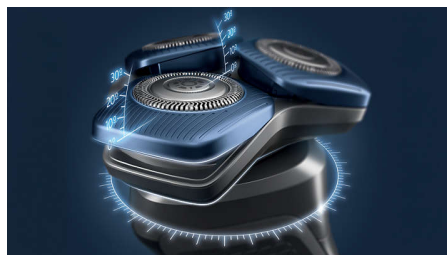

Pilnībā elastīgie uzgaļi var pagriezties 360° leņķī, pielāgojoties sejas un galvas kontūrām. Iegūstiet optimālu saskari ar sejas ādu un baudiet rūpīgu un ērtu skūšanos.

Hair-Guide Precision uzgaļi

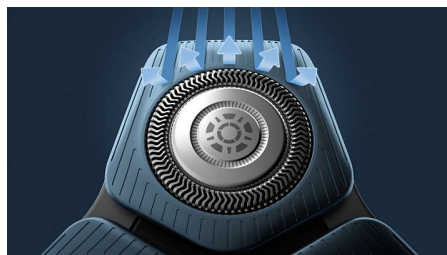

Jaukā skūšanās uzgaļu forma ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu precizitāti. To virsmā ir iestrādāti kanāli matiņu virzīšanai, lai tos novietotu griešanai piemērotā vietā.

Bezvadu ātrās tīrīšanas pierīce



Jaudīgā tīrīšanas pierīce rūpīgi iztīra un ieeļļo jūsu skuvekli tikai 1 minūtē, nodrošinot efektīvu skuvekļa darbību ilgāk. Pierīce ir 10 reižu efektīvāka par tīrīšanu ūdenī**. Tā ir pasaule mazākā tīrīšanas pierīce, tāpēc to var viegli glabāt un lietot jebkur.

Mitrš un sauss

Pielāgojiet skūšanās procesu atbilstoši jūsu vajadzībām. Ar Wet & Dry jūs varat izvēlēties komfortablu sauso skūšanos vai atsvaidzinošu mitro skūšanos. Jūs varat skūties, izmantojot skūšanās želeju vai putas, pat atrodoties dušā.

Izbīdāmais trimmeris



Pilnveidojiet savu izskatu, izmantojot skuvekļa izbīdāmo precīzo trimmeri. Sukekļa korpusā iebūvētais trimmeris ir ideāls veids ūsu kopšanai un vaigu bārdas apgriešanai.

Shaver series 7000

Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S7882/55

Izceltie produkti


USB-A uzlāde

Philips veicina visu produktu izveides aspektu ilgtspēju. Mūsu mērķis ir samazināt atkritumus un USB adapteru skaitu, ko pārdodam. Ja jums ir nepieciešams adapteris, piemērota barošanas ierīce ir pieejama vietnē www.philips.com/support

Ilgspējīga skūšanās inovācija

Mūsu asmeņu ražošanas uzņēmumā tiek izmantota 100% atjaunojamā elektrība, un mūsu iepakojums ir izgatavots no pārstrādājamiem materiāliem. Visiem skuvekļiem ir Eco pase.

Līdz pat 5 gadu garantija*****

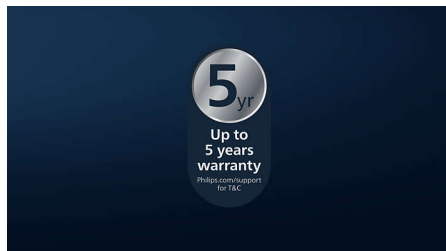

Mūsu skuvekļi ir radīti izcilībai, un, reģistrējot produktu, jums ir pieejama līdz pat 5 gadu pagarinātā garantija. Tāpēc varat izbaudīt maksimālu drošumu un veiktspēju katrā skūšanās reizē.

Shaver series 7000

Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S7882/55

Specifikācijas

Piederumi

Uzlādēšanas statīvs

Ātrās tīrīšanas pierīce: Jā, iekļauta 1 kasetne
Iebūvēts izbidāmais trimmeris

Ceļošana un glabāšana: Ceļojumu futrālis

Iekļauts USB-A kabelis: Nav iekļauts strāvas
adapteris

Programmatūra

Lietotne: GroomTribe, Savienojums, izmantojot
Bluetooth®

Saderība ar viedtālruni: iPhone un Android™
ierīces

Strāvas padeve

Automātiskais spriegums: 5 V

Uzlāde: pilna uzlāde stundas laikā, 5 min ātrā
uzlāde

Akumulatora tips: Litija jonu

Darbības laiks: 60 minūtes

Maks. enerģijas patēriņš: 9 W

Dizains

Rokturis: Gumijas rokturis

Krāsa: Ledus zils

Skuvekļa galviņas: Šķautņu

Serviss

Nomaināma galviņa SH71: Nomainiet reizi

2 gados ar SH71

2 + 3 gadu garantija*****

Skūšanās veiktspēja

Sekošana kontūrai: 360-D elastīgas galviņas

Skūšanās sistēma: SteelPrecision asmeņi

SkinIQ tehnoloģija: Nano SkinGlide pārklājums,

Kustību kontroles sensors, Power Adapt sensors

Vienkārša lietošana

Tīrīšana: Atvēršana ar vienu pieskārienu, Pilnībā
mazgājams

Mitra un sauss: Mitra un sausa izmantošana

Displejs: LED displejs, Baterijas līmeņa indikators,

Kustību kontroles indikators, Ceļojumu slēdzis

Uzlāde: USB-A uzlāde (5 V[~] / ≥1 A)

