

燈具類型:H7

12 V,55 W 更高亮度 最高可達 3,500 K



12972XVS2

安全守護,安心無憂

為您在行車時提高能見度

飛利浦 X-tremeVision 鹵素頭燈提供高出 100% 的能見度。X-tremeVision 是以先進技術精密設計的產品,能提供極致明亮的光線。本款燈泡符合 ECE 標準,可於道路上合法使用。

提高能見度,提升安全性

• 更佳的行車舒適度與安全性

亮度高出 100%, 發揮最大能見度*

• 最多提供高出 100% 的能見度,同時增加能見距離和反應速度

完全符合道路行車法令規定的明亮光線

· 符合 ECE 優質標準規定

高品質超耐用頭燈

- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌
- 同時更換兩個頭燈,行車更安全
- 榮獲獎項肯定的車燈製造商
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成 ^
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳 ^
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- · 各式 12V 燈具系列,提供各種功能



頭燈燈泡

燈具類型: H7 12 V, 55 W, 更高亮度, 最高可達 3,500 K

焦點

道路能見度提高 100%

採用獨特的產品設計,X-tremeVision 能在 道路上提供極致明亮的光線

高品質與高能見度

X-tremeVision 能讓您更快辨識出道路上的障礙物和交通號誌,進而展現更快速的反應時間。燈光不只是開車上路的基本配備,更是防止意外發生的關鍵。本產品藉由提高整體能見度與行路照明,主動預防意外發生。

符合 ECE

X-tremeVision 完全符合 ECE 標準,可於道路上合法使用。

多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈?飛利浦汽車產品應有盡有,滿足所有車輛特定功能:遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈

成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈,讓照明效 果對稱

車廠愛用



一百年來,飛利浦一直位居汽車照明產業前線,推出科技創新產品,為現代汽車產業立下標準。目前,在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品,全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

大受好評的車燈產品




汽車專家總對我們的車燈讚不絕口。

高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用,能抵抗極溫與震動,降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650° C,玻璃 800° C)能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力,因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。

抗潮溼

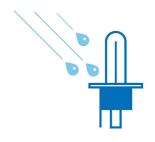

只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650° c,玻璃表面溫度 800° c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈,當您的愛車燈罩破損或有裂隙,又正行經水坑或下雨之際,若不慎有水滴接觸到高溫的燈泡,就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^ 應用依燈泡類型而異

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車 頭燈不受有害紫外線影響,因此,飛利浦 抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀 況,並同時確保使用壽命長久。 頭燈燈泡

燈具類型: H7 12 V, 55 W, 更高亮度, 最高可達 3,500 K

• 期望效果: 更高亮度 • 產品特色: 視野增進 100%

• 應用: 遠光燈, 前霧燈, 近光燈

• 機座: PX26d

• 型號: H7 X-tremeVision

・符合 ECE

• 範圍 : X-tremeVision

• 技術: 鹵素 • 類型: H7

使用壽命

• 使用壽命: 450h

照明特性

• 流明: 1500 ± 10% lm

電力特性

• 瓦數:55 W • 電壓:12 V

訂購資訊 • 訂購條目: 12972XVS2 • 訂購代碼: 35026528

包裝資料 • 包裝類型: S2

• EAN1: 8727900350265 • EAN3: 8727900350272

包裝產品資訊

• 寬度 : 9.5 cm • 高度: 12.62 cm 每件淨重: 11.8 g每件總重: 42.1 g • 長度: 10.6 cm • 包裝數量 / MOQ: 10

外包裝資訊

• 長度 : 29.6 cm • 寬度 : 14.1 cm • 高度 : 14 cm • 每件總重: 0.421 kg



發行日期 2024-08-20

© 2024 Koninklijke Philips N.V. 所有權利均予保留。

版本: 9.9.1

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。