

PHILIPS

lámpara para faros
delanteros de auto


BlueVision

Tipo de lámpara: H1

Pack de: 1

12 V, 55 W

P14,5s

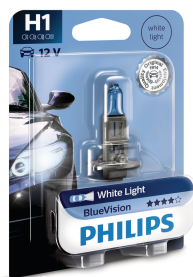

12258BVB1



Conduce con estilo

Mejor comodidad visual mientras conduces

Luz blanca neutral con una temperatura de color con hasta 3700 K en los faros delanteros. El foco Blue Vision es una opción excelente para quienes quieren darle estilo al auto. Alto rendimiento y calidad. Ofrece una excelente comodidad visual mientras conduces.

Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Fabricante de bombillas para automóviles galardonado
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad

Destacados

La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.


Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien las temperaturas extremas y vibraciones, lo que

elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2 650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente

Resistencia a la humedad

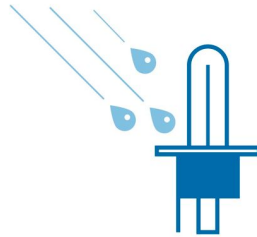

Solo una bombilla encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2 650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con una lámpara delantera rota y si hay agua en el entorno.

Bombillas para automóviles galardonadas



A menudo, nuestras bombillas obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

Especificaciones

Datos del empaque

EAN1: 8711500821430

EAN3: 8711500821447

Tipo de empaque: B1/L

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Potencia: 55 W

Características de la luz

Temperatura color: 3700 K

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,261 g

Alto: 11 cm

Longitud: 19,5 cm

Peso neto por unidad: 62 g

Ancho: 15,3 cm

Descripción del producto

Tipo: H1

Aplicación: Luz de largo alcance, Luz antiniebla delantera, Luz de corto alcance

Homologación ECE: Sí

Marcado ECE: E1 21P

Alcance: BlueVision

Tecnología: Luz halógena

Base: P14,5s

Denominación: H1-12258BV-BI

Información del producto embalado

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 10

Peso bruto por unidad: 6,2 g

Alto: 13,5 cm

Longitud: 2,568 cm

Peso neto por unidad: 12,9 g

Ancho: 9,5 cm

Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Estilo

Características destacadas del producto:

Mucho más estilo

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12258BV+B1

Código de solicitud: 82143030

Detalles del empaque

Tipo de empaque: B1/L

