




Philips Xperion 6000
Under-Bonnet Light

Vysoký světelný tok
1 200 lm a poloměr paprsku 110°
Snímač přítomnosti
Prodloužení až na 2,08 metru

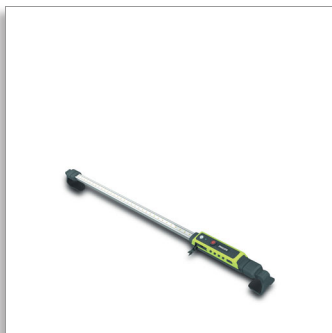

LUMX60BONNX1

Navrženy s ohledem na vás

Vysunutelná LED svítidla pod kapotu

LED svítidla pod kapotu Philips Xperion 6000 nabízí snadno stmívatelný paprsek světla o síle 1 200 lumenů, možnost otáčení o 360° a teleskopický držák, který lze po obou stranách vysunout o 2,08 m – ideální pro práci na autech, dodávkách i nákladních automobilech.

Prodloužená záruka

- Prodlužte si online záruku na 3 roky

Dlouhodobý výkon

- Dlouhá výdrž baterie
- Snímač přítomnosti pro úsporu výdrže baterie

Silné a jasné světlo LED

- Plynulé tlumení intenzity světla

Vylepšená odolnost

- Robustní a chráněné proti vodě a prachu

Větší všestrannost

- Posuvný světelný modul
- Teleskopický prodlužovací držák

PHILIPS

Under-Bonnet Light

Vysoký světelný tok 1 200 lm a poloměr paprsku 110°, Snímač přítomnosti, Prodloužení až na 2,08 metru

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Možnost prodloužení na 2,08 m pro všechna vozidla
- Očekávané výhody: Navrženy s ohledem na vás

Popis výrobku

- Možnosti handsfree: Snímač přítomnosti
- Háček: Otočný, výsuvný do 2 stran
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Magnet: Ne
- Materiály a povrchová úprava: Hliník
- Počet diod LED: 32
- Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
- Řada: Xperion 6000
- Technologie: LED
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65
- Odolnost vůči těmto látkám: Mastnota, olej, dílenská rozpouštědla

Charakteristika světla

- Úhel paprsku: 110 stupeň
- Teplota barev: 5800 K
- Světelný výstup (režim Eco): 120 lumenů
- Světelný výstup (režim Boost): 1200 lumenů

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 3,7 V

- Zdroj napájení: Nabíjecí baterie
- Kapacita baterie: 5200 mAh
- Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 3 hodiny
- Doba provozu baterie (režim Eco): Až 20 hodin
- Typ baterie: Lithiová baterie
- Typ zástrčky: 5V 2A adaptér (kromě Velké Británie)
- Typ nabíjecího kabelu: USB-C
- Doba nabíjení baterie: Až 3,5 hodiny
- Příkon: 1,2 W

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: X60BONNX1
- Objednací kód: 02171731

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018021717
- EAN3: 8719018021724

Informace na obalu výrobku

- Délka: 117 cm
- Šířka: 7,5 cm
- Výška: 12 cm
- Množství v balení / MOQ: 6
- Hmotnost s bateriemi: 960 g
- Délka kabelu: 100cm kabel USB-C, 5V 2A adaptér

LUMX60BONNX1/10

Přednosti

Silné a jasné světlo LED

Světlo pod kapotu Philips Xperion 6000 LED nabízí silné světlo o výkonu 1 200 lumenů, které vám pomůže spatřit i ty nejmenší detaily. Pomocí otočného knoflíku si můžete intenzitu světla seřídit podle svých představ, a přizpůsobit se tak prostředí nebo zachovat výdrž baterie.

Teleskopický prodlužovací držák

Světlo pod kapotu Philips Xperion 6000 LED je vybaveno dvěma integrovanými teleskopickými háky, které lze vysunout na obou stranách a otáčet o 360°. Háky mají širší otvory a jsou potaženy měkkou gumou pro snadné upevnění na kapotu vozidla bez poškrábání laku. Díky držáku s rozsahem od 1,10 do 2,08 metru lze naše světlo pod kapotu Philips Xperion 6000 LED použít na široké řadě míst. Ať už pod kapotou, střechem nebo zadním víkem jakéhokoli osobního, užitkového nebo nákladního automobilu, tato lampa je flexibilní tak, jak potřebujete.

Posuvný světelný modul

Díky jedinečné konstrukci světla pod kapotu Philips Xperion 6000 LED můžete posunout světelný modul po držáku až k oblasti, kterou chcete osvětlit. Při změně polohy modulu není třeba měnit úhel světla.

Snímač přítomnosti

Světlo pod kapotu Philips Xperion 6000 LED je vybaveno snímačem přítomnosti, který snímá lidskou aktivitu v okruhu 2,5 metru. Díky tomu se světlo automaticky vypne po 5 minutách nepoužívání. Po zjištění přítomnosti se opět zapne, čímž šetří výdrž baterie a umožňuje ovládání bez použití rukou.

Vylepšená odolnost

Robustní hliníkové tělo světla LED pod kapotu Philips, které splňuje mezinárodní normu odolnosti proti nárazu IK07, je navrženo tak, aby odolalo náročným pracovním podmínkám. Má stupeň krytí IP54 pro odolnost proti stříkající vodě a prachu. Naše světlo je vyrobeno podle přísných výrobních norem s několika těsnícími procesy, takže je odolné proti stříkající vodě a chráněné před prachem.

Záruka až 3 roky

Využijte standardní dvouletou záruku Philips, plus 1 rok navíc.*

Dlouhá výdrž baterie

Baterie světla pod kapotu Philips Xperion 6000 LED s dlouhou výdrží 5 200 mAh vám poskytne tři hodiny nepřetržitého používání v režimu Boost a až 20 hodin v režimu Eco. Podívejte se, kdy je třeba baterii nabít. Je vybavena indikátorem stavu baterie, který zobrazuje, kolik energie ještě zbývá. Už nikdy vám nedojde energie uprostřed práce. Indikátor také zobrazuje čas zbývající do úplného nabití baterie.



Datum vydání 2024-01-19

Verze: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Nutné nárokovat na webových stránkách prodloužení záruky Philips