

# PHILIPS

## 頭燈燈泡

LongLife EcoVision

燈具類型：H11

1入裝

12 V，55 W

 Product Picture

12362LLECOB1

## 享受您的綠色移動空間

### 更長的使用壽命，減少更換次數

不想一直更換車頭燈泡？飛利浦 LongLife EcoVision 的使用壽命比一般車燈更長，適合想盡量減少愛車保養工作的車主。

#### 壽命比標準燈泡顯著持久

- 里程 100 000 公里內保證免更換
- 高品質燈絲設計，大幅降低維修率
- 更換率更為降低，減少浪費
- 各式 12V 燈具系列，滿足各種功能需求
- 一次更換兩個頭燈，行車更安全

#### 原廠設備製造商

- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。
- 榮獲獎項肯定的車燈製造商
- 恪守 ECE 優質標準規定

#### 高品質超耐用車燈

- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候
- 符合 ECE 優質標準規定
- 飛利浦車燈高度抗紫外線

# 焦點

## 成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

## 多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈。

## 使用壽命高出數倍

使用飛利浦 LongLife EcoVision，駕駛至少在里程 100 000 公里內不必擔心更換車頭燈的問題。

## 符合 ECE 規定

飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

## 高品質石英玻璃




阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650° C，玻璃 800° C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

## 減少維修



使用飛利浦 LongLife EcoVision，即可顯著降低車燈的更換率。是適合高電壓車輛的優質燈具選擇。

## 抗潮溼

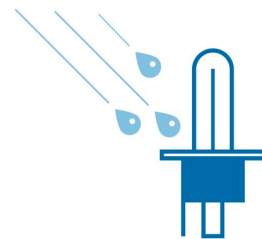

只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°c，玻璃 800°c) 可以抵抗溫度衝擊：當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

## 榮獲獎項肯定的車燈



我們的車燈經常獲得汽車專家肯定

## 抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

## 減少浪費，環保上路

最適合尋找環保照明解決方案的駕駛。

## 車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

## 符合 ECE

飛利浦汽車部門專注在原廠設備製造市場及修換市場中，提供同級最佳的产品與服務。我们的产品採用高級材質製成，並以最高等級規範進行測試，致力為消費者的行車體驗提供卓越無比的安全性與舒適度。我們整體的生產過程經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。

# 規格

## 包裝資料

EAN3: 8727900363111  
EAN1: 8727900363104  
包裝類型: B1

## 電力特性

電壓: 12 V  
瓦數: 55 W

## 使用壽命

使用壽命: 2000 小時

## 照明特性

流明: 1350 ±10% lm  
色溫: 達 3100 K

## 訂購資訊

訂購條目: 12362LLECOB1  
訂購代碼: 36310430

## 外包裝資訊

每件總重: 0.413 kg  
高度: 14.6 cm  
長度: 26.1 cm  
寬度: 14.6 cm

## 產品說明

類型: H11  
應用: 遠光燈, 前霧燈, 近光燈  
型號: H11 LongLife EcoVision  
符合 ECE

範圍: LongLife EcoVision

技術: 鹵素

機座: PGJ19-2

## 包裝產品資訊

包裝數量: 1  
MOQ (專業人士適用): 10  
每件總重: 41.3, 46 g  
高度: 13.5 cm  
長度: 4.74 cm  
每件淨重: 22 g  
寬度: 9.5 cm

## 行銷規格

期望效果: 長效  
產品特色: 更長的使用壽命

