

# PHILIPS

Scheinwerferlampe

Ultinon Essential  
LED

LED-HL [~H8/H11/H16]

6.500 K, stylisches weißes Licht

Kompaktes Design für  
leichteren Einbau

Kompatibel mit den meisten  
Autos



11366UE2X2



## Das gewisse Extra!

Elegante LED-Beleuchtung, die einfach anzubringen ist

Die brandneue Philips Ultinon Essential LED bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die elegante LED mit leistungsstarker Helligkeit, dualer Wärmeableitungstechnologie und 12-V- bzw. 24-V-Kompatibilität ist in einem kompakten All-in-One-Design erhältlich.

### **6.500 K Farbtemperatur für elegantes weißes Licht**

- Genießen Sie elegantes, weißes Licht

### **Zuverlässige Langlebigkeit mit doppelter Wärmeableitung**

- Hervorragende Kühlung durch effektive Wärmeableitung

### **Kompaktes Design für einfaches Plug-and-Play**

- Kompaktes All-in-One-Design für einfaches Plug-and-Play

### **Leistungsstarke Helligkeit mit präzisem Lichtstrahl**

- Verbesserte Sicht erleben

### **Kompatibel mit den meisten Fahrzeugmodellen**

- Kompatibilität mit 12 V und 24 V für umfassendere Anwendungsmöglichkeiten
- Optionale Anschlussringe für Kompatibilität mit den meisten Automodellen

# Besonderheiten

## Bis zu 6.500 Kelvin weißes Licht




Statten Sie Ihr Auto mit Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen für einen modernen, hochwertigen Look aus. Mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.500 Kelvin projizieren diese Lampen ein modernes weißes Licht, sodass Sie mit einem eleganten Lichtstrahl immer der Blickfang sind.

## Zuverlässige doppelte Wärmeableitung



Die optimale Leistung und lange Lebensdauer machen die Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen zum Spitzenreiter in der LED-Technologie. Dank des doppelten Wärmeableitungsmechanismus durch einen integrierten Lüfter und einen eloxierten Aluminiumkühlkörper verteilt sich die Wärme bei diese LED-Scheinwerferlampen effektiver und effizienter, sodass sie länger mit höchster Lichtstärke strahlen.


## Kompaktes All-in-One-Design

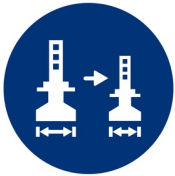

Die Philips Ultinon Essential LED wurde im brandneuen Lampendesign entwickelt, bei dem die elektronische Steuerungseinheit im

Gehäuse integriert ist und so den Einbau erleichtert. Erleben Sie einfaches Plug-and-Play: Das einteilige Design ermöglicht einen einfachen Ausbau des mittleren Rings von oben ohne Lösen der Schrauben. Die Philips Ultinon Essential LED im kompakten Design passt in viele verschiedene Automodelle und kann von Fachmechanikern einfach installiert werden.

## Kraftvolle Helligkeit

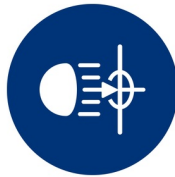

Durch das einheitliche und zielgenaue Strahlenmuster ist Ihre Sicht klarer und Sie selbst sind sichtbarer für andere. Dank des präzisen optischen Designs der Philips Ultinon Essential LED wird das Licht nur dorthin projiziert, wo Sie es auf der Straße benötigen. Sie können Hindernisse nicht nur schneller erkennen und sicherer fahren, sondern auch vermeiden, dass entgegenkommende Fahrzeuge durch gefährliches Blenden beeinträchtigt werden, was für mehr Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sorgt. Für einen präzisen Strahl ist es außerdem wichtig, dass die Lampe im Scheinwerfer richtig positioniert wird. Mit den einstellbaren Anschlussringen können Sie die perfekte Ausrichtung für optimale Lichtleistung und eine erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr gewährleisten.

## Kompatibel mit 12 V und 24 V



Die Philips Ultinon Essential LED eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Fahrzeugen und ist sowohl mit 12-V- als auch 24-V-

Elektrosystemen kompatibel. Wenden Sie sich an einen unserer autorisierten Partner oder unser Call Center, um weitere Informationen zu erhalten.

## Lang anhaltende Leistung



Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Fahrzeugbeleuchtung stellt Philips strenge Qualitätskontrollen (einschließlich ISO-Normen) bei der Entwicklung unserer Automotive Grade-Qualitätsprodukte sicher, um einen dauerhaft hohen Produktionsstandard zu ermöglichen.

## Optionale Anschlussringe



Da H7-Scheinwerfer eine große Auswahl an Lampenhalterungen bieten, kann das Einsetzen von LED-Lampen manchmal schwierig werden – aber nicht mit Philips Ultinon Essential LEDs. Durch optionale Philips LED-Anschlussringe ist die Lampe mit den meisten Automodellen kompatibel, sodass Sie Philips LEDs bedenkenlos kaufen können.

# Daten

## Verpackungsdaten

EAN1: 8719018003867  
EAN3: 8719018003874  
Verpackungsart: X1

## Produktbeschreibung

Technologie: LED  
Anwendungsbereich: Nebelscheinwerfer  
Produktreihe: Ultinon Essential LED  
ECE-Homologierung: NO  
Bezeichnung: LED-HL [-H8/H11/H16]  
Sockel: PGJ19  
Typ: LED-HL [-H8/H11/H16]

## Elektrische Eigenschaften

Wattleistung: 24 W  
Spannung: 12 V und 24 V

## Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Style  
Produktmerkmale: Philips LED-Lampen

## Lichteigenschaften

Farbtemperatur: 6.500 K  
Lumen [lm]: 1550

## Bestellinformationen

Bestelleingabe: 11366UE2X2  
Bestellcode: 00386731

## Umverpackungsinformationen

Höhe: 11,5 cm  
Länge: 22 cm  
Nettogewicht pro Stück: 449,4 g  
Breite: 15,5 cm  
Bruttogewicht pro Stück: 0,55 kg

## Produktinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 26,5 g  
Höhe: 12,7 cm  
Länge: 10,6 cm  
Nettogewicht pro Stück: 48,4 g  
Breite: 4,8 cm  
Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden):  
12  
Packungsmenge: 2

## Lebensdauer

Lebensdauer: 1.500 Stunden

