

PHILIPS

Motorkoplampen

CityVision Moto

Type lamp: H4

Verpakking van 1

12 V, 60/55W

12342CTVBW



Met een veilig gevoel op weg

Tot 40% meer zicht

Voor meer veiligheid en een betere zichtbaarheid in het stadsverkeer heeft Philips de CityVision Moto voorzien van een opvallend oranje effect in de koplamp. CityVision Moto-lampen bieden ook tot 40% meer zicht.

Zeer geavanceerde technologie

- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring
- Moto-lampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Philips wordt aanbevolen door grote motorfabrikanten.

Val op in het verkeer

- Opvallend oranje effect in de koplamp
- Ontworpen voor motorrijders in de stad
- Tot 40% meer zicht op de weg

Bestand tegen trillingen

- Bestand tegen trillingen tot 10 G


Kenmerken

Opvallend oranje effect



Philips CityVision Moto-koplampen zijn speciaal ontwikkeld voor motorrijders in de stad. Het opvallende oranje effect van de Philips-motorlampen trekt de aandacht van automobilisten en zorgt ervoor dat de motorrijder eerder wordt gezien.

Ontworpen voor gebruik in de stad

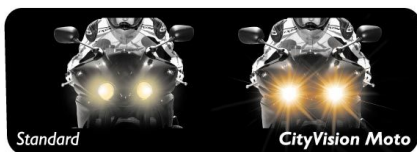

Philips CityVision Moto-koplampen zijn speciaal ontwikkeld voor een betere veiligheid van de motorrijder in de stad. Het opvallende oranje effect en de met 40% verhoogde lichtsterkte zorgen voor een veiligere motorrijervaring en minder kans op ongelukken.

Vibratiebestendig



Philips CityVision Moto-lampen zijn ontworpen met geavanceerde technologie die trillingen tot 10 G kan weerstaan, waardoor ze langer meegaan. De motorlampen zijn voorzien van een zeer bestendige gloeidraad met dubbele spiraal die tegen veel verschillende soorten trillingen kan, met inbegrip van fysieke schokken.

ECE-goedkeuring



De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Ze zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig

getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten.

Grotere lichtbundelprojectie

De Philips CityVision Moto-koplampen zorgen actief voor een hogere veiligheid van de motorrijder met tot 40% meer zicht op de weg. Dankzij beter zicht op de weg herkent u met Philips-motorlampen obstakels beter en worden ongelukken voorkomen.

Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

De keuze van fabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Specificaties

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: Blister
EAN1: 8727900398960
EAN3: 8727900398977

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: Tot 3200 K

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Zien en gezien worden
Verwachte voordelen: Meer licht

Productbeschrijving

Aanduiding: H4 CityVision Moto
Collectie: CityVision Moto
Technologie: Halogeen

Voet: P43t-38

Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal
Type: H4

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt
Wattage: 60/55 W

Bestelinformatie

Bestelcode: 39896030
Bestelnummer: 12342CTVBW

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 46,4 g
Hoogte: 12,900 cm
Lengte: 9,500 cm

Nettogewicht per stuk: 22,2 g

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 10
Breedte: 4,860 cm

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 464 g
Hoogte: 13 cm
Lengte: 25,5 cm
Breedte: 19 cm

