



Philips DayLightGuide
LED Daytime Running
Lights

DayLightGuide
12 V
15W



12825WLEDX1

Exclusief ontwerp, maximaal zicht

om veilig en in stijl te rijden

De nieuwe generatie krachtige LUXEON® LED Daytime Running Lights verbetert uw veiligheid en stijl op de weg en vergroot zowel overdag als 's nachts uw zichtbaarheid.

Optimaal zicht - overdag en 's nachts

- Dimbaar: blijft dag en nacht aan
- Krachtige LED van de nieuwste generatie
- Brede hoek om beter gezien te worden

Exclusief design

- Goedgekeurde LightGuide-technologie

Hoogwaardig kwaliteitsproduct

- Bestand tegen water en steenslag
- Hoogwaardige aluminium behuizing

Gemakkelijk te installeren in alle auto's

- Geschikt voor hybride en elektrische auto's
- Slim One Click-systeem

PHILIPS

Kenmerken

One Click-systeem



Eenvoudige installatie met het slimme One Click-systeem. Installeer de beugels in een uitsparing en klik de modules eenvoudig vast. De modules zitten stevig vast en zijn bestand tegen diefstal.

Dimbaar



Onze DayLight-verlichting blijft dag en nacht aan. Gedurende de dag maakt LED Daylight auto's zichtbaarder en eerder waarneembaar voor bestuurders van andere voertuigen of voor voetgangers. Dit zorgt voor een betere veiligheid op de weg. Het systeem dimt 's nachts automatisch.


Aluminium behuizing



De robuuste, hoogwaardige aluminium behuizing voorkomt corrosie en is

weerbestendig: water, zout, zand en stof maken geen schijn van kans. Dit zorgt voor een lange levensduur en geen onderhoudswerkzaamheden.

Bestand tegen steenslag

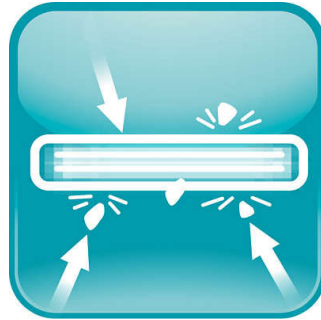

De hoogwaardige aluminium behuizing en lens zijn bestand tegen water en steenslag. Het systeem vereist na montage geen onderhoud.

Krachtige LED van de nieuwste generatie



Krachtige LED van de nieuwste generatie

Goedgekeurde LightGuide



De LightGuide-technologie geeft een opvallend licht. In tegenstelling tot de puntvorming in eerdere oplossingen, wordt het licht uniform over 2 stralen en over een bredere hoek


verdeeld. De lichtstraal voldoet net als bij alle andere Philips-oplossingen aan alle vereiste normen.

Geschikt voor hybride en elektrische auto's



De Daytime Running Light-collectie van Philips is geschikt voor technologie van hybride en elektrische auto's.

Brede hoek

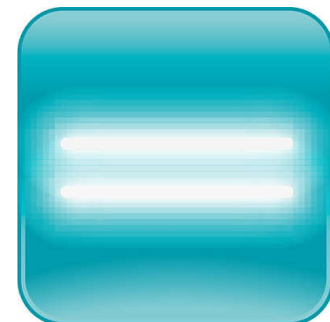

De goedgekeurde LightGuide-technologie zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van het licht, zonder vlekken en met een zeer brede lichtbundel.

Specificaties

Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Meer licht

Productbeschrijving

- ECE-goedkeuring
- Collectie: DayLightGuide
- Technologie: LED
- Type: DayLightGuide
- Voltage [V]: 12

Technische specificaties

- Toepassing: Daglicht
- Bekrachtiging: ECE R87
- Verbruik (DRL): 2 x 7,7W
- Verbruik (stadslicht): 2 x 2,4mW

Maximaal zicht

- Lichthoek: 150% breder dan standaard
- Kleurtemperatuur: 6000 K
- LED-levensduur: 5000 uur

- Intensiteit (DRL): 550 cd/m²
- Intensiteit (stadslicht): 80 cd/m²

Duurzaamheid

- Superieure afwerking: Hoogwaardige aluminium behuizing
- Bestand tegen steenslag: Autotest PSA B21 7090
- DRL-set bestendig tegen: water, zout, stof en zand

Makkelijk aan te sluiten

- One Click-systeem
- Geschikt voor start-stopsysteem: met ACC-bediening

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 12825WLEDX1
- Bestelcode: 38638733

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8727900386387
- EAN3: 8727900386394



Publicatiedatum
2024-02-10

Versie: 12.1.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com