



Philips CrystalVision
車頭燈燈泡

燈泡類型：H7
包括 12V，55W，W5W 定位
燈泡
藍色燈光
非 ECE 認可



12972CVSM

時尚駕駛體驗

高達 4300K 亮白燈光

Philips CrystalVision 鹵素車頭燈透過高達 4300K 亮白燈光提升您愛車的型格。藍色塗層和銀色頂部設計，讓您的愛車更有型格

亮白燈光亮度高達 4300K

- CrystalVision 4300K 亮白燈光為您提升型格
- 明亮的白色燈光完美配搭高級房車外觀


高品質及極致耐用車頭燈

- 兩顆車頭燈同時更換更為安全
- 多款不同的 12V 車燈適用於各種用途
- Philips 是各大汽車製造商之選
- Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造
- Philips 車用燈能高度防潮 ^
- Philips 車用燈能高度防紫外線

PHILIPS

產品特點

4300K 亮白燈光

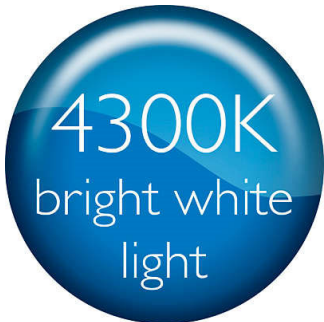

CrystalVision 的藍色塗層和銀色頂部設計帶來 4300K 亮白燈光，讓您無論在城市或鄉間駕駛都能享有更好的視野，也能讓其他駕駛著更容易看到您

媲美高級房車

CrystalVision 配備兩個配色的 w5w 方向燈，讓您的車燈媲美高級房車。

高品質石英玻璃

防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650° C，玻璃 800° C）可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力，因而發出更強光線。^ 適用程度因燈泡類型而異

防潮

只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度改變（燈絲為 2650° C，玻璃為 800° C），極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。^ 適用程度因燈泡類型而異

防紫外線



Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。

適合多種用途



各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、車牌燈、後面位置 / 泊車燈、車內燈

一對更換



強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果

汽車製造商之選

100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。

規格

市場推廣詳細說明

- 期望效果：風格
- 產品特色：4300K

產品說明

- 應用：額外遠光燈，遠光燈，近光燈
- 機座：PX26d
- 型號：H7
- ECE 認可：沒有
- ECE 標記：N/A
- 範圍：CrystalVision
- 技術：鹵素
- 類型：H7

使用壽命

- 使用壽命：400 小時

燈光特性

- 色溫：4300 K
- 色溫：高達 4300 K
- 流明：1140 ± 15%

電氣特性

- 電壓：12 伏
- 瓦數：55 瓦

訂購資訊

- 訂購項目：12972CVSM
- 訂購代碼：48983828

包裝資料

- 包裝類型：SMA
- EAN1: 8711500489838
- EAN3: 8711500489845

產品包裝資訊

- 每件總重量：84.9 克
- 長度：11 厘米
- 寬度：5.3 厘米
- 高度：13.3 厘米
- 每件淨重：23 克
- 包裝數量：4
- 最小起訂量（專業人士使用）：5

外包裝資訊

- 長度：28.6 厘米
- 寬度：14.1 厘米
- 高度：12 厘米
- 每件總重量：0.502 千克



出版日期 2024-08-21

版本：9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 每個類型的燈管的數據不同