



## Устойчивост на вибрации до 10 G


## X-tremeVision G-force

Тип крушка: H1

12 V, 55 W

Тествани за вибрационна устойчивост до 10 G

До 130% повече яркост

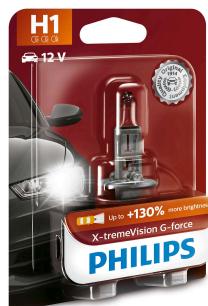

12258XVGB1

## Насладете се на производителност, изведена до нови Х-тремни нива

### До 130% по-ярка светлина

Лампите за автомобили X-tremeVision G-force H1 на Philips са сред най-ярките, които можете да закупите. Те светят по-ярко от повечето други автомобилни лампи с до 130% повече яркост и превъзходна дължина на лъча. Виждайте по-далеч, реагирате по-бързо и шофирате по-безопасно.

#### Издържливи светлини с вибрационна устойчивост

- Доживотна безопасност, за да можете да виждате и да бъдете видени
- Ефективността означава повече светлина и по-дълъг живот
- Издръжливи лампи за вибрационна устойчивост

#### Бяла светлина за повече контраст

- Значително по-бяла светлина за по-добър комфорт и безопасност

#### До 130% по-ярка светлина за по-добра видимост

- Една от най-ярките крушки: отлична производителност на светлината
- Виждайте по-далеч и реагирайте по-бързо с до 130% повече яркост

#### Подобрена безопасност

- Сред най-безопасните, одобрени за пътната мрежа предни светлини

#### Качество от Philips

- Philips е изборът на основните производители на автомобили

# Акценти

## До 130% повече яркост

Идеалното осветяване е от особена важност при разстоянията – обикновено между 75 – 100 метра пред автомобила ви. X-tremeVision G-force на Philips увеличава вашата видимост с до 130% повече яркост. Това ви помага да различавате препятствия и потенциални опасности преди повечето други халогенни лампи за фарове.

## Максимална производителност на светлината

С оптимизираната си високопрецизна геометрия на жичката, газ под високо налягане до 13 бара, покритие с висока прецизност и висококачествено UV-кварцов стъкло предните светлини X-tremeVision G-force на Philips затвърждават водещата си позиция в автомобилното осветление. Те са проектирани за максимална производителност и безкомпромисна видимост.

## Значително по-бяла светлина

Ярката бяла светлина до 3500 келвина е значително по-бяла от тази на стандартните предни светлини. Патентованата от Philips технология за градиентни покрития създава по-мощна светлина. Така че можете да се наслаждавате на една от най-ярките светлинни производителности и много комфортно изживяване при нощно шофиране.

## Доживотна безопасност

Всяка потенциална повреда на резервна част е риск за вас и превозното ви средство. Това важи с особена сила за предните светлини. Всяка счупена предна лампа намалява видимостта и безопасността за вас и насрещния трафик. X-tremeVision G-force на Philips са оптимизирани за дълъг и надежден експлоатационен живот. Можете да виждате и да бъдете виждани по-дълго, отколкото при всяка друга високопроизводителна лампа.

## Повече светлина и по-дълъг експлоатационен живот

Предните светлини X-tremeVision G-force на Philips са създадени за отлична производителност, изльзвайки до 130% по-ярка светлина – без компромиси с експлоатационния живот. С до 450 часа\* експлоатационният живот на X-tremeVision G-force на Philips е значително по-дълъг от този на конкурентните решения в категорията за повече светлина. (\* изпитани при стандартно напрежение от 13,2 V).

## Издържливи, устойчиви на вибрации

Не оставяйте една дупка на пътя да сложи край на вашите автомобилни светлини. Пътуванията в дневно време могат да се окажат предизвикателство за автомобила ви. X-tremeVision G-force на Philips са проектирани да бъдат издържливи. Тествани за вибрационна устойчивост, тези лампи подчертават огромната си издържливост.

## Безопасни, одобрени за пътната мрежа предни светлини

X-tremeVision G-force на Philips са сред най-безопасните, най-лесните и най-ефективни начин да надстроите предните светлини на автомобила си в рамките на законоустановените параметри. Светлините са изцяло ECE сертифицирани.

## Светлини за кола от най-високо качество

Технологично усъвършенстваните светлини на Philips са с доказани качества в автомобилната индустрия и това е така вече над 100 години. Продуктите с качеството на оригинално оборудване на Philips са проектирани и разработени, като са следвани строги процеси за контрол на качеството (включително приложими стандарти по ISO), което води до неизменно високи стандарти на производство. X-tremeVision G-force са съвместими с моделите автомобили на най-големите производители, като Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. За повече информация вижте справочника за избор на продукти.

# Спецификации

## Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина  
Акцент за продукта: Повече светлина

## Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини, Предни светлини против мъгла  
База: P14,5s  
Обозначение: 12258XVGB1  
Хомологация ЕСЕ: Да  
Обхват: X-tremeVision G-force  
Технология: Халогенни  
Тип: Н1

## Експлоатационен срок

Жivot: 350 часа

## Характеристики на светлината

Цветна температура: До 3500 K  
Лумена: 1550 ± 15% лумена

## Електрически характеристики

Напрежение: 12 V  
Мощност: 55 W

## Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12258XVGB1  
Код за поръчка: 35522230

## Данни за опаковката

Тип опаковка: Блистер  
EAN1: 8727900355222  
EAN3: 8727900355239

## Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 18.4 г  
Дължина: 9.5 см  
Ширина: 2.6 см  
Височина: 12.9 см  
Количество артикули в опаковка: 1  
MOQ (за професионалисти): 10

## Информация за външната опаковка

Дължина: 25 см  
Ширина: 14 см  
Височина: 13 см  
Брутно тегло на бройка: 0.27 кг

