

PHILIPS

24V žárovka do
světlometů

MasterLife


Typ žárovky: H4

Balení: 1 kus

24 V, 70 W

Více světla

13342MLC1

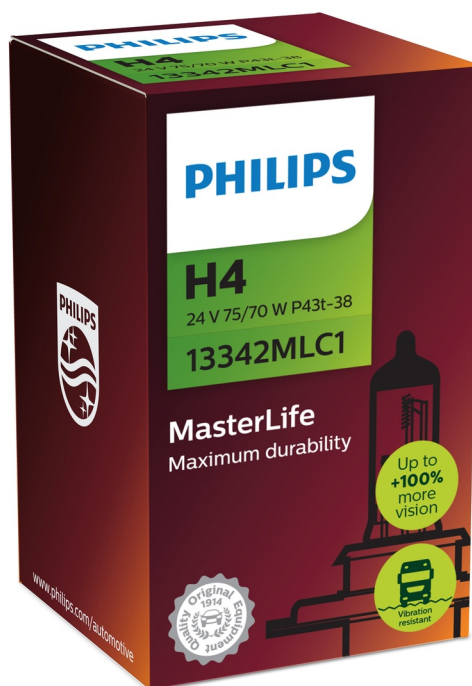

Nejlepší životnost ve své třídě

Životnost až 1 200 hodin*

Díky minimální poruchovosti snižující zdlouhavé prodlevy zvýší naše žárovky do světlometů Philips MasterLife produktivitu a využití vašeho vozového parku. Tyto žárovky vydrží až 1 200 hodin* a jsou o až 100 % jasnější.**

Nejlepší životnost ve své třídě – až 1 200 hodin*

- Výkonnější než cokoli dalšího na vozovce

Až o 100 % lepší vidění**

- Na vozovce nyní uvidíte dále díky více než o 100 % vyšší viditelnosti*

Světla odolná proti vibracím

- Odolné žárovky se zvýšenou odolností proti vibracím
- Jedny z nejbezpečnějších silničních světlometů podle zákona

Kvalita typická pro automobilové výrobky Philips

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Přednosti

Životnost až 1 200 hodin*

Žárovky do světlometů Philips MasterLife nabízejí maximální životnost na trhu až 1 200 hodin. Naše žárovky s minimální poruchovostí udržují váš vozový park produktivní a v pohybu, protože minimalizují časově náročná přerušení provozu. Philips MasterLife je nejchytřejší volbou pro majitele velkých vozových parků.

Až o 100 % lepší vidění**

Dokonalé osvětlení je obzvláště důležité v dálce. Žárovka Philips MasterLife řidičům umožňuje vidět dále, až o 100 % lepší vidění*, což zvyšuje bezpečnost a pohodlí.

Maximální odolnost vůči vibracím

Žárovky Philips MasterLife jsou vybaveny robustním vláknem s dvojitým vinutím, které dokonale chrání před mechanickými otřesy a vibracemi.

Bezpečné silniční světlomety dle zákona

Žárovka Philips MasterLife je jedním z nejbezpečnějších, nejsnadnějších a nejúčinnějších způsobů, jak vylepšit světlomety vašeho nákladního vozidla nebo autobusu v zákonném rámci. Světla mají úplnou certifikaci ECE.

Osvětlení auta nejvyšší kvality

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznávané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Žárovka do světlometu Philips MasterLife je kompatibilní s modely nákladních vozidel a autobusů hlavních značek.

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Dlouhá životnost
Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Nejlepší životnost ve své třídě

Popis výrobku

Aplikace: Mlhová světla, Dálková světla, Potkávací světla
Označení: 13342MLC1
Řada: MasterLife
Technologie: Halogenové
Typ: H4
Základna: P43t-38
Homologace ECE

Elektrické vlastnosti

Napětí: 24 V
Příkon: 75/70 W

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 13342MLC1
Objednací kód: 82571130

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,327 kg
Výška: 7,8 cm
Délka: 23,8 cm
Šířka: 9,3 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8711500825711
EAN3: 8727900371086
Typ balení: C1

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,282 g
Výška: 7,6 cm
Délka: 4,6 cm
Čistá hmotnost na kus: 0,215 g
Množství v balení / MOQ: 10
Šířka: 4,6 cm
Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

Charakteristika světla

Teplota barev: 3200 K K

Životnost

Životnost: 1 800 hod

