


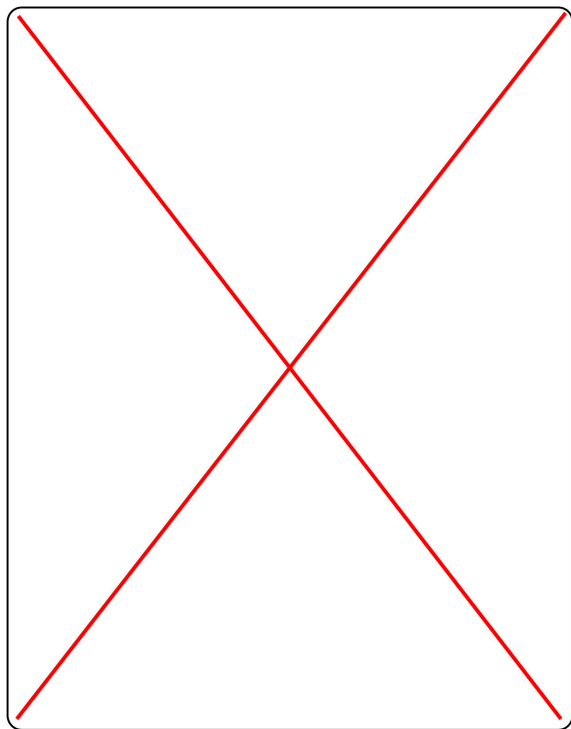

Philips Ultinon HID (FS)
車頭燈燈泡

燈泡類型：D2R
每個包裝數量：2
85 V，35 W

85126FSJ

時尚駕駛體驗

即時升級到 6700K 閃亮白光

Philips Ultinon HID (FS) 是 6700K 白光氙氣 HID 燈泡，讓您的車在馬路上更添型格

6700K 閃亮白光讓您的車在馬路上更添型格

- Ultinon HID (FS) 已升級，適合作為氙氣車頭燈

氙氣 HID 帶來最高安全度

- 氙氣 HID 燈泡的強效燈光帶來最高安全度

原裝設備製造商

- Philips 車用燈能高度防潮
- Philips 車用燈能高度防紫外線
- Philips 是各大汽車製造商之選
- Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造

PHILIPS

車頭燈燈泡

燈泡類型：D2R 每個包裝數量：2, 85 V，35 W

規格

市場推廣詳細說明

- 期望效果：風格
- 產品特色：6700K

產品說明

- 應用：遠光燈，近光燈
- 機座：P32d-3
- 型號：D2R FS
- ECE 認可：沒有
- 範圍：Ultinon FS, Ultinon HID (FS)
- 技術：氙氣
- 類型：D2R

使用壽命

- 使用壽命：B3/Tc = 1000/1500

燈光特性

- 色溫：6700K
- 流明 [lm]：1950 ± 250

電氣特性

- 瓦數：35 瓦
- 電壓：85 伏

訂購資訊

- 訂購項目：85126FSJ
- 訂購代碼：37018830

包裝資料

- 包裝類型：X2
- EAN1: 8727900370188
- EAN3: 8727900370195

產品包裝資訊

- 每件總重量：115 克
- 長度：12.5 厘米
- 寬度：16 厘米
- 高度：7 厘米
- 每件淨重：20.64 克
- 包裝數量 / MOQ: 10

外包裝資訊

- 長度：35 厘米
- 寬度：17.5 厘米
- 高度：14 厘米
- 每件總重量：1.15 千克

85126FSJ

產品特點

高達 6700K 亮白燈光升級

Philips Ultinon HID (FS) 燈泡專為希望愛車擁有極致型格效果的駕駛者而設。6700K 的亮白燈光令您的車更加出眾。

氙氣 HID 帶來最高安全度

氙氣 HID（高強度射燈）燈泡帶來兩倍明亮的燈光*，在任何情況下都可安全駕駛。氙氣 HID 燈泡的強效白光可與日光媲美。有研究指出，氙氣汽車照明可以幫助司機開車時更集中，比傳統燈泡更快區分障礙物和路牌。*與標準鹵素燈相比

汽車製造商之選

100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。Philips 就是氙氣 HID 技術的發明者。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。

高品質石英玻璃



防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650° C，玻璃 800° C）可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力，因而發出更強的光。

防潮

只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度（燈絲為 2650° C，玻璃為 800° C），極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。

防紫外線



Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。



出版日期 2023-12-29

版本：6.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com