

PHILIPS

Bombilla para faro delantero

Ultinon Essential
LED

LED-HL [~HIR2]

Luz blanca elegante de 6500 K

Diseño compacto para mejor
instalación

Compatible con la mayoría de
coches



11012UE2X2



Diferenciate de los demás

Elegante iluminación LED fácil de ajustar

Las nuevas luces LED de Philips Ultinon Essential entregan el mejor valor para su dinero. Vienen en un diseño compacto todo en uno que cuentan con un brillo poderoso, un aspecto elegante, tecnología con disipación doble de calor y compatibilidad para 12 y 24 V.

Temperatura en color de 6500K para una elegante luz blanca

- Disfrutá de una experiencia con estilo y luz blanca

Confiable durabilidad con disipación térmica doble

- Óptimo enfriamiento mediante un alto rendimiento de disipación térmica

Diseño compacto todo en uno para uso directo

- Diseño compacto todo en uno para uso directo

Brillo poderoso con un haz preciso

- Experimentá una visibilidad mejorada

Compatible con la mayoría de modelos de vehículos

- Compatibilidad de 12 V y 24 V para ampliar su uso en otras áreas
- Anillos de conexión opcionales para la mayoría de los modelos de vehículos

Destacados

Luz blanca de hasta 6,500 Kelvin




Para lograr ese estilo moderno y de alta tecnología, personaliza tu auto con las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential. Con una temperatura de color de hasta 6,500 Kelvin, estas bombillas proyectan una luz blanca moderna para que siempre pueda sobresalir entre la multitud con un haz de estilo.

Disipación confiable de calor doble



El rendimiento óptimo con mayor durabilidad permite que las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential estén a la vanguardia de la tecnología LED. Gracias al doble mecanismo de disipación de calor (un ventilador incorporado y un disipador térmico de aluminio con revestimiento de anodización), estas bombillas LED para faros delanteros dispersan el calor de manera más eficaz y eficiente. Pueden funcionar con el más alto nivel de brillo durante un período más largo.


Diseño compacto todo en uno

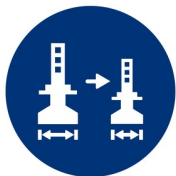

El modelo LED Philips Ultinon Essential utiliza un nuevo diseño de bombilla que integra el sistema electrónico de la caja de

controladores, lo que permite contar con más espacio para la bombilla en el faro delantero y, por lo tanto, permite un ajuste fácil. Disfruta de la experiencia de uso directo: el diseño de una sola pieza permite quitar fácilmente el anillo central de la parte superior, sin necesidad de desatornillar. El diseño compacto de las bombillas LED Philips Ultinon Essential permite que puedan adaptarse a una amplia gama de modelos de vehículos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.

Brillo potente

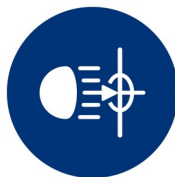

El patrón de haz preciso y uniforme le permite ver con más claridad, además de ser visible para otros peatones y conductores. Gracias al preciso diseño óptico de las bombillas LED Philips Ultinon Essential, la luz se proyecta en la carretera justo donde la necesitas. No solo podrá detectar los obstáculos más rápido y conducir con más confianza, también podrá evitar que la luz de otros conductores ciegue de forma peligrosa, lo que garantiza la seguridad en la carretera. Para un haz más intenso, también es importante que el foco esté colocado correctamente en el faro delantero. Con los anillos del conector ajustables, puede garantizar una alineación perfecta para un rendimiento de luz óptimo y una mayor seguridad en la carretera.

Compatibilidad de 12 V y 24 V



La bombilla LED Philips Ultinon Essential es perfecta para una amplia gama de vehículos y es compatible con sistemas eléctricos de

12 V y 24 V. Comuníquese con cualquiera de nuestros socios autorizados o llame al centro para obtener más detalles.

Rendimiento de larga duración



Con más de 100 años de experiencia en iluminación para vehículos, la iluminación de Philips garantiza que nuestros productos de calidad automotriz estén diseñados y desarrollados de acuerdo con procesos de control de calidad estrictos (incluidas las normas ISO correspondientes), lo que lleva a lograr, constantemente, altos estándares de producción.

Anillos de conexión opcionales



Debido a que los faros delanteros H7 tienen una amplia variedad de soportes de luces, en ocasiones, puede tener problemas para instalar las luces LED, pero no con las bombillas LED Philips Ultinon Essential. Los anillos de conexión opcionales de las bombillas LED de Philips garantizan que se ajusten a la mayor selección posible de modelos de vehículos, para que pueda comprar las bombillas LED de Philips con tranquilidad.

Especificaciones

Datos del embalaje

EAN1: 8719018003904

EAN3: 8719018003911

Tipo de embalaje: x1

Descripción del producto

Tecnología: LED

Aplicación: Luz de corto alcance

Alcance: Ultinon Essential LED

Tipo: LED-HL [~HIR2]

Homologación ECE: NO

Denominación: LED-HL [~HIR2]

Base: PX22d

Características eléctricas

Potencia: 24 W

Voltaje: 12 y 24 V V

Especificaciones de marketing

Beneficios esperados: Estilo

Características destacadas del producto:

Bombillas LED Philips

Características de iluminación

Temperatura de color: 6500 K

Lúmenes [lm]: 1.550

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 11012UE2X2

Código de solicitud: 00390431

Información de embalaje exterior

Altura: 11,5 cm

Longitud: 22 cm

Peso neto por pieza: 447,6 g

Ancho: 15,5 cm

Peso bruto por unidad: 0,55 kg

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 26,5 g

Altura: 12,7 cm

Longitud: 10,6 cm

Peso neto por pieza: 48,1 g

Ancho: 4,8 cm

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 12

Cantidad por paquete: 2

Duración

Vida útil: 1500 horas

