

Philips Ultinon Pro5000 HL
Autokoplamp


Type lamp: H4

5800 K

Tot 160% helderder licht

Compact ontwerp dat perfect
past

11342U50CW2

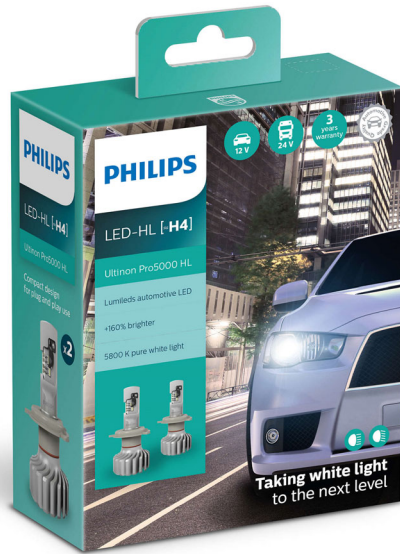

De volgende stap in helder wit licht

De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid

De hoogwaardige LED's van Lumileds leveren een witte lichtbundel van 5800 Kelvin, vergelijkbaar met daglicht. De LED verlicht alles helder en duidelijk zonder tegenliggers te verblinden. Installeer deze compacte lampen in uw auto voor een comfortabelere rij-ervaring

Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Philips-autolampen voor de hoogste kwaliteit

Witlichtprestaties

- Kleurtemperatuur van 5800 Kelvin voor helder wit licht

Uitstekende prestaties

- Gebouwd om tot 3000 uur mee te gaan

Superieur zicht

- Ervaar betere zichtbaarheid
- Tot 160% helderder licht*

Passen beter dankzij het compacte ontwerp

- Compatibiliteit met 12 V en 24 V voor bredere toepassing
- Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar

PHILIPS

Autokoplamp

Type lamp: H4 5800 K, Tot 160% helderder licht, Compact ontwerp dat perfect past

Specificaties

Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Helderder licht
- Productkenmerk: LED uit de auto-industrie

Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, Dimlicht
- Voet: P43t
- Aanduiding: LED H4 11342 U50CW X2
- ECE-goedkeuring: NO
- Collectie: Ultinon Pro5000
- Technische specificaties: AirBoost, SafeBeam-technologie
- Technologie: LED
- Type: LED-HL [~H4]

Levensduur

- Levensduur: 3000 uur

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 5800 K
- Lumen [lm]: 850, 1275

Elektrische kenmerken

- Wattage: 15 W
- Voltage: 13,2 volt

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11342U50CWX2
- Bestelcode: 782731

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018007827
- EAN3: 8719018007834
- Verpakkingstype: x2

Verpakkingsinformatie

- Brutogewicht per stuk: 282 g
- Lengte: 11 cm
- Breedte: 5 cm
- Hoogte: 16 cm
- Nettogewicht per stuk: 91 g
- Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 6 pakken

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 27 cm
- Breedte: 17 cm
- Hoogte: 15 cm
- Nettogewicht per stuk: 1320 g
- Brutogewicht per stuk: 1.8 kg

11342U50CWX2

Kenmerken

Tot 160% helderder licht*

Rijden in het donker is veeleisend, dus u vertrouwt op uw koplampen. Upgrade ze voor een nieuwe LED-look van uw auto. Vergroot 's nachts de zichtbaarheid van objecten in de verte en herken andere weggebruikers en gevaren dankzij de helderheid direct rondom uw auto. De Philips Ultinon Pro5000 LED-koplampen voor auto's verbeteren uw zicht met 160%*. Wanneer u dit daglichteffect hebt ervaren, wilt u nooit meer iets anders dan LED-lampen. Hoe meer u ziet, hoe beter u presteert, hoe sneller u reageert en hoe veiliger u bent. Versla dus de duisternis, kies voor Philips en rijd 's nachts met meer vertrouwen en controle.

5800 K voor helder wit licht

Met een hoge kleurtemperatuur van maximaal 5800 Kelvin produceert de Philips Ultinon Pro5000 een helder wit licht vergelijkbaar met daglicht. Het duidelijkere zicht dat dit biedt, maakt het makkelijker om obstakels te herkennen en de juiste positie op de weg te handhaven. De optimale kleurtemperatuur voorkomt vermoeide ogen, waardoor u 's nachts comfortabeler en veiliger kunnen rijden.

Duurzaam gebouwd

U wilt heldere, stijlvolle koplampen, maar u wilt niet voortdurend kapotte lampen vervangen. LED-lampen genereren warmte die moet worden beheerd. De Philips AirBoost-technologie is een slim koelsysteem dat de warmte wegleidt van de essentiële onderdelen van het lamp. Door de grotere hittebestendigheid gaat de Philips Ultinon LED langer mee dan vergelijkbare producten die momenteel op de markt zijn. De Philips Ultinon Pro5000 gaat tot wel 3000 uur mee.

Compact alles-in-een-design

Het gloednieuwe LED-ontwerp van de Philips Ultinon Pro5000 neemt weinig ruimte in beslag in de koplamp. Het eendelige ontwerp en de geïntegreerde elektronica maken het plaatsen van de lamp ook makkelijker. Deze lamp is compatibel met een breed scala aan automodellen en kan eenvoudig worden geïnstalleerd door doe-het-zelvers of gespecialiseerde monteurs.

Ervaar betere zichtbaarheid

De straalbundel is net zo belangrijk als de helderheid: door een uniforme, nauwkeurige straalbundel kunt u duidelijker zien en worden gezien. Dankzij de perfecte plaatsing van de LED-chips op Philips Ultinon Pro5000-lampen schijnt het licht daar waar bestuurders het nodig hebben op de weg, zonder tegenliggers te verblinden.

12 V - 24 V voor groter gebruiksgemak

Philips Ultinon Pro5000 is compatibel met elektrische systemen van 12 V en 24 V, waardoor de lamp geschikt is voor de meeste voertuigtypen.



Publicatiedatum
2024-10-04

Versie: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen.