



Philips GoPure 5211
3 색 AQI 지원 차량용 공기 청정기

PM2.5 CADR: 시간당 16m³
TVOC CADR: 시간당 11m³
CADR NO₂/SO₂: 시간당 13m³/
7.9m³
시간당 포름알데히드 6m³



GP521BLKX1

100 가지 오염원이 제거된 건강한 공기

편리한 자동 필터링

GoPure 5211 필터 기술이 해로운 포름알데히드 등의 최대 100 가지 오염원을 제거해 줍니다. 장치에 3 가지 색상의 공기 상태 표시등이 있어서 차량 내 공기 질을 기준으로 필터링 속도가 자동 조절됩니다.

강력하고 효과적인 공기 필터링

- 차량 내에서 빠르게 제거되는 배기가스 등의 유독 가스
- 차량 통행 시 발생하는 해로운 NO₂/SO₂ 가스의 제거
- Airmid 인증 필터로 공기 중 알레르기 유발 물질의 90% 제거
- 10 분 내에 유해한 PM2.5 미세 입자 필터링

스타일리시한 디자인, 간편한 설치, 손쉬운 사용

- 공기 필터 교체 표시기
- 차량 어디에나 손쉬운 설치
- 기기가 자동으로 작동하므로 운전에만 집중 가능

뛰어난 센서 기능

- 3 단계 색상의 공기 센서로 미세한 PM2.5 입자 감지

PHILIPS

3 색 AQI 지원 차량용 공기 청정기

PM2.5 CADR: 시간당 16m³ TVOC CADR: 시간당 11m³, CADR NO2/SO2: 시간당 13m³/7.9m³, 시간당 포름알데히드 6m³

주요 제품

미세한 PM2.5 입자 필터링



필립스 고유의 여과 기술인 SelectFilter Plus 는 프리필터로 차량 내부에서 감지된 PM2.5 와 같은 입자가 빠르고 효과적으로 제거됩니다. 시간당 16m³의 PM2.5 CADR(공기 정화율) 로, 스탠다드 세단 또는 SUV 의 50% 가 10 분 내에 필터링됩니다. 해로운 입자만 제거되는 것이 아니라 담배 연기와 먼지까지 제거되므로 상쾌하고 깨끗한 공기를 마실 수 있습니다.

빠르게 제거되는 유독 가스



필립스 고유의 SelectFilter Plus 기술에는 HESA 층이 있습니다. 이 층은 차량 내부가 유해한 가스 화학 물질에 오염되지 않도록 도와줍니다. 강력한 흡수와 산화 과정을 통해 시간당 11m³의 공기 정화율 (CADR) 로 해로운 기체 가스를 제거하므로 단 몇 분 만에 차량 배기 가스, 플라스틱 소재에서 방출되는 화학 물질 및 냄새 방출 물질 (예 : 휘발성 유기 화합물 (VOC), 톨루엔, 포름알데히드) 이 정화됩니다.

차량 배기 가스의 제거



그 누구도 엄청난 교통량에서 발생하는 배기 가스를 사랑하는 가족이 마시길 원치 않을 것입니다. 차량 팬을 통해 바깥에서 안으로 들어오는 공기 흐름이 형성되고 소형 차량과 대형 트럭 통행에서 발생하는 유독 가스가 차량 내부로 유입됩니다. 이렇게 들어온 가스는 차량 내에 갇히게 되는데, 차량 뒷좌석에 앉은 어린이는 차량 외부보다 내부에서 훨씬 높은 수준의 공기 오염에 노출될 가능성이 크다고 합니다. 필립스 SelectFilter Plus 기술을 통해 이산화질소 (NO2) 는 시간당 13m³의 CADR 로, 이산화황 (SO2) 은 시간당 7.9m³로 처리되므로 여러분과 가족이 안심하고 숨을 쉴 수 있습니다.

독립적으로 인증받은 필터



권위 있는 생의학 연구기관인 Airmid Healthgroup 에서 독립적인 테스트를 거친 필립스 고유의 SelectFilter Plus 기술 덕분에 공기 중 꽃가루 알레르기 유발 물질이 최대 90% 가 제거됩니다. Airmid 의 테스트를 통해 SelectFilter 를 단 한 번만 통과하더라도 이와 같은 필터링 효과가 나타난다는 것이

GP521BLKX1


증명되었습니다 (단일 통과 효율성 수준) 알레르기 유발 물질이 제거되면 꽃가루 알레르기로 고통 받던 모두가 깨끗한 공기로 마음껏 숨을 쉴 수 있게 됩니다.

3 단계 색상의 공기 센서



차량용 필립스 GoPure 5211 스마트 공기 청정기는 차량 내 공기 질을 실시간으로 추적합니다. 3 단계 색상 AQI(파란색, 노란색, 빨간색 공기질 표시) 를 통해 표시되므로 차량 내부의 공기 오염 정도를 쉽게 알 수 있습니다. 이 장치는 공기가 최적의 상태로 필터링되도록 팬 속도를 자동으로 조절하므로 언제나 건강한 공기를 누릴 수 있습니다.

필터 교체 표시기

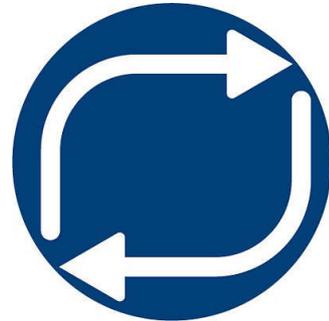

필터가 포화 상태가 되면 필터 교체 표시기가 켜지므로 새 필터가 필요한 시점을 알 수 있습니다. 새 필터를 받은 후 장치에서 필터를 교체하는 데 몇 초면 충분합니다. 따라서 신선하고 깨끗한 공기를 유지하는 일이 훨씬 더 쉬워집니다.

3 색 AQI 지원 차량용 공기 청정기

PM2.5 CADR: 시간당 16m³ TVOC CADR: 시간당 11m³, CADR NO₂/SO₂: 시간당 13m³/7.9m³, 시간당 포름알데히드 6m³

사양

제품 홍보 사양

- 장점 : 건강한 차량 내부 공기
- 제품 특징 : 3 개 색상 AQI 및 모니터링

제품 설명

- 공기 입자 센서 : 예 , IR 센서
- 공기 상태 표시등 (AQI): 3 색 AQI, 3 단계
- 앱 지원 : 아니요
- 자동 On/Off 기능
- 색상 : 블랙
- 명칭 : GP5211
- 필터 수명 : 350 시간
- 필터 교체 표시기
- 방향제 : 아니요
- 진동 횟수 : 해당 없음
- 소음 수준 (dBA)(부스트 / 고) : 55dBA
- 소음 수준 (dbA)(저) : 40dBA
- 소음 수준 (dBA)(중) : 50dBA
- 배치 : 팔 받침대 , 중앙 콘솔 , 헤드레스트
- 전력 [W]: 3
- 사전 청소 기능 : 아니요 , 해당 없음
- 속도 설정 : 3 가지 , 자동 / 부스트 / 저속
- 기술 : 차량용 공기 청정기 , 3 개 색상 AQI 및 모니터링 , SelectFilter Plus
- 전압 [V]: 12V DC

성능

- TVOC 필터링 : 시간당 11m³ 의 CADR

- 플루엔 필터링 : 시간당 11m³ 의 CADR
- 포름알데히드 필터링 : 시간당 6m³ 의 CADR
- 박테리아 / 바이러스 필터링 : 70 %
- Boost 모드
- 차량 배기 SO₂/NO₂ 필터링 : 시간당 7.9m³ 및 13m³ 의 CADR
- 미세 입자 필터링 : 시간당 16m³ 의 CADR

물류 제원

- 상자 용량 : 1
- 참조 (주문 접수) : GP521BLKX1

교체용

- 방향제 카트리지 : 해당 없음
- GoPure 클린 에어 시스템 유형 : SelectFilter Plus
- 필터 유형 : GSF120P110x1

포함 액세서리

- 장착 부품 : 부착용 벨트
- 전원 케이블 길이 : 2 m

크기 및 무게

- 상자 무게 (제품 포함)(g): 900
- 제품 크기 (LxWxH)(mm): 180 x 180 x 68
- 상자 크기 (LxVxH)(mm): 226 x 188 x 77
- 제품 중량 (g): 600



발행 일자 2024-09-02

버전 : 3.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com