




Philips LongLife EcoVision
Λαμπτήρας προβολέα
αυτοκινήτου

Τύπος λαμπτήρα: H7

Συσκευασία: 1
12 V, 55 W
Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

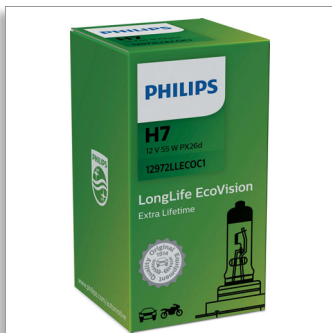

12972LLECOC1

Οδηγείτε προσεκτικά

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιγότερες αντικαταστάσεις

Βαρεθήκατε να αλλάζετε συνεχώς τους προβολείς του αυτοκινήτου σας; Με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από μια κοινή λυχνία αυτοκινήτου, η Philips LongLife EcoVision είναι η ιδανική επιλογή για τους οδηγούς που θέλουν να μειώσουν τις εργασίες συντήρησης στα οχήματά τους.

Λυχνία αυτοκινήτου πολύ υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής

- Οι λυχνίες αυτοκινήτου της Philips είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας γυαλί quartz
- Συμμορφώνεται με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της έγκρισης ECE
- Οι λυχνίες αυτοκινήτου της Philips είναι πολύ ανθεκτικές στην υγρασία
- Οι λυχνίες αυτοκινήτου της Philips είναι πολύ ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία

Διαρκεί πολύ περισσότερο από τις παραδοσιακές λυχνίες

- Αλλάζετε ταυτόχρονα και τους δύο προβολείς για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Μεγάλη ποικιλία λαμπτήρων 12V που καλύπτουν κάθε λειτουργία
- Λιγότερα απορρίμματα χάρη στις λιγότερες απαιτήσεις αντικατάστασης
- Σχεδίαση νήματος υψηλής ποιότητας που ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις συντήρησης

Κατασκευαστής αυθεντικού εξοπλισμού

- Σεβόμαστε τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της έγκρισης ECE
- Βραβευμένος κατασκευαστής λαμπτήρων αυτοκινήτου
- Η Philips είναι η επιλογή των σημαντικότερων κατασκευαστών αυτοκινήτων.

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αλλαγή ανά ζεύγη



Συνιστάται ιδιαίτερα η αλλαγή τους ανά ζεύγη για συμμετρική απόδοση φωτισμού

Σχεδιασμένοι για διάφορους τρόπους χρήσης



Ποιος λαμπτήρας 12V είναι κατάλληλος για κάθε λειτουργία; Η προσφορά της Philips Automotive καλύπτει όλες τις επιμέρους λειτουργίες ενός αυτοκινήτου: μεγάλη σκάλα, μικρή σκάλα, εμπρός φώτα ομίχλης, εμπρός φλας, πλαϊνό φλας, πίσω φλας, φώτα στάσης, φώτα οπισθοπορείας, πίσω φως ομίχλης, φώτα πινακίδας αυτοκινήτου, πίσω φως θέσης/φως στάθμευσης, εσωτερικά φώτα.

Έγκριση ECE

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Philips Automotive θεωρούνται τα καλύτερα στην κατηγορία τους στην αγορά Αρχικού Κατασκευαστή Εξοπλισμού, καθώς και στον τομέα της εξυπηρέτησης μετά την αγορά. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας και υποβάλλονται σε δοκιμές με τις υψηλότερες προδιαγραφές, προκειμένου να μεγιστοποιούν την ασφάλεια

και την άνεση της οδικής εμπειρίας των πελατών μας. Το σύνολο της σειράς προϊόντων μας υποβάλλεται σε σχολαστικούς ελέγχους και δοκιμές, και πιστοποιείται (ISO 9001, ISO 14001 και QSO 9000) σύμφωνα με τις υψηλότερες απαιτήσεις της ECE. Με λίγα λόγια, είναι η ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε.

Γυαλί quartz υψηλής ποιότητας




Το γυαλί UV-Quartz είναι πιο ανθεκτικό από το σκληρό γυαλί και εξαιρετικά ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες και δονήσεις, κάτι που εξαλείφει τον κίνδυνο έκρηξης. Οι λαμπτήρες γυαλιού quartz της Philips (νήμα 2650°C και γυαλί 800°C) αντέχουν σε ακραία θερμοκά σοκ. Χάρη στη δυνατότητα δημιουργίας αυξημένης πίεσης εντός του λαμπτήρα, το γυαλί UV-quartz μπορεί να παράγει ακόμα πιο έντονο φως

Μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης



Οι λαμπτήρες LongLife EcoVision της Philips εξασφαλίζουν σημαντικά λιγότερες απαιτήσεις αντικατάστασης λαμπτήρων. Επομένως, είναι ιδανικοί για αυτοκίνητα υψηλής τάσης.

Αντοχή στην υγρασία

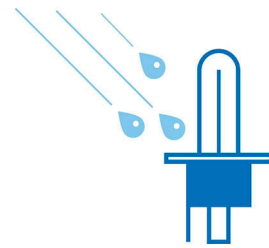

Μόνο ένας καμένος λαμπτήρας γυαλιού quartz (νήμα 2650°C, γυαλί 800°C) μπορεί να αντέχει στα θερμικά σοκ: αν μια σταγόνα κρύου νερού έρθει σε επαφή με τον καυτό λαμπτήρα, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί όταν οδηγείτε υπό βροχή και με σπασμένη μονάδα προβολέα.

Βραβευμένοι λαμπτήρες αυτοκινήτου



Οι λαμπτήρες μας βραβεύονται συχνά από ειδικούς σε θέματα αυτοκινήτων

Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία



Η ειδική τεχνολογία με επιστρωση anti-UV της Philips προστατεύει τους προβολείς από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία και εξασφαλίζει τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους, καθιστώντας το γυαλί quartz με επιστρωση UV της Philips ιδανικό για όλες τις συνθήκες οδήγησης

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές μάρκετινγκ

- Αναμενόμενα οφέλη: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Σημαντικότερα χαρακτηριστικά προϊόντος: Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Περιγραφή προϊόντος

- Εφαρμογή: Μεγάλη σκάλα, Εμπρός φώτα ομίχλης, Μικρή σκάλα
- Βάση: PX26d
- Προσδιορισμός: H7 LongLife EcoVision
- Έγκριση ECE: NA1
- Σειρά: LongLife EcoVision
- Τεχνολογία: Αλογόνου
- Τύπος: H7

Διάρκεια ζωής

- Διάρκεια ζωής: 1.500 ώρες

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Lumen: 1500 ±10% lm
- Θερμοκρασία χρώματος: Έως 3100 K

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

- Ισχύς: 55 W
- Τάση: 12 volt

Πληροφορίες παραγγελίας

- Καταχώριση παραγγελίας: 12972LLECOC1
- Κωδικός παραγγελίας: 36192660

Δεδομένα συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: CP
- EAN1: 8727900361926
- EAN3: 8727900371024

Πληροφορίες στη συσκευασία του προϊόντος

- Πλάτος: 3,5 εκ.
- Ύψος: 6,5 εκ.
- Καθαρό βάρος ανά τεμάχιο: 11,8 ζ
- Μικτό βάρος ανά τεμάχιο: 17,5, 46 ζ
- Μήκος: 3,5 εκ.
- Ποσότητα συσκευασίας: 1
- MOQ (για επαγγελματίες): 10

Πληροφορίες στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας

- Μήκος: 37 εκ.
- Πλάτος: 18 εκ.
- Ύψος: 13,5 εκ.
- Μικτό βάρος ανά τεμάχιο: 1,75 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-01-22

Έκδοση: 10.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com