

# PHILIPS

Elektriskais skuveklis  
mitrai un sausai skūšanai

Shaver series 7000

Nano SkinGlide pārklājums

SteelPrecision asmeņi

Kustību kontroles sensors

360-D elastīgas galviņas



S7885/50



## Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība ar SkinIQ tehnoloģiju

Philips Series 7000 skuveklis vienmērīgi slīd pa ādu, nogriežot katru matiņu līdz ar ādu — pat 3 dienas vecām bārdām. Ar uzlaboto SkinIQ tehnoloģiju aprīkotais skuveklis konstatē matiņus, pielāgojas un palīdz veikt pareizas kustības, lai sniegtu labāku ādas aizsardzību.

### tuva skūšana

- Jaudīgs sniegums katrā kustībā
- Izstrādāti, lai sniegtu precizitāti un griešanas efektivitāti
- Pielāgojas sejas kontūrām, lai nodrošinātu optimālu saskari ar ādu

### SkinIQ tehnoloģija

- Mazina ādas berzēšanu, tādējādi mazinot ādas kairinājumu
- Pielāgojas jūsu bārdai, lai atvieglotu skūšanos
- Uzlabota skūšanās pieredze, izmantojot lietotni
- Sniedz padomus par labāku skūšanās metodi ar mazāku nepieciešamo kustību skaitu

### Ērtai skūšanai

- Dzīla tīrīšana tikai 1 minūtē gādā par higiēnisku skūšanos
- 1 stundu ilga uzlāde un 5 minūtes ilga ātrā uzlāde
- Mitra, sausa skūšanās, un pat skūšanās dušā
- Rokturī iebūvēts precīzais trimmeris

### Noturība

# Izceltie produkti

## Nano SkinGlide pārklājums



Starp skuvekļa uzgaļi un jūsu ādu atrodas aizsargājošs pārklājums. Katrs tā kvadrācentimetrs satur līdz 250,000 mikroskopisku pērlīšu, uzlabojot slīdēšanu pa ādu līdz 30 %\*\*\* un mazinot kairinājumu.

## SteelPrecision asmeņi




SteelPrecision asmeņi, kas minūtē nodrošina līdz 90 000 darbību, sniedz gludu skuvumu, katrā kustībā apgriezot vairāk matiņu\*. 45 pašasinošie augstas veiktspējas asmeņi ir izgatavoti Eiropā.

## Kustību kontroles sensors



Kustību noteikšanas tehnoloģija uzrauga, kā jūs skujaties, un sniedz padomus par labāku skūšanās metodi. Pēc tikai trīs skūšanās reizēm vairums vīriešu sāka izmantot labāku skūšanās metodi ar mazāku kustību skaitu\*\*\*\*.

## Personalizācija, izmantojot lietotni

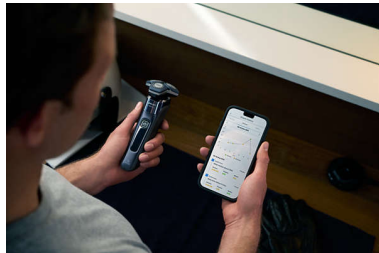

Iegūstiet ideālu skuvumu, savienojot savu skuvekli pāri ar Philips GroomTribe lietotni. Uzraugiet savas ādas stāvokli pēc katras skūšanās reizes, personalizējiet savu skūšanos un pilnveidojiet savu skūšanās metodi, lai iegūtu ne vien gludu, bet arī ādai saudzīgu skuvumu.

## Power Adapt sensors




Viedais sejas apmatojuma sensors 250 reizes sekundē nosaka matiņu biezumu. Šī tehnoloģija dinamiski un automātiski pielāgo griešanas jaudu, lai nodrošinātu vieglu un patīkamu skūšanos.

## 360-D elastīgas galviņas



Pilnībā elastīgie uzgaļi var pagriezties 360° leņķī, pielāgojoties sejas kontūrām. Iegūstiet optimālu saskari ar sejas ādu un baudiet rūpīgu un ērtu skūšanos.

## Hair-Guide Precision uzgaļi

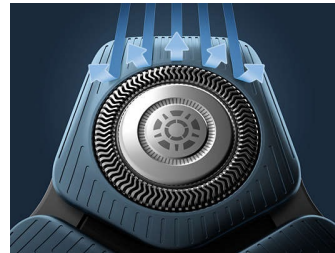

Jaunā skūšanās uzgaļu forma ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu precizitāti. To virsmā ir iestrādāti kanāli matiņu virzīšanai, lai tos novietotu griešanai piemērotā vietā.

## Bezvadū ātrās tīrīšanas pierīce



Jaudīgā tīrīšanas pierīce rūpīgi iztīra un ieeļļo jūsu skuvekli tikai 1 minūtē, nodrošinot efektīvu skuvekļa darbību ilgāk. Pierīce ir 10 reīžu efektīvāka par tīrīšanu ūdenī\*\*. Tā ir pasaulē mazākā tīrīšanas pierīce, tāpēc to var viegli glabāt un lietot jebkur.

## Mitrs un sauss



Pielāgojiet skūšanās procesu atbilstoši jūsu vajadzībām. Ar Wet & Dry jūs varat izvēlēties komfortablu sauso skūšanos vai atsvaidzinošu mitro skūšanos. Jūs varat skūties, izmantojot skūšanās želeju vai putas, pat atrodoties dušā.

# Specifikācijas

## Piederumi

**Ātrās tīrīšanas pierīce:** Jā, iekļauta 1 kasetne leibūvēts izbīdāmais trimmeris  
**Ceļošana un glabāšana:** Ceļojumu futrālis  
**Iekļauts USB-A kabelis:** Nav iekļauts strāvas adapteris

## Programmatūra

**Lietotne:** GroomTribe, Savienojums, izmantojot Bluetooth®  
**Saderība ar viedtālruni:** iPhone un Android™ ierīces

## Strāvas padeve

**Darbības laiks:** 60 minūtes  
**Automātiskais spriegums:** 5 V  
**Akumulatora tips:** Litija jonu

**Uzlāde:** pilna uzlāde stundas laikā, 5 min ātrā uzlāde  
**Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā:** 0,04 W  
**Maks. enerģijas patēriņš:** 9 W

## Dizains

**Rokturis:** Gumijas rokturis  
**Krāsa:** Adrijas jūras krāsā  
**Skuvekļa galviņas:** Šķautņņu

## Serviss

**2 gadu garantija**  
**Nomaināma galviņa SH71:** Nomainiet reizi 2 gados ar SH71

## Skūšanās veiktspēja

**Skūšanās sistēma:** SteelPrecision asmeņi  
**Sekošana kontūrai:** 360-D elastīgas galviņas  
**SkinIQ tehnoloģija:** Nano SkinGlide pārklājums, Kustību kontroles sensors, Power Adapt sensors

## Vienkārša lietošana

**Uzlāde:** USB-A (nav iekļauts adapteris)  
**Mitrs un sauss:** Mitra un sausa izmantošana  
**Tīrīšana:** Atvēršana ar vienu pieskārienu, Pilnībā mazgājams  
**Displejs:** LED displejs, Baterijas līmeņa indikators, Kustību kontroles indikators, Ceļojumu slēdzis

