

# PHILIPS

koplamp auto

VisionPlus

Type lamp: H4

Verpakking van 1

12 V, 60/55W



12342VPB1

## Veiligheid boven alles

Tot 60% meer zicht: snelle reacties redden levens

Met de VisionPlus-koplampen van Philips profiteren automobilisten van 60% meer zicht waardoor ze verder kunnen zien voor betere veiligheid en comfort. VisionPlus biedt hoge prestaties en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding die zelfs de meest veeleisende automobilisten tevreden stelt.

### Superieure kwaliteit en verbeterde zichtbaarheid

- VisionPlus projecteert 25 meter langer licht dan een standaardlamp
- Verbeterd rijcomfort en veiligheid
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen
- Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

### Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten
- Bekroonde autolampfabrikant
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

### Hoogwaardige en ultrabestendige autolamp

- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid
- Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling

# Kenmerken

## Aanbevolen door autofabrikanten



Philips loopt al 100 jaar actief voorop in autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

## Per paar vervangen



Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

## Ontworpen voor meervoudig gebruik



Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

## ECE-goedkeuring

De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en

de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

## Hoge kwaliteit en zichtbaarheid



Met VisionPlus hebt u een sneller reactievermogen doordat u obstakels en verkeersborden eerder opmerkt. Ook is remverlichting eerder zichtbaar dankzij een krachtigere lichtopbrengst. Automobilisten kunnen bij 100 km/u hun remafstand met 3 meter verkleinen. Verlichting is essentieel wanneer u op de weg rijdt en het enige element bij veiligheidsvoorzieningen waarmee daadwerkelijk ongelukken kunnen worden voorkomen.


## Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de

verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.

## Vochtbestendig

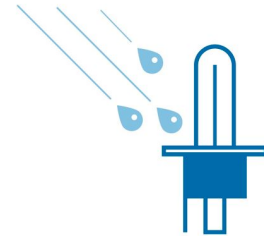

Alleen een brandende lamp van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) is bestand tegen thermische schokken: bijvoorbeeld een druppel koud water die op de hete lamp terecht komt wanneer u door water rijdt met een gebroken koplampbehuizing.

## Bekroonde autolampen



Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.

## UV-bestendig



De speciale anti-UV-coatingtechnologie van Philips beschermt de koplampen tegen schadelijke ultraviolette stralen, waardoor kwartsglas met Philips UV-coating perfect is voor alle rijomstandigheden en de lampen gegarandeerd langer meegaan.

# Specificaties

## Gegevens van de verpakking

EAN3: 8727900399332  
EAN1: 8727900399349  
Verpakkingstype: B1

## Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt  
Wattage: 60/55 W

## Levensduur

Levensduur: Tot 400 uur

## Lichtkenmerken

Lumen: 1650 lm  
Kleurtemperatuur: Tot 3250 K

## Bestelinformatie

Bestelnummer: 12342VPB1  
Bestelcode: 39934930

## Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,42 kg  
Hoogte: 14,1 cm  
Lengte: 26 cm  
Breedte: 14,5 cm

## Productbeschrijving

Type: H4  
Toepassing: Hoge lichtstraal, Mistverlichting voor, Lage lichtstraal  
Aanduiding: H4 VisionPlus  
ECE-goedkeuring

Collectie: VisionPlus

Technologie: Halogeen  
Voet: P43t-38

## Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid: 1  
Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10  
Brutogewicht per stuk: 42 g  
Hoogte: 13,5 cm  
Lengte: 4,748 cm  
Nettogewicht per stuk: 21,5 g  
Breedte: 9,5 cm

## Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer licht  
Productkenmerk: Tot 60% meer zicht

