

PHILIPS

Bombillas para faros
delanteros de vehículos

BlueVision

Tipo de lámpara: H1

Paquete de: 1

12 V, 55 W

P14,5s



12258BVB1



Conducí con estilo

Mejor comodidad visual mientras conduces

Luz blanca neutral con una temperatura de color con hasta 3700 K en las bombillas delanteras. La bombilla Blue Vision es una opción excelente para quienes quieren darle estilo al auto. Alto rendimiento y calidad. Ofrece excelente comodidad visual mientras conduces.

Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Fabricante de luces para automóviles galardonado
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad

Destacados

La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones estándar en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puede confiar.


Cristal de cuarzo de alta cal.



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el

riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2.650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente

Resistencia a la humedad

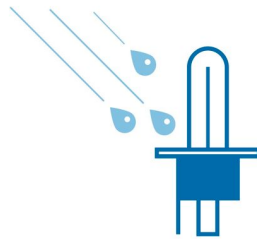

Solo una lámpara encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2.650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con una lámpara delantera rota y si hay agua en el entorno.

Luces de automóviles premiadas



Con frecuencia nuestras luces obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

Especificaciones

Datos del embalaje

EAN1: 8711500821430

EAN3: 8711500821447

Tipo de embalaje: B1/L

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Potencia: 55 W

Características de iluminación

Temperatura de color: 3700 K

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,261 g

Altura: 11 cm

Longitud: 19,5 cm

Peso neto por pieza: 62 g

Ancho: 15,3 cm

Descripción del producto

Tipo: H1

Aplicación: Luz de largo alcance, Luz antiniebla delantera, Luz de corto alcance

Homologación ECE: Sí

Marcado ECE: E1 21P

Alcance: BlueVision

Tecnología: Luz halógena

Base: P14,5s

Denominación: H1-12258BV-BI

Información del producto embalado

Cantidad por paquete / cantidad mínima que se puede pedir: 10

Peso bruto por unidad: 6,2 g

Altura: 13,5 cm

Longitud: 2,568 cm

Peso neto por pieza: 12,9 g

Ancho: 9,5 cm

Especificaciones de marketing

Beneficios esperados: Estilo

Características destacadas del producto:

Mucho más estilo

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12258BV+B1

Código de solicitud: 82143030

Detalles del embalaje

Tipo de embalaje: B1/L

