

# PHILIPS

koplamp auto

LongLife EcoVision

Type lamp: H11

Verpakking van 1

12 V, 55W

 Product Picture

12362LLECOB1

## Verantwoord op weg

Langere levensduur, minder vaak vervangen

Hebt u er genoeg van om uw koplampen steeds te moeten vervangen? De Philips LongLife EcoVision gaat langer mee en is ideaal voor bestuurders die minimaal onderhoud aan hun voertuigen willen hebben.

### Gaat significant langer mee dan een standaardlamp

- 100.000 km zonder vervanging
- Hoogwaardig gloeidraaddesign voor minimaal onderhoud
- Minder afval dankzij minder vervangingen
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen
- Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

### Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten.
- Bekroonde autolampfabrikant
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

### Hoogwaardige en ultrabestendige autolamp

- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid
- Voldoen aan de hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring
- Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling

# Kenmerken

## Per paar vervangen



Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

## Ontworpen voor meervoudig gebruik



Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

## Rijd langer

Met Philips LongLife EcoVision hoeven automobilisten zich minstens 100.000 km niet druk te maken over het vervangen van een koplamp.

## ECE-goedkeuring

De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO

9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

## Hoogwaardig kwartsglas




UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.

## Minder onderhoud



Met Philips LongLifeEcoVision hoeft u de lamp veel minder vaak te vervangen. Hierdoor is dit de ideale lamp voor auto's met veel vermogen.

## Vochtbestendig

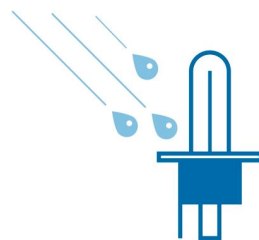

Alleen een brandende lamp van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) is bestand tegen thermische schokken:

bijvoorbeeld een druppel koud water die op de hete lamp terecht komt wanneer u door water rijdt met een gebroken koplampbehuizing.

## Bekroonde autolampen



Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autobebied.

## UV-bestendig



De speciale anti-UV-coatingtechnologie van Philips beschermt de koplampen tegen schadelijke ultraviolette stralen, waardoor kwartsglas met Philips UV-coating perfect is voor alle rijomstandigheden en de lampen gegarandeerd langer meegaan.

## Minder afval voor een schoner milieu

Perfect voor automobilisten die een milieuvriendelijke verlichtingsoplossing willen.

## Aanbevolen door autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

# Specificaties

## Gegevens van de verpakking

EAN3: 8727900363111  
EAN1: 8727900363104  
Verpakkingstype: B1

## Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt  
Wattage: 55 W

## Levensduur

Levensduur: Tot 1500 uur

## Lichtkenmerken

Lumen: 1350 ±10% lm  
Kleurtemperatuur: Tot 3100 K

## Bestelinformatie

Bestelnummer: 12362LLECOB1  
Bestelcode: 36310430

## Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,413 kg  
Hoogte: 14,6 cm  
Lengte: 26,1 cm  
Breedte: 14,6 cm

## Productbeschrijving

Type: H11  
Toepassing: Hoge lichtstraal, Mistverlichting voor, Lage lichtstraal  
Aanduiding: H11 LongLife EcoVision  
ECE-goedkeuring

Collectie: LongLife EcoVision

Technologie: Halogeen  
Voet: PGJ19-2

## Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid: 1  
Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10  
Brutogewicht per stuk: 41,3, 46 g  
Hoogte: 13,5 cm  
Lengte: 4,74 cm  
Nettogewicht per stuk: 22 g  
Breedte: 9,5 cm

## Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Lange levensduur  
Productkenmerk: Langere levensduur

