


Philips Ultinon Drive 2000  
10palcová světelná lišta  
LED

Schváleno dle standardu ECE

R149-20

3200 lm, délka paprsku +294 m  
Funkce obrysových světel LED  
Do každého terénu, za každého  
počasí

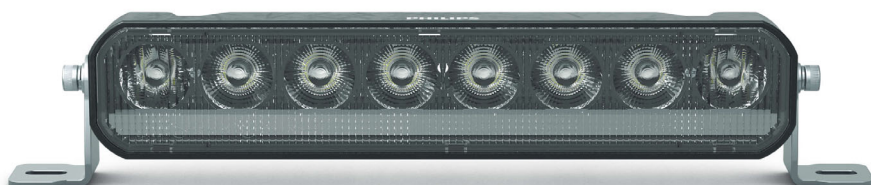

LUMUD2002LX1

## Lepší viditelnost pro bezpečnější jízdu

### Vyšší jas pro každodenní použití

Bílé světlo s dosahem až 294 metrů. Uvidíte ostře do dálky i do šířky. Tyčové svítidlo Ultinon Drive 2002L LED je 100% schváleno pro silniční použití a v jeho jednoduchém provedení se skrývá integrovaná a pokročilá technologie chlazení. Je odolné proti vodě, prachu, rzi a otřesům.

#### **Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití**

- Výkonné světelné lišty LED schválené pro silniční použití

#### **Vytvořeno do náročných podmínek**

- Robustní konstrukce pro náročná prostředí

#### **Lepší viditelnost vám zajistí bezpečí během jízdy**

- Mimořádný jas pro vynikající viditelnost

#### **Buďte vždy vidět díky přidavným pozičním světlům**

- Mimořádná obrysová světla, díky kterým nezůstanete bez povšimnutí

#### **Robustní provedení pro náročné podmínky**

- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi

# PHILIPS

## 10palcová světelná lišta LED

Schváleno dle standardu ECE R149-20 3200 lm, délka paprsku +294 m, Funkce obrysových světel LED, Do každého terénu, za každého počasí

# Specifikace

### Popis výrobku

- Aktivace posílení jasu: Ne
- Nárazuvzdornost
- Standard ECE R10
- Standard ECE R149
- Referenční číslo ECE: 20
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP67
- Úhel upevnění: 360°
- Materiál: Tlakově litý hliník
- Počet diod LED: 8 x 5 W
- Funkce Offroad boost: Ne
- Jednodílné provedení
- Provozní teplota: -40 °C až 65 °C
- Řada: Ultinon Drive 2000
- Čočka odolná vůči poškrábání
- Technologie: LED
- Šířka: 266 mm / 10 palců
- Instalace funkce posílení jasu: Ne
- držáky odolné vůči korozi: Boční montážní držáky
- ECE R148
- Parkovací obrysově světlo
- Typ zástrčky: 3kolíkový konektor DT s 0,5m kabelem
- Chladič: Hliníkový tlakový odlitek ošetřený práškovým lakem
- Ochrana proti korozi: Ano, hliník ošetřený práškovým lakem

### Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 000 K K
- Délka paprsku 3 lux na metr: 150
- Délka paprsku 1 lux na metr: 294
- Efektivní světelný tok (lumény): 3 200 lumenů
- Hrubý světelný tok (lumény): 4 960 lumenů
- Vzor paprsku: Kombinované světlo

### Elektrické vlastnosti

- Napětí: 9–30 V DC

### Informace pro objednávání

- Zadání obj.: UD2002LX1
- GOC: 01834294

### Údaje na obalu

- EAN1: 8719018018342
- EAN3: 8719018018359

### Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávací množství (pro profesionály): 4
- Rozměry balení-D (mm): 280
- Rozměry balení-Š (mm): 80
- Rozměry balení-V (mm): 80
- Čistá hmotnost výrobku (g): 600±30
- Celková hmotnost balení (g): 840±30
- Počet výrobků v krabici: 1 světlo

LUMUD2002LX1/10

# Přednosti

### Viditelnost až na 294 metrů

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 2002L vám poskytne mimořádný jas dálkových světel, který osvětlí silnici před vámi až na 294 metrů\*. Naše světelná lišta LED s výkonem 3 200 lumenů (efektivně) splňuje požadavky standardu ECE-R149-12,5 a poskytuje dostatečnou viditelnost vpředu i na okrajích vozovky pro rychlejší reakce. Studená barva světla o hodnotě 6 000 kelvinů vytváří lepší kontrast a udržuje řidiče soustředěné.

### Jasná obrysová světla LED

Vyzkoušejte naši světelnou lištu LED Philips Ultinon Drive 2002L s obrysovými světly a na vedlejších silnicích nebo parkovištích už nikdy nezůstanete bez povšimnutí.

### Vytvořeno pro náročná prostředí

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 2002L je vyrobena tak, aby odolala náročným podmínkám během vaší cesty. Je odolná proti nárazům (v třídě IK07), aby zajistila bezchybný výkon na silnici i mimo ni, a má nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Zvládne i ponoření do vody (stupeň krytí IP67) a zajistí spolehlivé osvětlení pro vaše dobrodružství v terénu, ať už vaše cesta vede kamkoli.

### Držáky odolné vůči korozi

Montážní držáky pro světelnou lištu LED Philips Ultinon Drive 2002L jsou vyrobeny z nerezové oceli, která je odolná vůči korozi. Snadno si poradí se sněhem, ledem i solí. Vaše doplňkové osvětlení LED značky Philips je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

### Světla LED schválená pro silniční použití

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 2002L je plně v souladu se standardy ECE-R149, a je tedy 100% schválena k využití v silničním provozu pro dálková a obrysová světla. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světelné lišty LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby fungovaly hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.



Datum vydání 2024-04-07

Verze: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Délka paprsku měřena na 1 lux