

PHILIPS

Żarówka
motocyklowa

CityVision Moto

Rodzaj źródła światła: H7

Liczba sztuk w opakowaniu: 1

12 V, 55 W

Styl



12972CTVBW

Czuj się bezpiecznie, jeźdź bezpiecznie Lepsza widoczność — Twoja i innych

W celu uzyskania lepszego poziomu bezpieczeństwa i widoczności w ruchu ulicznym firma Philips opracowała żarówki CityVision Moto tworzące charakterystyczny, przyciągający uwagę pomarańczowy efekt w reflektorze. Ponadto żarówki CityVision Moto zapewniają nawet o 40% lepszą widoczność.

Lepsza widoczność pojazdu w ruchu ulicznym

- Charakterystyczny pomarańczowy efekt w reflektorze
- Do 40% większa widoczność
- Produkt zaprojektowany dla kierowców miejskich
- Odporność na drgania do 10 G

Najnowocześniejsza technologia

- Produkty marki Philips są wybierane przez najważniejszych producentów motocykli.
- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Odporność na wibracje

- Żarówki motocyklowe firmy Philips są wykonane z wysokiej jakości szkła kwarcowego

Zalety

Produkt zaprojektowany do użytku w miastach



Zadaniem żarówek Philips CityVision Moto jest zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa kierowcy na obszarach miejskich. Przyciągający uwagę pomarańczowy efekt w reflektorze oraz zwiększona o 40% moc strumienia świetlnego podnosi bezpieczeństwo jazdy w ruchu miejskim, co w dużym stopniu przekłada się na mniejszą wypadkowość.

Charakterystyczny pomarańczowy efekt



Żarówki Philips CityVision Moto są przeznaczone specjalnie dla motocyklistów miejskich. Ich charakterystyczny pomarańczowy efekt przyciąga uwagę innych kierowców, dzięki czemu motocyklista jest szybciej zauważany na drodze.

Homologacja ECE

Firma Philips Automotive niezmiennie oferuje najlepsze w swojej klasie produkty i usługi na rynku producentów oryginalnego wyposażenia, a także na rynku posprzedażnym. Nasze produkty są

wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa i wygodę naszych klientów. Cała nasza produkcja jest skrupulatnie testowana, kontrolowana i certyfikowana (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE.

Wysokiej jakości szkło kwarcowe



Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.

Wybór producentów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach.


Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Odporność na wibracje



Żarówki Philips CityVision Moto zostały opracowane z użyciem najnowocześniejszej technologii zapewniającej odporność na drgania do 10 G i większą wytrzymałość. Te żarówki motocyklowe są montowane z niezwykle odpornym dwuzwojowym żarnikiem, dzięki czemu są w stanie wytrzymać różne rodzaje drgań, w tym wstrząsy fizyczne.

Silniejszy strumień świetlny

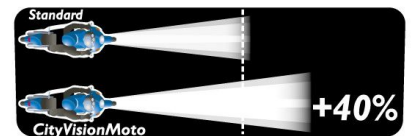

Żarówki Philips CityVision Moto zapewniają do 40% lepszą widoczność, co w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo motocyklisty. Dzięki lepszej widoczności na drodze żarówki motocyklowe firmy Philips umożliwiają szybsze rozpoznawanie przeszkód, co pomaga zapobiegać wypadkom.

Dane techniczne

Dane opakowania

Rodzaj opakowania: Blister
EAN1: 8727900398984
EAN3: 8727900398991

Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V
Moc: 55 W

Czas eksploatacji

Okres eksploatacji: Maks. 400 godz.

Właściwości światła

Lumeny: 1500
Temperatura barwowa: Do 3200 K

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Lepsza widoczność — Twoja i innych
Spodziewane zalety: Więcej światła

Opis produktu

Oznaczenie: H7 CityVision Moto
Seria: CityVision Moto
Technologia: Halogen
Podstawa: PX26d
Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania
Typ: H7

Informacje dotyczące zamówień

Kod zamówienia: 39898430
Numer zamówieniowy: 12972CTVBW

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 350 g
Wysokość: 13 cm
Długość: 19 cm
Szerokość: 19 cm

Informacje o zapakowanym produkcie

Waga brutto na sztukę: 35 g
Wysokość: 12,900 cm
Długość: 9,500 cm
Waga netto na sztukę: 12,4 g
Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 10
Szerokość: 3,500 cm

