

# PHILIPS

에센셜 고성능 AAP

GoPure 5212

PM2.5 CADR: 시간당 16m3

TVOC CADR: 시간당 11m3

CADR NO2/SO2: 시간당  
13m3/7.9m3

포름알데히드 CADR 시간당 6m3

GP523BLKX1



## 100가지 오염원이 제거된 건강한 공기 편리한 자동 필터링

GoPure 5212 필터 기술이 인체에 유해한 포름알데히드 등 최대 100가지 오염원을 제거해 줍니다. 장치에는 3가지 색상의 공기 상태 표시등이 있으며, 차량 내부 공기 질에 따라 필터링 속도를 자동으로 조절합니다.

### 강력하고 효과적인 공기 필터링

- 10분 내에 유해한 PM2.5 미세 입자 필터링
- 차량 내에서 빠르게 제거되는 배기가스 등의 유독 가스
- 차량 통행 시 발생하는 해로운 NO2/SO2 가스의 제거
- Airmid 인증 필터로 공기 중 알레르기 유발 물질의 90% 제거

### 스타일리시한 디자인, 간편한 설치, 손쉬운 사용

- 공기 필터 교체 표시기
- 기기가 자동으로 작동하므로 운전에만 집중 가능
- 차량 어디에나 손쉬운 설치

# 주요 제품

## 미세한 PM2.5 입자 필터링



필립스 고유 여과 기술인 SelectFilter Plus는 프리필터로 차량 내부에서 감지된 PM2.5와 같은 입자가 빠르고 효과적으로 제거됩니다. 시간당 16m3의 PM2.5 CADR(공기 정화율)로, 스탠다드 세단 또는 SUV의 50%가 10분 내에 필터링됩니다. 해로운 입자만 제거되는 것이 아니라 담배 연기와 먼지까지 제거되므로 상쾌하고 깨끗한 공기를 마실 수 있습니다.

## 빠르게 제거되는 유독 가스

필립스 고유 SelectFilter Plus 기술에는 HESA 층이 있습니다. 이 층은 차량 내부가 유해한 가스 화학 물질에 오염되지 않도록 도와줍니다. 강력한 흡수와 산화 과정을 통해 시간당 13m3의 공기 정화율(CADR)로 해로운 기체 가스를 제거하므로 단 몇 분 만에 차량 배기 가스, 플라스틱 소재에서 방출되는 화학 물질 및 냄새 방출 물질(예: 휘발성 유기 화합물(VOC), 톨루엔, 폼알데하이드)이 정화됩니다.

## 차량 배기 가스의 제거



그 누구도 엄청난 교통량에서 발생하는 배기 가스를 사랑하는 가족이 마시길 원치 않을 것입니다. 차량 팬을 통해 바깥에서 안으로 들어오는 공기 흐름이 형성되고 소형 차량과 대형 트럭 통행에서 발생하는 유독 가스가 차량 내부로 유입됩니다. 이렇게 들어온 가스는 차량 내에 갇히게 되는데, 차량 뒷좌석에 앉은 어린이는 차량 외부보다 내부에서 훨씬 높은 수준의 공기 오염에 노출될 가능성이 크다고 합니다. 필립스 SelectFilter Plus 기술을 통해 이

산화질소(NO2)는 시간당 13m3의 CADR로, 이산화황(SO2)은 시간당 7.9m3로 처리되므로 여러분과 가족이 안심하고 숨을 쉴 수 있습니다.

## 독립적으로 인증받은 필터

권위 있는 생의학 연구기관인 Airmid Healthgroup에서 독립적인 테스트를 거친 필립스 고유의 SelectFilter Plus 기술 덕분에 공기 중 꽃가루 알레르기 유발 물질이 최대 90%가 제거됩니다. Airmid의 테스트를 통해 SelectFilter를 단 한번만 통과하더라도 이와 같은 필터링 효과가 나타난다는 것이 증명되었습니다(단일 통과 효율성 수준) 알레르기 유발 물질이 제거되면 꽃가루 알레르기 고통 받던 모두가 깨끗한 공기로 마음껏 숨을 쉴 수 있게 됩니다.


## 필터 교체 표시기

필터가 포화 상태가 되면 필터 교체 표시기가 켜지므로 새 필터가 필요한 시점을 알 수 있습니다. 새 필터를 받은 후 장치에서 필터를 교체하는 데 몇 초면 충분합니다. 따라서 신선하고 깨끗한 공기를 유지하는 일이 훨씬 더 쉬워집니다.

## 자동으로 작동하는 기기

여러분이 운전에만 집중하실 수 있도록 GoPure 5212는 차량 엔진 점화 시 자동으로 켜지고 꺼집니다. 3단계 속도 팬 필터는 전원 버튼을 터치하여 사용자 선호도에 맞출 수 있습니다. 차에 타는 것만으로도 상쾌하고 항상 깨끗한 공기 덕분에 기분이 좋아질 것입니다.

## 쉽고 간편한 설치

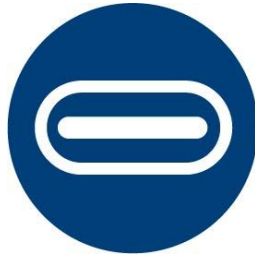

2m 12V 전원 케이블로 GoPure를 차량 내부 어디든 쉽게 설치할 수 있습니다. 케이블을 담배 라이터 포트에 연결한 다음, 장착 부품을 사용하여 팔걸이, 머리 받침대 또는 좌석 밑 등 원하는 위치에 배치하면 됩니다. 어느 위치에 배치하든 스타일리스 디자인으로 차량 내부가 돋보입니다.

# 사양

## 제품 설명

상태 표시등: GP5212  
 자동 On/Off 기능  
 필터 교체 표시기  
 방향제: 아니요  
 속도 설정: 2가지, 부스트/저속  
 필터 수명: 350 hr  
 기술: 차량용 공기 청정기  
 색상: 블랙  
 소음 수준(dBA)(저): 40dBA  
 전압[V]: 12V DC  
 소음 수준(dBA)(부스트/고): 55dBA  
 소음 수준(dBA)(중): 50dBA  
 전력[W]: 3  
 진동 횟수: 해당 없음

## 성능

톨루엔 필터링: 시간당 7m3의 CADR  
 TVOC 필터링: 시간당 11m3의 CADR  
 폼알데하이드 필터링: 시간당 6m3의 CADR  
 차량 배기 SO2/NO2 필터링: 시간당 7.9m3 및 13m3의 CADR  
 미세 입자 필터링: 시간당 16m3의 CADR

## 교체용

GoPure 클린 에어 시스템 유형: SelectFilter Plus  
 필터 유형: GSF120P110x1

## 크기 및 무게

상자 크기(LxWxH)(mm): 226 x 188 x 77  
 상자 무게(제품 포함)(g): 900  
 제품 크기(LxWxH)(mm): 180 x 180 x 68  
 제품 중량(g): 600

## 제품 홍보 사양

장점: 건강한 차량 내부 공기  
 제품 특징: 3개 색상 AQI 및 모니터링

## 포함 액세서리

장착 부품: 부착용 벨트  
 전원 케이블 길이: 2 m

## 물류 제원

상자 용량: 1  
 참조(주문 접수): GP523BLKX1  
 EAN1 (APR): 8719018004888  
 EAN1(한국): 8719018004864

