

PHILIPS

컴팩트한 포켓과 헤드
램프

RCH6

포켓 및 헤드 장비

2.5시간 지속되는 130lm의 조명

새로운 고급 배터리

고품질 LUXEON LED



LPL54X1



혁신적 포켓 및 헤드 LED 조명

신속한 검사 작업에 적합한 컴팩트 디자인

필립스 RCH6 LED 검사 램프는 모든 유형의 신속한 검사 작업을 위해 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인과 130lm의 강력한 조명으로 어떤 작업에서도 뛰어난 능력을 발휘합니다. 또한 함께 제공되는 헤드밴드를 이용하여 손을 사용하지 않고도 조명을 비출 수 있습니다.

포켓 및 헤드 듀얼 기능

- 포켓 및 헤드 듀얼 장비에 맞는 혁신적인 디자인
- 90° 회전식 램프 헤드
- 핸즈프리 사용에 적합한 뒷면의 강력 자석과 헤드밴드

눈부시게 밝은 조명

- 어둠에 지지 않는 부드러운 자연광
- 최대 130lm의 강력한 LUXEON LED 조명
- 와이드 빔 각도: 90°

우수한 내구성의 고속 충전 배터리

- 5배 더 길어진 배터리 수명
- 신속한 배터리 충전, 오랜 시간의 작동

뛰어난 내구성과 Find-Me

- 램프를 찾을 수 있도록 도와주는 Find-Me 스탠바이 LED
- 충격과 작업 용액에 대한 내성 - IK07 및 IP54

주요 제품

다목적 슬림형 디자인

RCH6 LED 검사 램프는 독특한 설계 덕분에 매우 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 신용카드 크기로 모든 포켓에 들어갈 수 있으며 핸드프리 조명용 헤드 램프로 착용할 수도 있습니다.

회전식 램프 헤드



90° 회전식 램프 헤드는 필요에 따라 조명 각도와 방향을 조정할 수 있습니다.


강력한 자석 및 헤드밴드

강력한 자석을 사용하여 공구를 금속 표면에 부착하면 유지 보수 작업을 핸드프리로 수행할 수 있습니다. 또한 헤드밴드를 사용하면 LED 검사 램프를 헤드라이트로도 사용할 수 있습니다.

어둠에도 지지 않는 성능

필립스의 전문가용 작업 조명은 어둠에도 지지 않는 강력한 백색광과 밝은 와이드 빔을 선사하는 내구성 높은 LED를 갖추고 있습니다. 선명도와 시야를 최적화하도록 설계된 6000 켈빈 백색광은 눈에 편안하므로 작업 시 피로가 덜해집니다.

강력한 LUXEON LED 조명

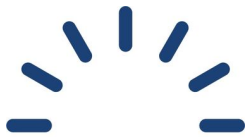

130 lm

130루멘의 광 출력을 제공하는 강력한 백색 LUXEON LED 덕분에 어둠 속에서도 세부적인 부분까지 놓치지 않고 확인할 수 있습니다.

와이드 빔 각도



90°의 와이드 빔 각도로 넓은 작업 공간에서도 조명으로 활용할 수 있습니다.

내구성이 뛰어난 고급 배터리

RCH6 충전식 LED 검사 램프는 에코 모드에서 최대 4.5시간 작동하며 1시간 이내로 초고속 충전되는 고급 배터리 기술을 갖추고 있습니다. 이 LED 검사 램프는 언제든지 신속하게 준비하여 오랫동안 사용할 수 있습니다.

5배 더 길어진 배터리 수명



RCH6는 고급 배터리 기술을 갖추고 있습니다. 기존의 충전식 배터리보다 5배 더 오래 지속되므로 일반적인 300회가 아닌 1500회의 충전이 가능합니다. 이 배터리로 LED 검사 램프의 수명이 늘어납니다.

강력한 내구성 - IP54 및 IK07



필립스 RCH6 LED 검사 램프는 충격에 대한 강한 내구성으로 IK07 인증을 받았으며, 물과 먼지, 작업 용액에 대한 내구성으로 IP54 표준을 준수합니다.

램프를 찾아주는 Find-Me

혁신적인 Find-Me 기능 덕분에 램프를 잃어버릴 염려가 없습니다. 작업 표시등의 빨간 LED 하나로, 배터리에 영향을 미치지 않으면서도 대기 모드를 나타낼 수 있습니다.

사양

주문 정보

주문 접수: LPL54X1
주문 코드: 5101131

광 출력: 130루멘

빔 각도(포인터): 해당 없음
광도(포인터): 해당 없음

직경: 해당 없음

배터리 제외 중량: 해당 없음
케이블 제외 중량: 해당 없음

전기적 특성

배터리 용량: 800 mAh
배터리 충전 시간: < 1 시간
배터리 유형: LFP 배터리
전원: 충전식
전력: 1.2 W
배터리 사용 시간(boost): 최대 2.5시간
배터리 사용 시간(에코): 최대 4.5시간
충전 케이블 종류: 충전식
플러그 유형: JP(5V1A 출력, Micro USB)
전압: 5V(플러그 출력)

포장 정보

개당 총중량: 1370 g
높이: 18.5 cm
길이: 15.5 cm
폭: 14 cm

포장 데이터

EAN1: 8719018051011
EAN3: 8719018051028

포장된 제품 정보

포장 수량/MOQ: 6
배터리 포함 중량: 80 g
케이블 포함 중량: 80 g
크기: 일반형
높이[cm]: 6.2
길이[cm]: 12.6
폭[cm]: 4.6

조명 특성

색 온도: 6000 K
조명 출력(포인터): 해당 없음
LED 수명: 30000시간
빔 각도: 90°
조명 출력(에코): 70루멘

제품 설명

후크: 아니요
충격 보호등급(IK): IK07
IP 보호등급: IP54
자석: 강력한 자석
소재 및 마감: ABS+PC
오리엔터블 조명: 90° 회전식 램프 헤드
내성 대상: 윤활제, 기름, 작업 용액
기술: LED
헤드밴드
범위: RCH
UV 누출 감지기: 아니요
LED 개수: 3
작동 온도: 0°C ~ 40°C
포인팅 조명: 해당 없음

제품 홍보 사양

제품 특징: 충전식 작업용 램프
장점: 가시성 향상, 효율적인 작업

